



Холодильник

Руководство пользователя
(только холодильная камера)

RR39M*

Напольное устройство



SAMSUNG

Содержание

Меры предосторожности	3
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:	6
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке	7
Важные замечания по установке	7
Меры предосторожности при установке	11
Важные замечания по использованию	12
Замечания по использованию	17
Меры предосторожности при эксплуатации	18
Меры предосторожности при очистке	20
Важные замечания по утилизации	21
Дополнительные советы по надлежащему использованию	23
Советы по экономии энергии	24
Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например	25
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования	25
Установка	26
Краткий обзор холодильника	26
Пошаговая установка	27
Эксплуатация	34
Панель функций	34
Samsung Smart Home	38
Особенности	40
Обслуживание	42
Перестановка дверец (только в соответствующих моделях)	42
Использование и уход	59
Очистка	60
Замена деталей	60
Установка бок о бок	61
Устранение неисправностей	64
Общие неисправности	64
Холодильник издает странные звуки?	66
Samsung Smart Home	68



Меры предосторожности

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

- Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски.



Меры предосторожности

Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемые детьми, не должны производиться без надзора.

- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.
- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.

- Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства обратитесь к своему дилеру. Минимальный объем помещения, в котором устанавливается холодильник, рассчитывается с учетом того, чтобы на 1 м³ помещения приходилось не более 8 г хладагента R-600a. Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
 - В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
- Данная процедура является опасной, поэтому выполнять обслуживание и ремонт данного устройства должен уполномоченный специалист.
- Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся содержимым.

Меры предосторожности

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном руководстве встречаются следующие знаки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению серьезной травмы, повреждению имущества и/или летальному исходу.**

ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению серьезной травмы и/или повреждению имущества.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по использованию холодильника.

Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними лицами.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.



Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.
 - Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или к возгоранию. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Изобутановый хладагент R-600a является природным газом и соответствует требованиям охраны окружающей среды, однако он также легко воспламеняется. При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

Меры предосторожности

Важные замечания по установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.

Меры предосторожности

- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных.
 - Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.
- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

- Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.
 - Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
- Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся содержимым.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями данного руководства.
- Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.
 - При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
 - Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к удушению и летальному исходу.
- При установке устройства убедитесь, что к вилке имеется открытый доступ.
 - В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или возгорания в результате утечки тока.

Меры предосторожности

- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставайтe на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
 - Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.
- Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются для регулировки дверец, или зажимами водопроводного патрубка.
 - Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим патрубка. Храните уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недосягаемом для детей месте.
- Холодильник должен быть безопасно заземлен.
 - Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим током.

- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные точки притяжения молний.
 - Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения током.
 - Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с изделием.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или в сервисный центр.
- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
 - Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

Меры предосторожности при установке

ВНИМАНИЕ

- Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.
 - Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.

Меры предосторожности

- Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.
 - В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.
- Перегрузка одной из дверец может стать причиной падения холодильника, что может привести к травме.

Важные замечания по использованию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
 - Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
 - При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
 - Это может привести к травме или поражению электрическим током.
 - При контакте с острыми краями можно получить травму.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.

- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
 - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
 - Это может привести к возгоранию или взрыву.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства. Это может привести к серьезным травмам.
- Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться заблокированными изнутри.
- Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
 - Острая кромка может стать причиной травмы.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
 - Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Не размещайте и не используйте в холодильнике электрические приборы, за исключением рекомендованных производителем.
- Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

Меры предосторожности

- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
 - Крышка может сломаться, что приведет к падению.
- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
 - Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Не переполняйте холодильник продуктами.
 - При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
 - Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.
- Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на холодильник тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или любые другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
 - Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.
- Не кладите полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
 - Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.
- Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
 - Не включайте вентилятор.
 - Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.

Меры предосторожности

- Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.
- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать холодильник.
 - Несанкционированные модификации могут стать причиной снижения безопасности устройства. За устранение несанкционированных модификаций компанией-производителем будет взиматься полная стоимость деталей и соответствующих работ.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные перемычки и т. п.)
- Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.
- Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала работать, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.
- При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
 - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.
- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.
 - В противном случае возможно поражение током.



- При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
 - Обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
- Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

Замечания по использованию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства или во встроенных конструкциях.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Не используйте внутри отсеков для хранения продуктов электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.



Меры предосторожности

Меры предосторожности при эксплуатации

⚠ ВНИМАНИЕ

- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:
 - Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
 - Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
 - Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
- Гарантии относительно обслуживания и изменений.
 - На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
 - Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если отверстия блокируются полиэтиленовыми пакетами.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
 - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.

- Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
- Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
 - В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.
- Заполняйте резервуар для воды и лотки для льда только питьевой водой (водопроводной, минеральной или очищенной водой).
 - Не наливайте в резервуар чай или напитки для спортсменов. Это может стать причиной неисправности холодильника.
- Берегите пальцы от защемления.
- При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Возможно поражение током или возгорание.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при очистке

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
- Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Для заполнения резервуара для воды или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную или дистиллированную воду).
 - Не наливайте в резервуар чай, сок или напитки для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
 - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
 - В противном случае возможен удар током или возгорание.
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.

- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
 - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.
- Никогда не помещайте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
 - Это может привести к повреждению устройства или травмам.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.

Важные замечания по утилизации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в холодильнике содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.

Меры предосторожности

- Перед утилизацией холодильника снимите дверцу/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти в результате удушья.
 - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
 - Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие удушья.

Дополнительные советы по надлежащему использованию

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и уточните, когда возобновится ее подача.
 - В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
 - Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте и выбросьте все продукты, хранящиеся в холодильнике.
- Холодильник может работать нестабильно в том случае, если он в течение длительного времени находится в месте, в котором окружающая температура постоянно значительно ниже температуры, на которую рассчитано устройство.
- Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства хранения из-за конкретных характеристик продукта.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную. Размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры продуктов во время размораживания устройства, заверните их в несколько слоев бумаги (например, в газету).



Меры предосторожности

Советы по экономии энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией. Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
- Для обеспечения оптимального энергопотребления рекомендуется не загораживать вентиляционные отверстия и решетки.
- Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
- Когда кладете или берете продукты из холодильника, не оставляйте дверцу открытой на долгое время.
- При установке холодильника рекомендуется оставить зазоры сзади и по бокам. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Установка


Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем пунктам данной инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного законодательства.
- Во избежание поражения электрическим током перед выполнением технического обслуживания или замены деталей отключите устройство от сети питания.

Краткий обзор холодильника

Фактический внешний вид и предоставляемые комплектующие холодильника могут отличаться в зависимости от модели и конкретной страны.

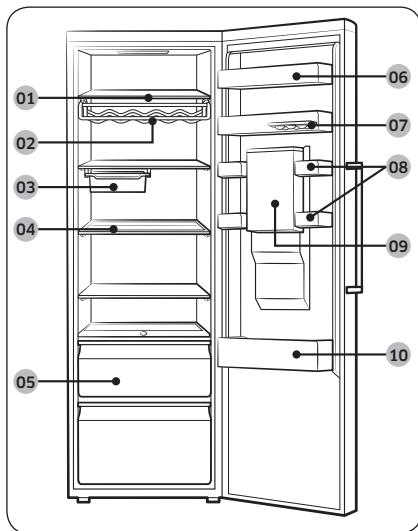

- 01 Полки холодильной камеры
- 02 Полка для вина *
- 03 Выдвижной лоток *
- 04 Складывающаяся полка *
- 05 Ящики для овощей
- 06 Отсек для молочных продуктов
- 07 Съемный лоток для яиц
- 08 Многофункциональные контейнеры
- 09 Резервуар для воды *
- 10 Отсек для напитков

* только в применимых моделях

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обеспечения оптимального энергопотребления убедитесь, что все полки, ящики и корзины установлены на своих исходных местах.
- Храните мягкую пищу, например сыр, в многофункциональном контейнере. Напитки в бутылках храните в отсеке для напитков.



Пошаговая установка

ШАГ 1 Выбор места

Требования к месту расположения:

- Твердое ровное место без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднять вентиляцию
- Отсутствие прямых солнечных лучей
- Достаточно места для открытия и закрытия дверей
- Вдали от источников тепла
- Достаточно места для технического обслуживания и ухода
- Диапазон температур: от 10 °C до 43 °C

Эффективный диапазон температур

Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ


Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры, частоты открытия/закрытия дверей и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую температуру.



Установка


Зазор

Требования по размещению см. на рисунке и в таблице ниже.

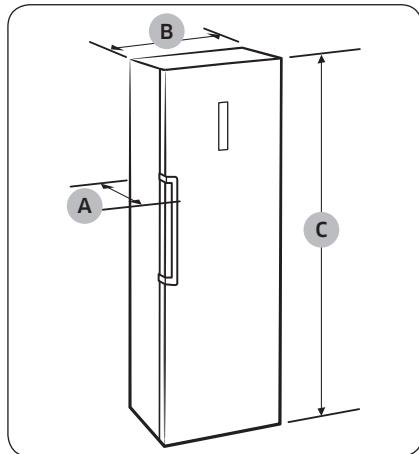

Глубина «A»	694
Ширина «B»	595
Общая высота «C»	1853

(единица измерения: мм)

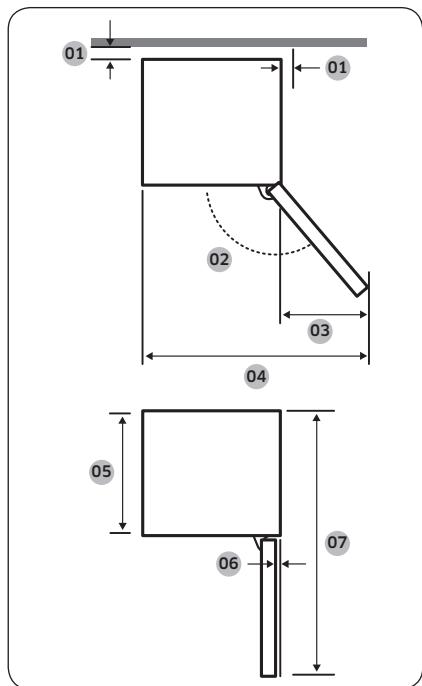

01	Не менее 50 мм
02	130°
03	377
04	967
05	575
06	5,5
07	1194

(единица измерения: мм)


ПРИМЕЧАНИЕ

Значения, указанные в таблице выше, могут отличаться в зависимости от метода измерения.

Установка

ШАГ 2 Соединение WiFi


Установка

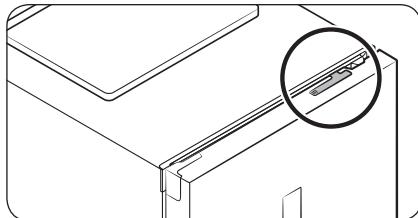


Управлять холодильником теперь можно дистанционно при помощи интеллектуального устройства Smart Home Dongle, продающегося отдельно. Для покупки Smart Home Dongle перейдите на веб-сайт по ссылке www.samsung.com и ознакомьтесь с информацией об устройстве.

ВНИМАНИЕ


- Доступно два типа интеллектуальных устройств Samsung Smart Home: один предназначен для интеллектуальных телевизоров Samsung, а другой – для бытовой техники Samsung.
- Вам необходимо приобрести интеллектуальное устройство Samsung Smart Home для бытовой техники. Использование других интеллектуальных устройств может привести к сбою системы.

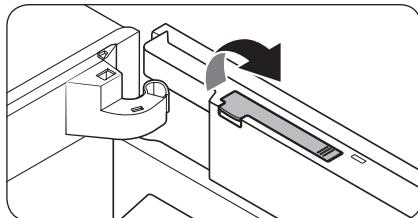

1. Откройте дверцу холодильной камеры и поднимите крышку интеллектуального устройства в верхней части дверцы.

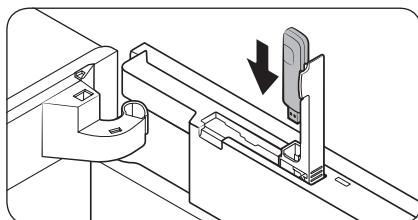


2. Вставьте устройство Smart Home Dongle в разъем в правильном направлении.

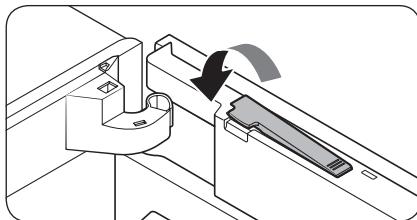

3. Нажмите на крышку устройства, чтобы закрыть ее.

ШАГ 3 Напольное покрытие

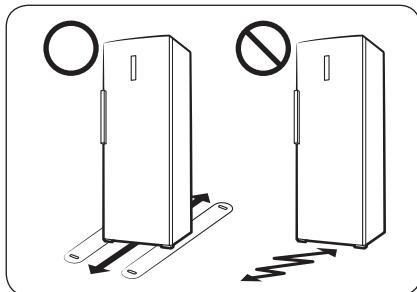

- Поверхность для установки должна выдерживать вес полностью загруженного холодильника.
- Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите по большому куску картона под каждую ножку холодильника.
- Как только холодильник будет установлен в нужное положение, старайтесь его не двигать, чтобы не повредить пол. При необходимости подстелите толстую бумагу или ткань (например старый ковер) там, где будете двигать холодильник.




Установка

ШАГ 4 Регулировка выравнивающих ножек

⚠ ВНИМАНИЕ


- Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или к травмам.
- Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
- По соображениям безопасности переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

Холодильник можно выровнять с помощью передних ножек, на которых имеются специальные винты для выравнивания (регулировочные винты). Для выравнивания следует использовать плоскую отвертку.

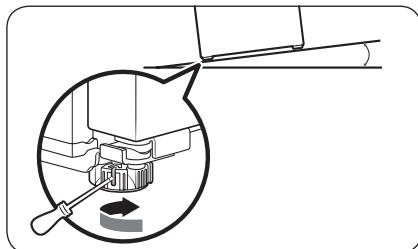

Для настройки высоты левой стороны:

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней левой ножке. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

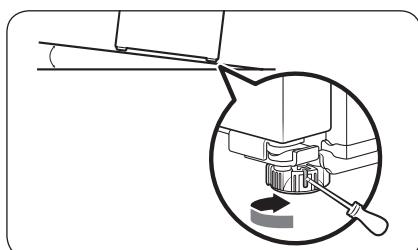

Для настройки высоты правой стороны:

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней правой ножке. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.



ШАГ 5 Первоначальные настройки

После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Удалите с углов каждой полки накладки из вспененного полиэтилена, используемые для защиты холодильника от повреждений при транспортировке.
2. Подключите кабель питания к розетке, чтобы включить холодильник.
3. Откройте дверцу и проверьте, работает ли внутреннее освещение.
4. Установите самую низкую возможную температуру и подождите около часа. После этого холодильник должен немного охладиться, а двигатель начнет работать без перебоев.
5. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении питания холодильника подается звуковой сигнал. Для отключения сигнала нажмите кнопку **Fridge** (Холодильная камера).

ШАГ 6 Окончательная проверка


Когда установка будет завершена, убедитесь, что:

- холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;
- холодильник установлен на плоской и ровной поверхности, имея необходимый зазор между ним и стеной или корпусом другого устройства;
- холодильник стоит ровно и устойчиво;
- дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при открытии.

Эксплуатация


Панель функций

ТИП А

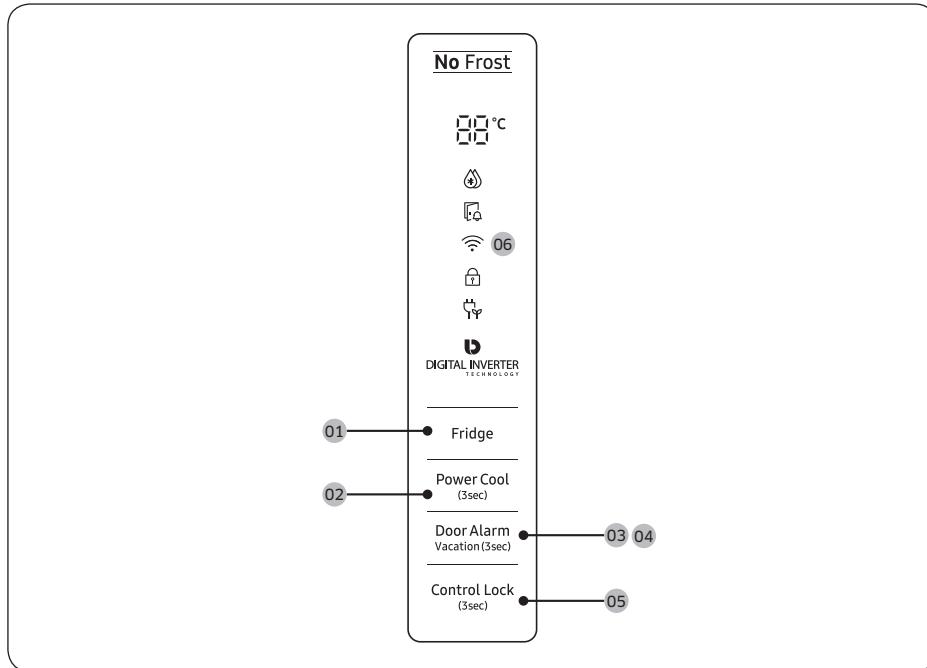

Эксплуатация

ТИП В

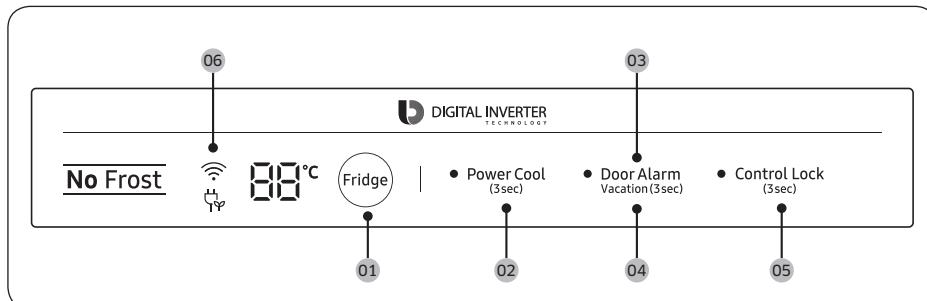



-
- | | |
|--|------------------------------------|
| 01 Fridge (Холодильная камера) | 02 Power Cool (Быстрое охлаждение) |
| 03 Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) | 04 Vacation (Отпуск) |
| 05 Control Lock (Блокировка управления) | 06 Сетевое подключение |

01 Холодильная камера

Fridge (Холодильная камера)	Для настройки температуры холодильной камеры нажмите Fridge (Холодильная камера) , после чего выберите соответствующую температуру. Изменять температуру можно в диапазоне от 1 °C до 7 °C (по умолчанию: 3 °C).
--	--

02 Быстрое охлаждение (3 сек.)

Power Cool (Быстрое охлаждение)	<p>Функция Быстрое охлаждение ускоряет процесс охлаждения за счет максимальной скорости вентилятора. Холодильная камера работает на полную мощность два с половиной часа, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению.</p> <ul style="list-style-type: none">• Для включения режима Быстрое охлаждение нажмите кнопку Power Cool (Быстрое охлаждение) и удерживайте ее в течение 3 секунд. Загорится соответствующий индикатор () , и процесс охлаждения ускорится.• Для выключения режима Быстрое охлаждение еще раз нажмите кнопку Power Cool (Быстрое охлаждение) и удерживайте ее в течение 3 секунд. Температура холодильной камеры вернется к предыдущему заданному значению. <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Использование режима Быстрое охлаждение увеличивает энергопотребление. Если вы не собираетесь использовать этот режим, выключите его и верните температуру к предыдущему заданному значению.</p>
--	---

03 Сигнал при открытой дверце

Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)	Для оповещения можно установить специальный сигнал. Если любая дверца холодильника остается открытой более 2 минут, зазвучит звуковой сигнал и начнет мигать соответствующий индикатор. Включать и отключать сигнал можно нажатием кнопки Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) .
--	---



Эксплуатация

04 Отпуск (3 сек.)

Vacation (Отпуск)	<p>Режим Отпуск рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в отпуск, командировку или просто не собираетесь использовать холодильную камеру долгое время.</p> <ul style="list-style-type: none">Для включения режима Отпуск нажмите и удерживайте кнопку Vacation (Отпуск) в течение 3 секунд. Включится индикатор работы режима Vacation (Отпуск), а отображение температуры холодильной камеры погаснет. Температура холодильной камеры не будет превышать 17 °C.Для отключения режима Отпуск еще раз нажмите и удерживайте кнопку Vacation (Отпуск) в течение 3 секунд. Температура холодильной камеры вернется к предыдущему значению. <p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none">Перед началом использования режима Отпуск извлеките все продукты из холодильной камеры.При настройке температуры холодильника режим Отпуск будет отключен.
-------------------	---

05 Блокировка управления (3 сек.)

Control Lock (Блокировка управления)	<p>Во избежание несчастных случаев или случайных изменений в настройках нажмите и удерживайте кнопку Control Lock (Блокировка управления) в течение 3 секунд для активации функции Блокировка управления. Все элементы управления будут заблокированы, и включится индикатор блокировки (🔒).</p> <p>Для выключения этой функции еще раз нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд. Элементы управления станут снова доступны.</p>
---	---





06 Сетевое подключение

Вы можете воспользоваться дополнительным интеллектуальным устройством Smart Home Dongle (продается отдельно) для управления холодильником и наблюдения за ним через приложение Samsung Smart Home. Подробную информацию о приложении Samsung Smart Home см. в разделе «Samsung Smart Home».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Среди рекомендуемых систем шифрования следует упомянуть WPA/TKIP и WPA2/AES. Более новые и нестандартные протоколы авторизации Wi-Fi не поддерживаются.
- На беспроводные сети может воздействовать окружающая физическая среда беспроводной передачи данных.
- Если поставщик услуг доступа к сети Интернет уже зарегистрировал MAC-адрес вашего ПК или модема в целях идентификации, интеллектуальный холодильник Samsung может выдавать ошибку при попытке подключения к сети Интернет. В этом случае обратитесь за технической помощью к поставщику услуг доступа к сети Интернет.
- Настройки брандмауэра вашей сети также могут помешать холодильнику Samsung получить доступ к сети Интернет. Обратитесь за технической помощью к поставщику услуг доступа к сети Интернет. Если проблема будет возникать и дальше, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к продавцу оборудования.
- Информацию об изменении настроек точки доступа (ТД) смотрите в руководстве для точки доступа.
- Интеллектуальные холодильники Samsung с устройством Samsung Smart Home Dongle поддерживают протоколы Wi-Fi 2,4 ГГц с IEEE 802.11 b/g/n и протоколы Soft-AP (рекомендуется использовать IEEE 802.11 n).
- Несанкционированные беспроводные маршрутизаторы Wi-Fi могут не подключаться к соответствующим моделям интеллектуальных холодильников Samsung.

Эксплуатация



Эксплуатация

Samsung Smart Home

Установка

Зайдите на Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и введите в поле поиска «Samsung Smart Home». Скачайте и установите на свое интеллектуальное устройство приложение Samsung Smart Home от Samsung Electronics.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение Samsung Smart Home разработано для Android 4.0 (ICS) и более новых версий или iOS 8.0 и более новых версий, а также оптимизировано под смартфоны Samsung (серий Galaxy S и Galaxy Note). На различных моделях смартфонов некоторые функции могут работать по-разному.
- В целях повышения производительности приложения Samsung Smart Home может обновляться без предварительного уведомления. Кроме того, прекращение поддержки приложения происходит в соответствии с политикой производителя.

Учетная запись Samsung

Для использования приложения необходимо зарегистрировать учетную запись Samsung. Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте инструкциям приложения на экране и бесплатно создайте ее.

Начало работы

- Вставьте интеллектуальное устройство Smart Home Dongle в соответствующий разъем холодильника.
- Запустите приложение Samsung Smart Home и войдите в свою учетную запись Samsung. Пользователям iPhone необходимо предоставлять свою учетную информацию каждый раз при входе в приложение.
- Нажмите Add Device (Добавить устройство) > Refrigerator (Холодильник).
- Следуйте инструкциям на экране и предоставьте необходимую информацию о маршрутизаторе, после чего нажмите Next (Далее).
- Нажмите и удерживайте кнопку Fridge (Холодильная камера) не менее 5 секунд, после чего на экране отобразится сообщение «AP». Холодильник будет зарегистрирован приложением.
- Когда опознание устройства будет завершено, в приложении Samsung Smart Home появится значок холодильника.
- Нажмите на значок холодильника, чтобы открыть его страницу.
- При установлении сетевого соединения на холодильнике отобразится значок Wi-Fi.

Страница холодильника

Встроенное управление

Вы можете наблюдать за своим холодильником и управлять им как дома, так и за его пределами.

- Для открытия страницы холодильника нажмите на значок холодильника в приложении Samsung Smart Home.
- При необходимости проверьте состояние холодильника или оповещения, а также измените настройки или параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые настройки или параметры холодильника могут быть недоступны для дистанционного изменения.





Категория	Элемент	Описание
Контроль	Температура холодильной камеры	Отображение текущего температурного режима холодильной камеры.
	Диагностика	Обнаружение нарушений функционирования холодильной камеры.
	Контроль энергопотребления	Проверка энергопотребления холодильной камеры за последние 180 дней.
Функции	Быстрое охлаждение	Быстрое охлаждение можно включить или выключить, после чего проверить текущие настройки.
Сигналы	Слишком высокая температура	Данный сигнал включается в случае, если температура холодильной камеры становится слишком высокой.
	Открытие дверцы	Данный сигнал включается в случае, если дверца холодильной камеры была открыта в течение определенного времени.



Эксплуатация

Особенности


Фактический внешний вид и предоставляемые особенности холодильника могут различаться в зависимости от модели и конкретной страны.

Диспенсер воды (только в соответствующих моделях)

Благодаря диспенсеру воды вы можете налить себе воду, не открывая дверцы холодильной камеры. Перед использованием диспенсера необходимо наполнить резервуар питьевой водой.

Наполнение резервуара питьевой водой


Откройте дверцы и найдите резервуар для воды, вокруг которого располагаются дверные отсеки.

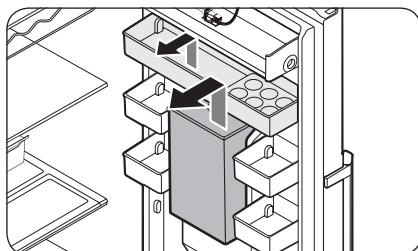

1. Взьмитесь за ручки с обеих сторон резервуара, приподнимите его и извлеките.

ПРИМЕЧАНИЕ


Перед снятием резервуара для воды необходимо снять верхнюю перегородку.

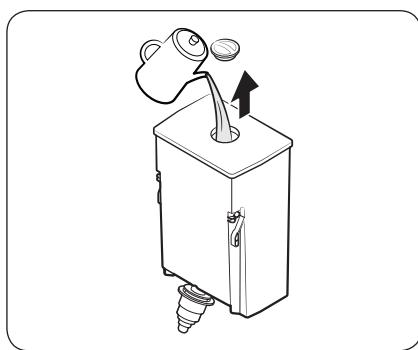


2. Залейте в резервуар для воды не более 4,5 литра воды. Залить воду можно, сняв либо крышку резервуара, либо колпачок отверстия для заливки воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед первым использованием промойте внутреннюю часть резервуара для воды.

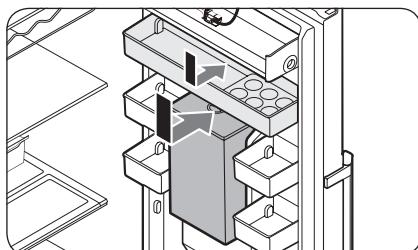

3. Установите резервуар для воды на место, после чего установите верхнюю перегородку. Вставьте резервуар для воды в дверь в вертикальном положении и опускайте, чтобы он встал на место. Не наклоняйте резервуар для воды.

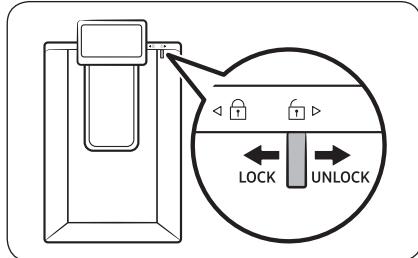

- Поднесите стакан под отверстие подачи воды из диспенсера и аккуратно нажмите им рычаг, чтобы налить воду. Убедитесь, что диспенсер воды не заблокирован.

ВНИМАНИЕ

- Диспенсер воды предназначен для подачи питьевой воды. Наливайте в резервуар только питьевую воду. Не наливайте другие жидкости.
- Не переполняйте резервуар, чтобы избежать переливания.
- Убедитесь, что резервуар плотно стал на место.
- Не используйте холодильник без резервуара для воды. Это может негативно сказаться на работе холодильника.
- Во избежание проливания воды убедитесь, что стакан находится на одной линии с рычагом диспенсера.



Обслуживание


Перестановка дверец (только в соответствующих моделях)

Перестановка дверец должна выполняться специалистами по сервисному обслуживанию, имеющими лицензию Samsung. Гарантия на данную операцию не распространяется, поэтому она производится за ваш счет.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Гарантия не распространяется на случаи неудачной перестановки дверец и ущерб, причиненный имуществу в результате действий специалистов, не имеющих соответствующей лицензии.
- Прежде чем приступить к перестановке дверец, убедитесь в том, что холодильник отключен от источника питания.
- После завершения перестановки дверец необходимо выждать не менее часа. Это позволит избежать возможных ударов током.


Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)




Крестообразная отвертка



Плоская отвертка



Гаечный ключ 10 мм
(для шпинделей верхних петель)




Гаечный ключ 8 мм
(для болтов)




Гаечный ключ 12 мм
(для шпинделей нижних петель)

Принадлежности

Внешний вид дополнительных компонентов, перечисленных далее, может различаться в зависимости от модели.



Крышка петли (Л)




Заглушка (Л)

ВНИМАНИЕ


В процессе перестановки дверец все мелкие детали (винты, заглушки и т. п.) следует хранить в недоступном для детей месте из соображений безопасности.

Пошаговые инструкции


ШАГ 1 Снятие ручки

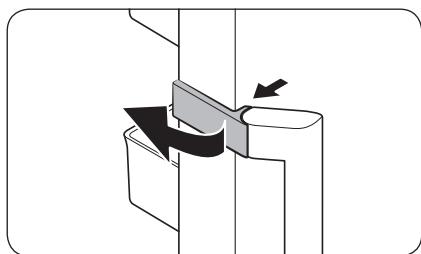

1. Разблокируйте заглушку ручки и отложите ее в сторону.

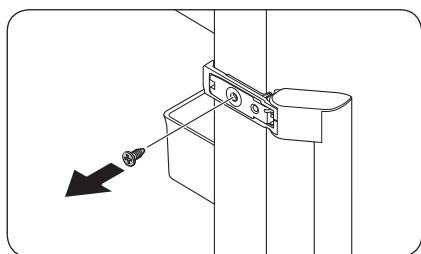

2. Удалите все винты сверху и снизу ручки.

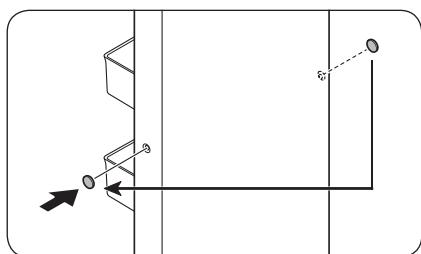

3. Удалите заглушки винтов ручки (2 шт.) с помощью плоской отвертки. Затем вставьте заглушки винтов ручки с противоположной стороны дверцы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Вынимая заглушки винтов ручки, соблюдайте осторожность во избежание ее механического повреждения.


ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

Отложите ручку в безопасное место для дальнейшего использования.




Обслуживание

ШАГ 2 Демонтаж дверцы холодильной камеры

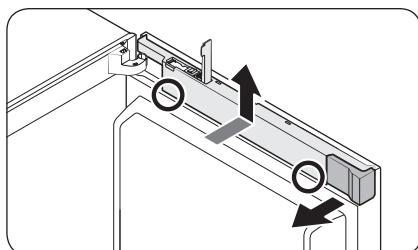


1. Откройте крышку интеллектуального устройства и снимите заглушку.
2. Удерживая нижнюю часть (отмечена на рисунке) крышки проводов двумя руками, поднимите крышку проводов.

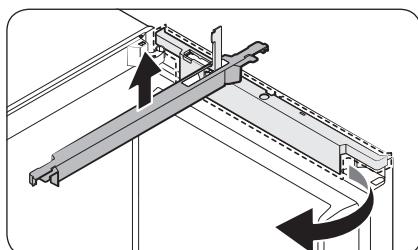

3. Поверните крышку проводов на 90 градусов, после чего направленным вверх усилием снимите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ


Храните заглушку и крышку проводов в безопасном месте. Они понадобятся для установки дверцы в исходное положение (до перестановки).

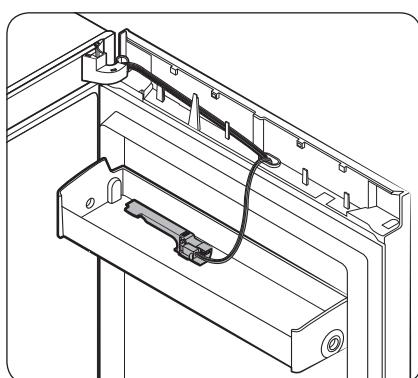


ПРИМЕЧАНИЕ

Положите крышку интеллектуального устройства на дверной лоток для дальнейшего использования.

С дисплеями типа А

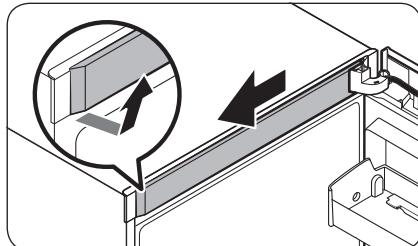

- Сначала снимите **верхнюю крышку рамы** справа. Затем потяните крышку вперед.

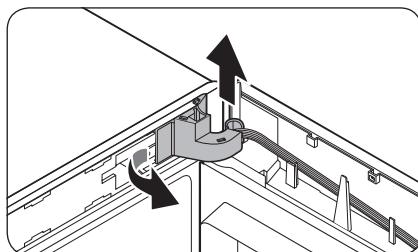

- Потяните наружу левую часть крышки петли, а затем слегка приподнимите ее за нижнюю часть, чтобы вытащить крышку.

ВНИМАНИЕ

При демонтаже крышки петли будьте осторожны, чтобы не повредить соединители и провода, расположенные на дверце холодильной камеры или рядом с ней.



ПРИМЕЧАНИЕ

Храните **крышку петли** в надежном месте. Она понадобится для установки дверцы в исходное положение (до перестановки).


- Отсоедините соединители, расположенные на дверце холодильной камеры или рядом с ней. Вывинтите винты **верхней петли**, чтобы снять ее.

ВНИМАНИЕ

Снимая **верхнюю петлю**, крепко держите дверцу холодильной камеры, чтобы она не упала.

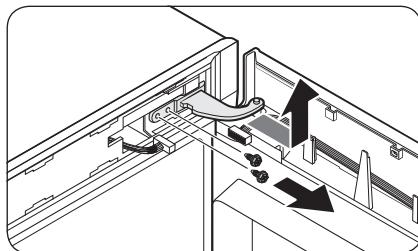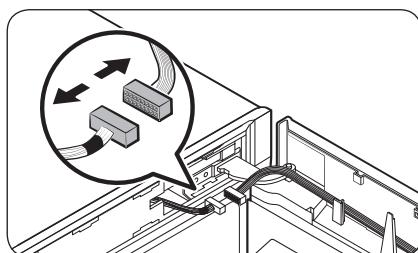

Обслуживание

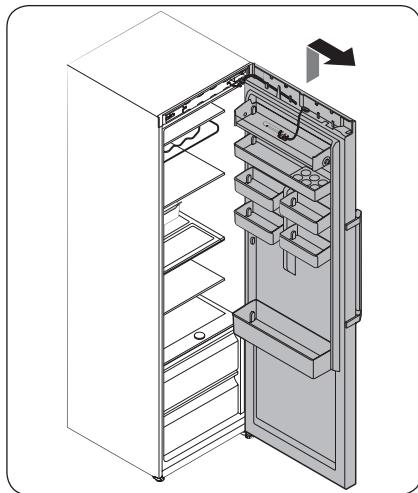


- Удалив **верхнюю петлю**, приподнимите и снимите дверцу холодильной камеры. Поставьте дверцу в безопасном месте.

⚠ ВНИМАНИЕ

Дверца тяжелая. При демонтаже дверцы следует проявлять осторожность во избежание травм и повреждений.


С дисплеями типа В

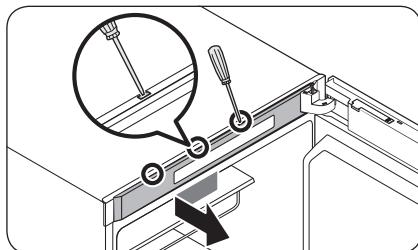

- Вставьте плоские отвертки в верхние отверстия одну за другой, чтобы снять **верхнюю крышку рамы**.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Начинайте с отверстия, которое находится дальше от петли.

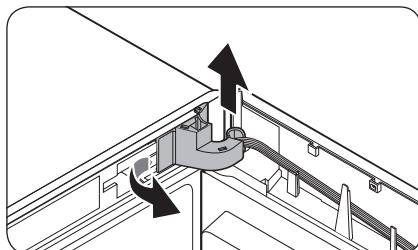


- Потяните наружу левую часть **крышки петли**, а затем слегка приподнимите ее за нижнюю часть, чтобы вытащить крышку.

⚠ ВНИМАНИЕ

При демонтаже **крышки петли** будьте осторожны, чтобы не повредить соединители и провода, расположенные на дверце холодильной камеры или рядом с ней.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ



Храните **крышку петли** в надежном месте. Она понадобится для установки дверцы в исходное положение (до перестановки).

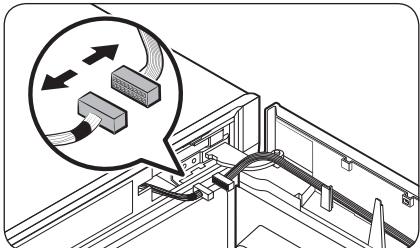

3. Отсоедините соединители, расположенные на дверце холодильной камеры или рядом с ней. Вывинтите винты **верхней петли**, чтобы снять ее.

ВНИМАНИЕ

Снимая верхнюю петлю, крепко держите дверцу холодильной камеры, чтобы она не упала.

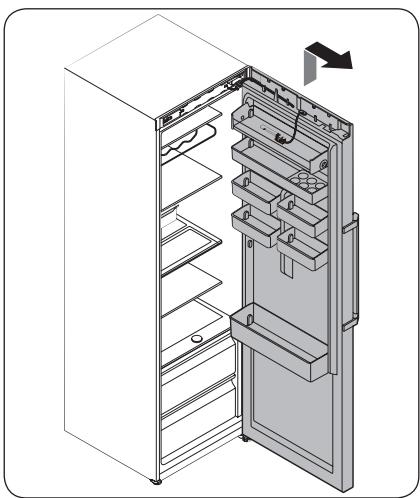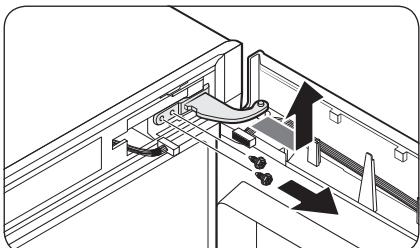


4. Удалив **верхнюю петлю**, приподнимите и снимите дверцу холодильной камеры. Поставьте дверцу в безопасном месте.

ВНИМАНИЕ

Дверца тяжелая. При демонтаже дверцы следует проявлять осторожность во избежание травм и повреждений.


Обслуживание

ШАГ 3 Перестановка механизма автоматического закрывания

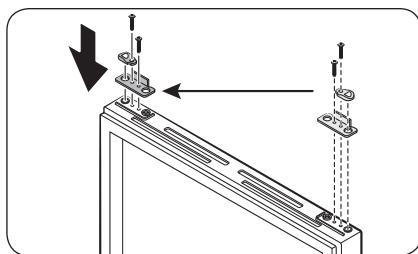


1. Удалите рычаг механизма автоматического закрывания на дверце холодильной камеры, вывинтив винты на рычаге и винты на противоположной стороне дверцы.
2. Вставьте рычаг механизма автоматического закрывания с противоположной стороны дверцы и затяните винты.


ШАГ 4 Перестановка нижней петли

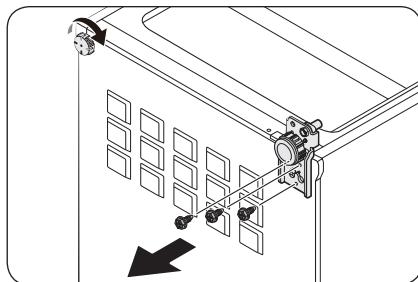

1. Осторожно уложите холодильник на пол. После этого удалите винты **нижней петли** справа и, соответственно, **выравнивающей ножки** слева.

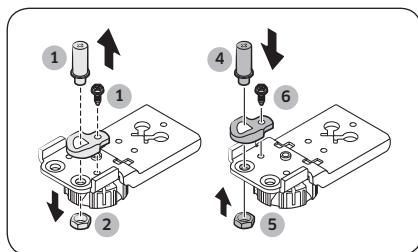


2. С помощью гаечного ключа на 8 мм удалите **задний болт** рядом со **шпинделем**.
3. Удалите **болт шпинделья**, находящийся под **нижней петлей**.
4. Удалите **шпиндель** с помощью крестообразной отвертки.
5. Вставьте **шпиндель** с противоположной стороны.
6. Вставьте обратно и затяните **задний болт**.
7. Вставьте обратно и затяните **болт шпинделья**.
8. Вставьте **нижнюю петлю** с противоположной стороны дверцы и затяните винты. Установите **выравнивающую ножку** с противоположной стороны дверцы и затяните винты.
9. Осторожно поднимите холодильник.

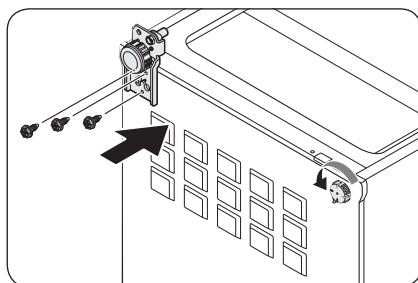


Обслуживание

ШАГ 5 Установка дверцы холодильной камеры на место


С дисплеями типа А

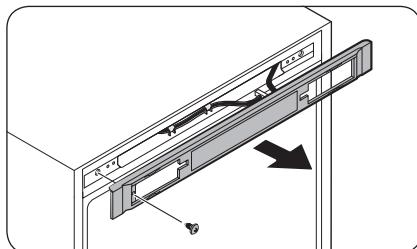


1. Открутите винт и вытяните крышку панели управления.

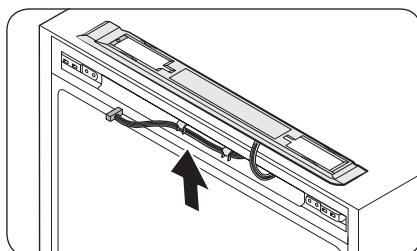


2. Переместите провода и соединители в противоположную сторону. Вставьте крышку панели управления и затяните винты с противоположной стороны.

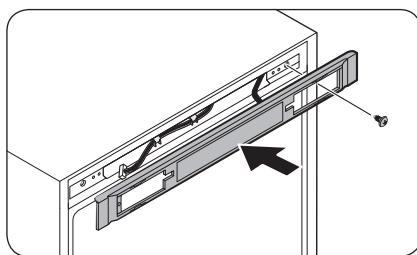


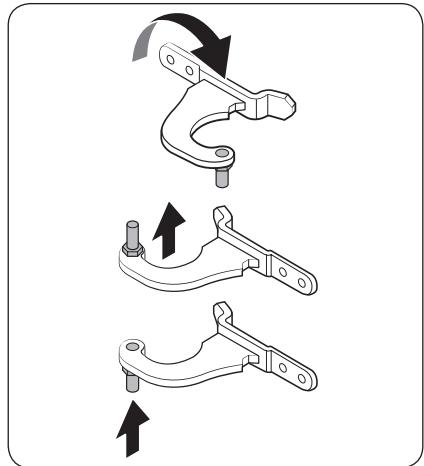

3. Удалите шпиндель из верхней петли. Затем снова установите шпиндель, как показано на рисунке.

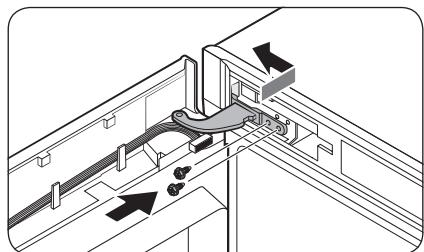


4. Сначала вставьте в корпус нижнюю часть дверцы.
5. Вставьте верхнюю петлю и закрепите ее винтами.

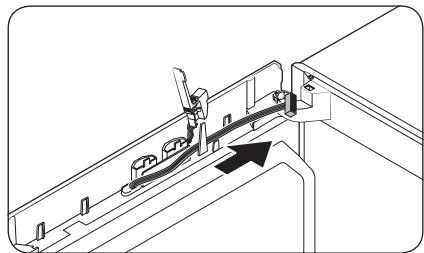


- Переместите провода в противоположную сторону и закрепите их там на внутреннем крючке.


Обслуживание

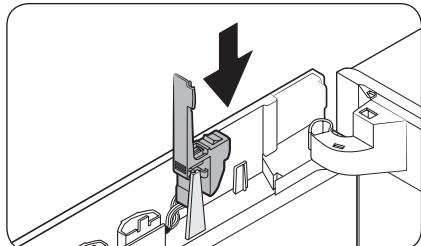

6. Верните крышку интеллектуального устройства в исходное положение.

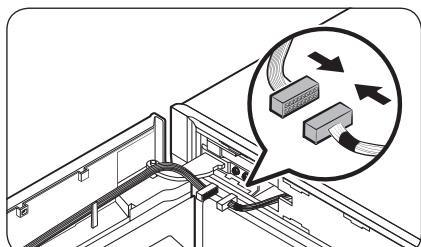


7. Соедините соединители дверцы холодильной камеры и основного блока. Затем зафиксируйте провода внутренним крюком дополнительной крышки петли (Л).

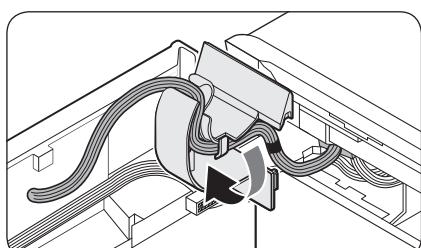


8. Вставьте крышку петли в верхнюю петлю, начав с правой стороны. Затем нажмите на нижнюю часть крышки, чтобы она встала на место.



ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что между указанными элементами не застряли никакие провода или соединители.

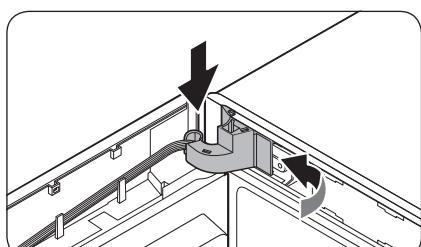

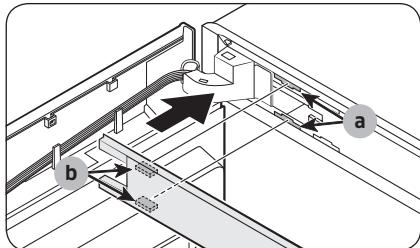

9. Вставьте верхнюю крышку рамы таким образом, чтобы часть (b) вошла в часть (a) по диагонали.

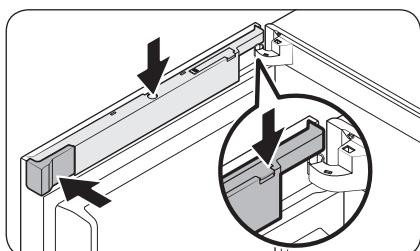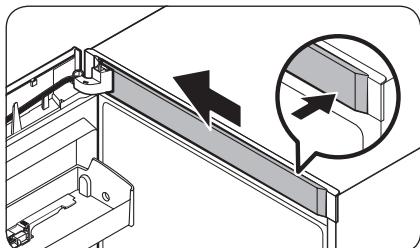


10. Вставьте крышку проводов через открытую крышку интеллектуального устройства.
Поверните крышку на 90 градусов и нажмите на нее, чтобы установить на место.
11. Вставьте заглушку (Л) в исходное положение и закройте крышку интеллектуального устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ


Внешний вид крышек может отличаться в зависимости от модели.

С дисплеями типа B

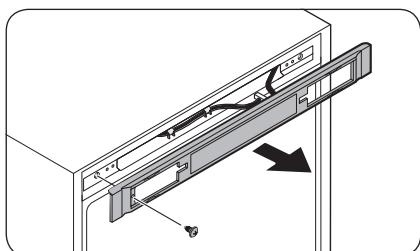


1. Открутите винт и вытяните крышку панели управления.


Обслуживание

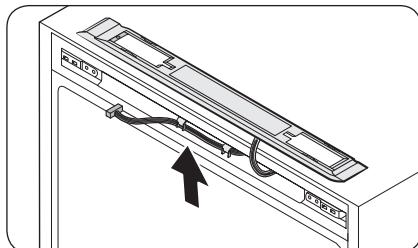


2. Переместите провода и соединители в противоположную сторону. Вставьте крышку панели управления и затяните винты с противоположной стороны.

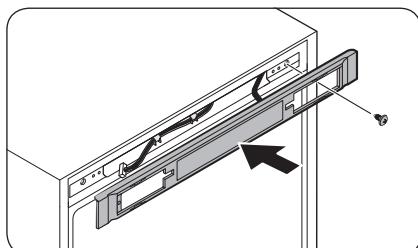


3. Удалите шпиндель из верхней петли. Затем снова установите шпиндель, как показано на рисунке.

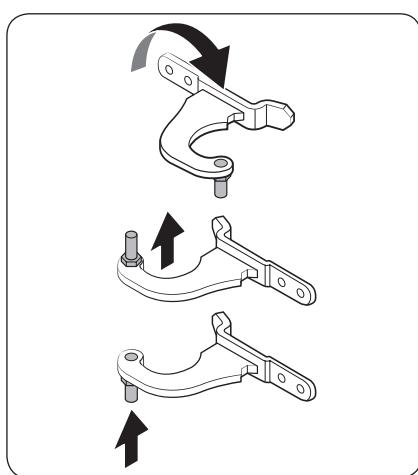


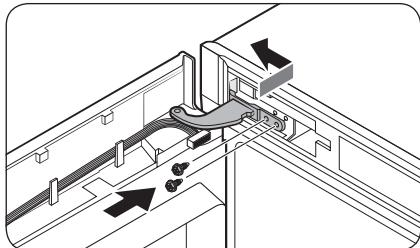


4. Сначала вставьте в корпус нижнюю часть дверцы.
5. Вставьте **верхнюю петлю** и закрепите ее винтами.

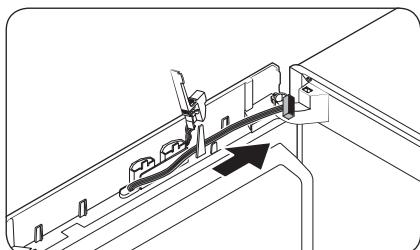

- Переместите провода в противоположную сторону и закрепите их там на внутреннем крючке.




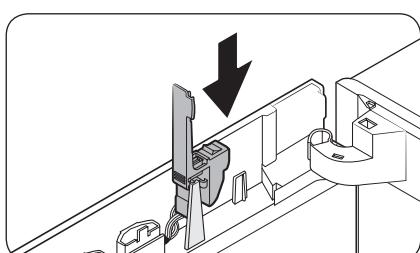


6. Верните **крышку интеллектуального устройства** в исходное положение.

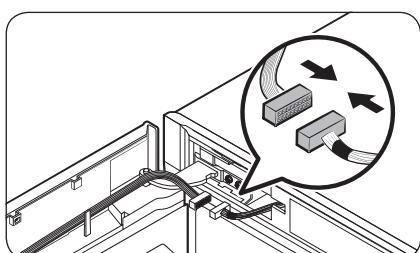

7. Соедините соединители дверцы холодильной камеры и основного блока. Затем зафиксируйте провода внутренним крюком дополнительной крышки петли (Л).

Обслуживание

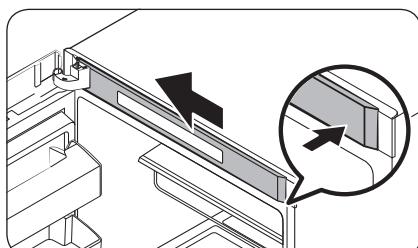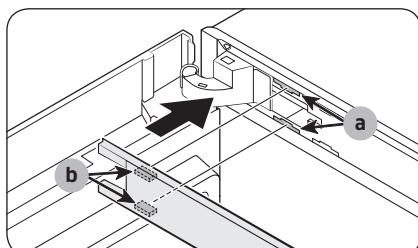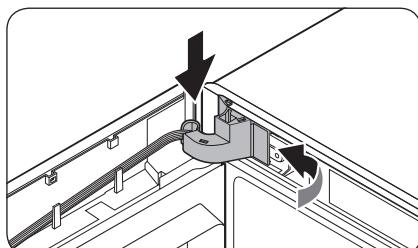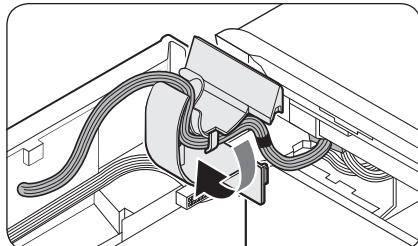


8. Вставьте крышку петли в верхнюю петлю, начав с правой стороны. Затем нажмите на нижнюю часть крышки, чтобы она встала на место.



ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что между указанными элементами не застряли никакие провода или соединители.

9. Вставьте верхнюю крышку рамы таким образом, чтобы часть (b) вошла в часть (a) по диагонали. Затем сдвиньте конец крышки влево, чтобы зафиксировать ее.

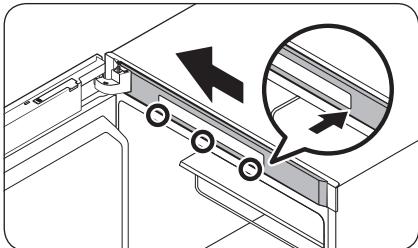

- У моделей с дисплеем в верхней части холодильной камеры **верхнюю крышку рамы** следует вставлять сначала левым концом, а затем правым, последовательно фиксируя ее нижнюю и верхнюю части.

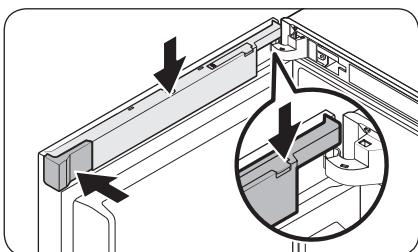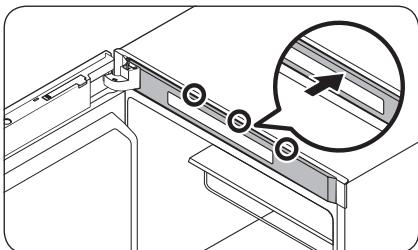


10. Вставьте крышку проводов через открытую крышку интеллектуального устройства. Поверните крышку на 90 градусов и нажмите на нее, чтобы установить на место.
11. Вставьте заглушку (Л) в исходное положение и закройте крышку интеллектуального устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ


Внешний вид крышек может отличаться в зависимости от модели.

Обслуживание

ШАГ 6 Установка ручки на место

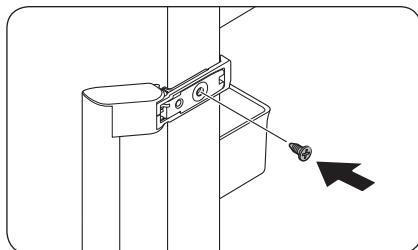

1. Вставьте ручку с противоположной стороны дверцы и затяните винт.

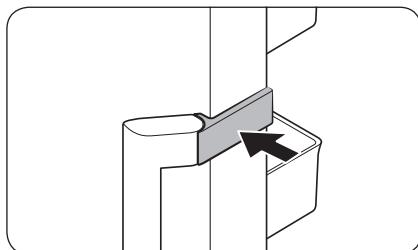

2. Установите крышку ручки, как показано на рисунке.


ПРИМЕЧАНИЕ

Возможно, вам понадобится переставить дверцы в исходное положение. В этом случае следуйте приведенным выше инструкциям, однако поменяйте местами дверцы, петли, крышки и заглушки, чтобы вернуть их в исходное положение.




Использование и уход

Полки / полка для вина (только для соответствующих моделей)

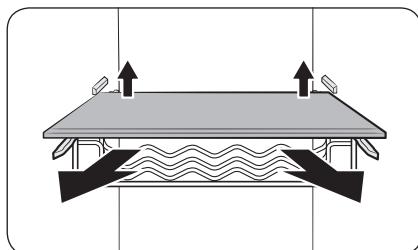

Слегка приподнимите заднюю часть полки (или полки для вина), чтобы вытащить ее.

Складывающаяся полка

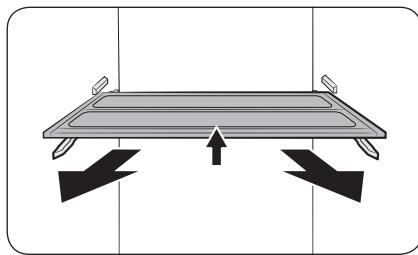


1. Слегка приподнимите переднюю часть полки, чтобы вытащить ее.
2. Чтобы вынуть полку, наклоните ее.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Полку необходимо вставлять правильно. Не вставляйте ее нижней стороной вверх.
- Устанавливая полку на место, задвигайте ее до упора для надлежащей фиксации.
- Стеклянные емкости могут поцарапать поверхность стеклянных полок.

Дверные лотки

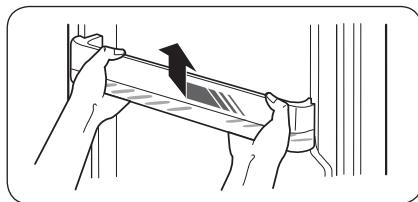

Слегка приподнимите и извлеките дверной лоток.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание возникновения опасных ситуаций перед извлечением опорожните дверные лотки.

Обслуживание





Обслуживание

Очистка

Внутренняя и наружная часть

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или домашние/автомобильные моющие средства (например Clorox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать возгорание.
- Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.

Регулярно устраняйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

1. Отключите кабель питания.
2. Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой ткани или бумажным полотенцем.
3. После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.
4. Подключите кабель питания.

Замена деталей

Светодиодные лампы


Для замены ламп в холодильнике обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Лампы не являются элементом, который может обслуживаться пользователем. Не пытайтесь самостоятельно заменить лампы. Это может привести к поражению электрическим током.



Установка бок о бок

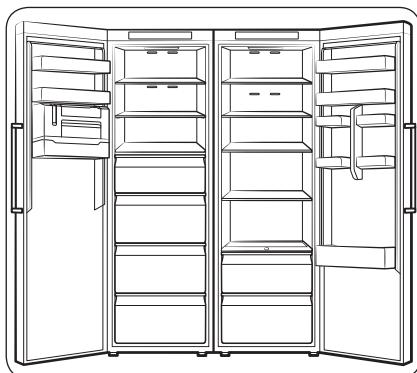


При желании данный холодильник можно установить бок о бок с другим холодильником Samsung. Тем не менее, подобная установка бок о бок возможна только при использовании моделей, названия которых начинаются с RZ или RR.

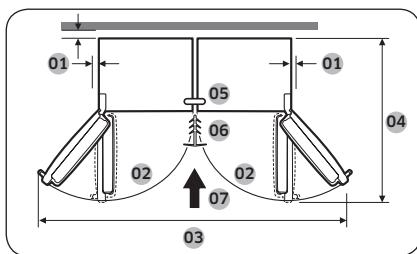

01	Не менее 50 мм
02	130°
03	1939 мм
04	1194 мм
05	Соединительная пластина
06	Фиксатор
07	Направление установки

Монтажный комплект

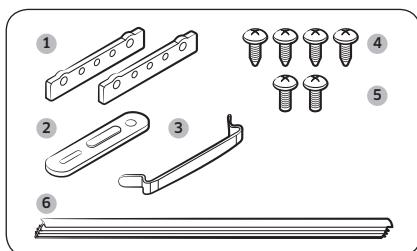

№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во
1	Усиленные задние петли	2
2	Соединительная пластина	1
3	Усиленная нижняя петля	1
4	Шурупы (A)	4
5	Шурупы (B)	2
6	Фиксатор	1




1


Обслуживание

Инструкция по установке


Отключите оба холодильника от электропитания.

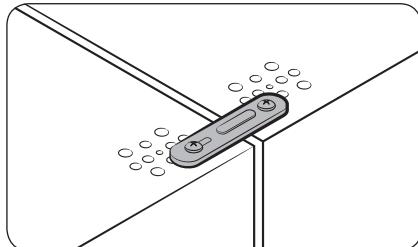

1. Соедините верхние части двух холодильников с помощью **соединительной пластины** и **шурупов**.

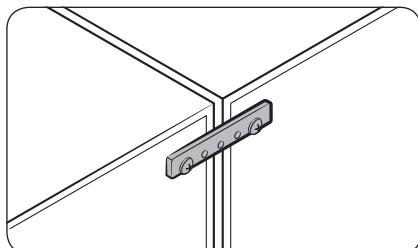



2. Соедините верхние и нижние задние части двух холодильников с помощью **усиленных задних петель** и **шурупов**.

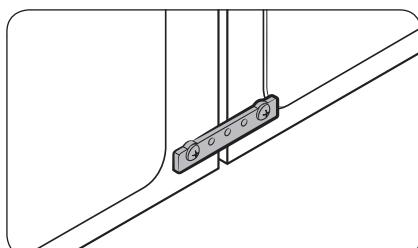


3. Соедините ножки двух холодильников с помощью **усиленной нижней петли** и **шурупов**.

Обслуживание

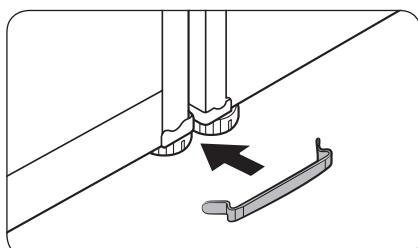


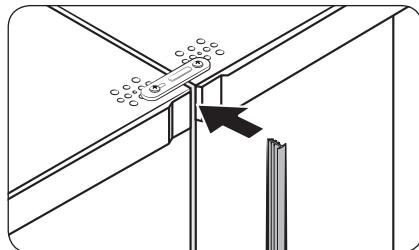


4. Сделав зазор, вставьте один конец пластины между верхними передними крышками двух холодильников.

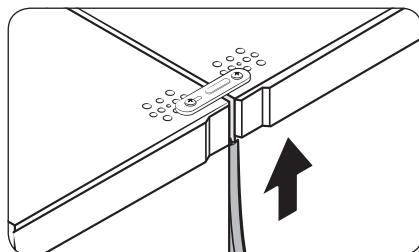

5. Протолкните пластину вверх до упора.

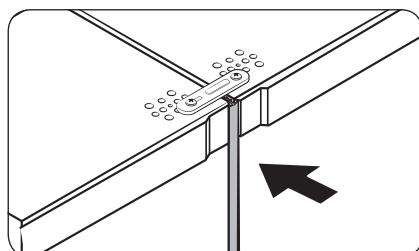

6. Прижмите другой конец пластины, чтобы закрепить ее.

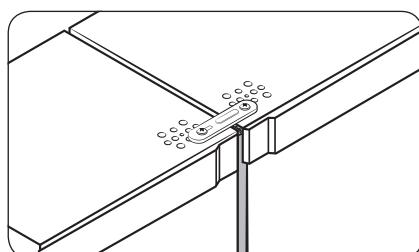




Устранение неисправностей

Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными ситуациями (при отсутствии дефектов оборудования), оплачиваются за счет пользователя.

Общие неисправности

Температура

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не работает холодильная камера. Температура в холодильной камере слишком высокая.	• Неправильно подключен кабель питания.	• Подключите кабель питания правильно.
	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более низкую температуру.
	• Холодильник расположен поблизости от источника тепла или под прямыми солнечными лучами.	• Установите холодильник подальше от источников тепла и в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
	• Зазор между задней и боковыми стенками холодильника и расположеннымными поблизости объектами слишком мал.	• Убедитесь в том, что зазор между задней и боковыми стенками холодильника и другими объектами составляет не менее 5 см.
	• Включен режим «Отпуск».	• Отключите режим «Отпуск».
	• Холодильник перегружен. Продукты загораживают вентиляционные отверстия холодильника.	• Не перегружайте холодильник. Следите за тем, чтобы продукты не мешали вентиляции.
Холодильная камера слишком сильно охлаждает продукты.	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более высокую температуру.
Внутренняя стенка сильно нагревается.	• Во внутренней стенке холодильника находится теплостойкий трубопровод.	• Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При повышении температуры окружающей среды эффективность данного оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы.

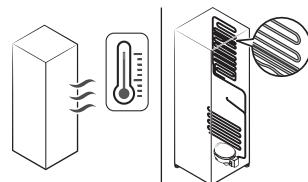



Запах

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
В холодильнике неприятно пахнет.	Испорченные продукты.	Вымойте холодильник и уберите испорченные продукты.
	Сильно пахнущие продукты.	Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.

Конденсат

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На внутренних стенах образуется конденсат.	Если оставить дверцу открытой, в холодильник попадает влага.	Удалите влагу и не открывайте дверцу какое-то время.
	Продукты с высоким содержанием влаги.	Убедитесь, что продукты хорошо упакованы.






Устранение неисправностей

Холодильник издает странные звуки?


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными звуками работы холодильника, оплачиваются за счет пользователя.

Следующие звуки являются нормальными.

- Начиная или завершая работу, холодильник может издавать звуки, похожие на звук запуска автомобильного двигателя. После стабилизации работы громкость звука снижается.

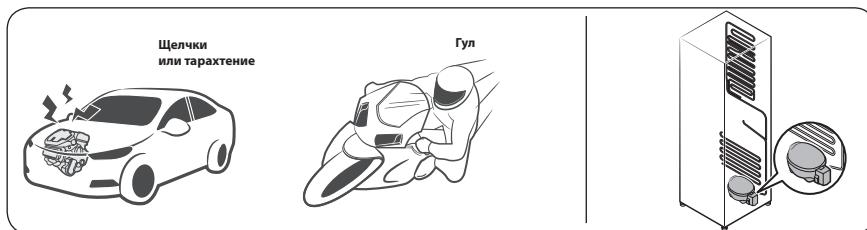


- При работе вентилятора холодильник может издавать указанные ниже звуки. Когда холодильник достигнет заданной температуры, вентилятор прекратит издавать шум.

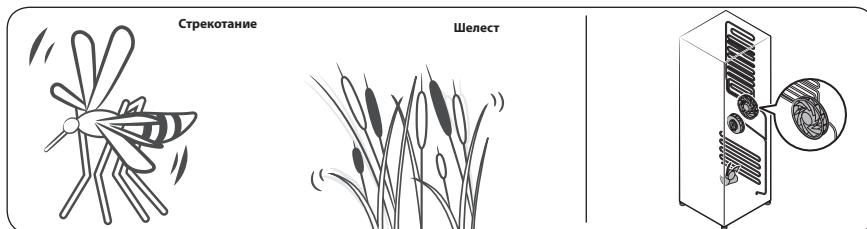

- В режиме охлаждения газообразный хладагент циркулирует по герметичным трубам, издавая булькающие звуки.



- При повышении или снижении температуры холодильника пластмассовые элементы сжимаются или расширяются, издавая стук. Эти звуки также слышны во время размораживания или при работе электронных узлов холодильника.

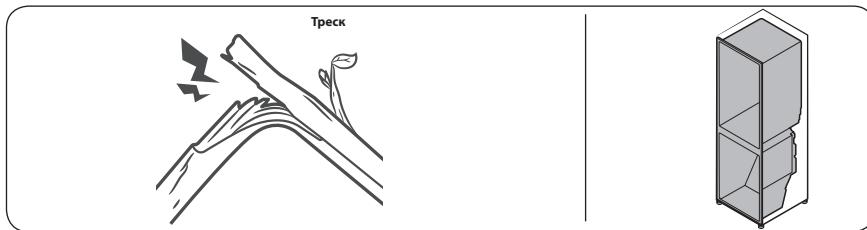

- Для моделей с льдогенератором: когда кран подачи воды открывается для заполнения льдогенератора, может раздаваться жужжение.
- При открывании и закрывании дверцы холодильника из-за перепадов давления могут раздаваться шипящие и свистящие звуки.



Устранение неисправностей

Samsung Smart Home

Неисправность	Действие
Невозможно найти Samsung Smart Home в магазине приложений.	<ul style="list-style-type: none">Приложение Samsung Smart Home доступно для смартфонов с системами Android 4.0 (ICS) и более новых версий или iOS 8.0 и более новых версий.
Приложение Samsung Smart Home не работает.	<ul style="list-style-type: none">Приложение Samsung Smart Home доступно только на соответствующих моделях.Старое приложение Samsung Smart Refrigerator не работает с моделями Samsung Smart Home.
Приложение Samsung Smart Home установлено, но не соединяется с моим холодильником.	<ul style="list-style-type: none">Для использования приложения необходимо зайти в свою учетную запись Samsung.Убедитесь в правильности работы вашего маршрутизатора.Если холодильник не был подключен к Samsung Smart Home после установки приложения, необходимо выполнить подключение с помощью функции регистрации устройств указанного приложения.
Не получается войти в приложение.	<ul style="list-style-type: none">Для использования приложения необходимо зайти в свою учетную запись Samsung.Если у вас нет учетной записи, следуйте инструкциям приложения на экране и создайте ее.
При попытке регистрации холодильника появляется сообщение об ошибке.	<ul style="list-style-type: none">Ошибка простого соединения может произойти, если расстояние от точки доступа (ТД) слишком большое или в окружающей среде присутствуют электрические помехи. Подождите и попробуйте снова.
Приложение Samsung Smart Home успешно подключено к холодильнику, однако не работает.	<ul style="list-style-type: none">Выходите и перезапустите Samsung Smart Home или отключите, а затем повторно подключите маршрутизатор.Отключите кабель питания холодильника от сети, подождите 1 минуту, после чего подключите его обратно.

Информация о классе энергоэффективности находится на продукте

МОДЕЛЬ		RR39M7140SA
Изготовитель		SAMSUNG
Тип бытового холодильника		Холодильник без НТО
Автоматическая система разморозки (No Frost)		Да
Климатический класс		SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током		I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем (л)	385
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)	385
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л) 	-
		-
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)		220-240, 50
Полная входная мощность (Ампер)		1,5
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)		LED 2,0
Уровень энергоэффективности		A+
Потребление электроэнергии (кВт·ч /год)		146
Мощность замораживания (кг/24ч)		-
Символ маркировки самого холодного отделения		
Хладагент и его масса (г)		R-600a, 62
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)		40
Вес в упаковке (кг)		78,5
Вес без упаковки (кг)		73,5
Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)		646 x 1950 x 760
Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)		595 x 1853 x 694
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357		

Заметки

Заметки


SAMSUNG

Подлежит использованию по
назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет

Изготовитель : Лот Ай -11, улица Д2, Хай-Тэк Парк,
Танг Нхон Пху Би Вард, Район 9, Хошимин, Вьетнам
Поставщик : ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Страна	Контактный центр	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



DA68-03560H-03



Тоңазытқыш

Пайдаланушы нұсқаулығы
(тоңазытқыш ғана)

RR39M*

Жеке тұратын күрүлғы



SAMSUNG

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы ақпарат	3
Қауіпсіздікке қатысты маңызды белгілер және сақтық шаралары:	5
Тасымалдау және орнатуға қатысты қатаң ескертүлер	6
Орнатуға қатысты қатаң ескертүлер	6
Орнатуға қатысты ескертүлер	10
Пайдалануға қатысты қатаң ескертүлер	11
Пайдалануға қатысты ескертүлер	16
Пайдалану кезіндегі сақтық шаралар	17
Тазарту кезіндегі сақтық шаралары	19
Құрылғыны қоюқсa тастауға қатысты қатаң ескертүлер	20
Құрылғыны дұрыс пайдалануға арналған қосымша көнесп	22
Куатты үнемдеу туралы көнесп	23
Бұл құрылғы үйде және сол сияқты, дүкендердегі қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде,	23
WEEE туралы нұсқаулар	24
Орнату	25
Тоқазытқышқа жалпы шолу	25
Орнату қадамдары	26
Іске пайдалану	33
Функция панелі	33
Samsung Smart Home	36
Арнайы функциялар	38
Күтім көрсету	40
Есіктің орнын ауыстыру (қолжетімді үлгілерде ғана)	40
Күтіп ұстасу	57
Тазалау	58
Ауыстыру	58
Қатарластыра орнату	59
Ақаулықты түзету	62
Жалпылама ақпарат	62
Тоқазытқыштан тосын дұбыс естіле ме?	64
Samsung Smart Home	66



Қауіпсіздік туралы ақпарат

	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

- Жаңа Samsung тоқазытқышының пайдалану алдында, жаңа құрылғының қауіпсіз және тиімді түрде ұсынатын мүмкіндіктер мен функцияларды пайдалану жолдарын білетініңзеге көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
 - Бұл құрылғыны кембағал, сезім жүйесінің мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда), осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқау немесе қадағалауы бойынша ғана пайдалана алады.
 - Құрылғыны қауіпсіздік ережелерімен танысқан жасы 8-ге толған балалар мен ересектер, сондай-ақ мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі жеткіліксіз тұлғалар, құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалана алады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға тыйым салынған. Балаларға ересектердің бақылауының тазалауға және құрылғыны жөндеуге тыйым салынған.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуды ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзініз міндептісіз.
- Себебі төменде көрсетілген іске пайдалану нұсқаулары әр түрлі құрылғыларға арналғандықтан, тоңазытқышының техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағының болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласының немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат немесе көмек алыңыз.
- Салқыннатқыш сұйық аққан жағдайда газ бен ауа арапас тұтанғыш қоспа пайда болмас үшін, құрылғы тұратын бөлменің кеңдігі, салқыннатқыш сұйықтың мөлшеріне байланысты анықталады.
- Қандай да бір жері бұлінген құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз. Егер күмәндансаңыз, дилерге хабарласып кеңес алыңыз. Бөлменің ауданы құрылғының ішіндегі R-600a тоңазытқыш сұйығының әр 8 граммы үшін 1 м³ болуға тиіс. Құрылғыныңдағы тоңазытқыш сұйықтың мөлшері, құрылғының ішіндегі техникалық параметр тақтайшасында көрсетілген.
- Тоңазытқыш сұйық тұтіктерден атқыласа, тұтануы немесе көзге зақым келтіру мүмкін. Тоңазытқыш сұйық тұтіктен аққан кезде құрылғының қасында ашық оттың болмауын қамтамасыз етіп, тұтанғыш заттарды алыс қойыңыз да, бөлмені дереу желдетіңіз.
 - Бұлай істемесеніз, өрт немесе жарылыс шығуы мүмкін.

- Құрылғыны уәкілетті қызмет көрсету техногінен басқа адам жөндесе қауіпті болып табылады.
- Бұл құрылғыда тұтанғыш зат толтырылған аэрозоль сауыты тәрізді жарылғыш заттарды сақтамаңыз.

Қауіпсіздікке қатысты маңызды белгілер және сақтық шаралары:

Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық сақтық шараларын орындаңыз. Бұл нұсқаулықта келесі қауіпсіздік белгілері қолданылған.

⚠ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақат, мүлікке зақым келтіретін және/немесе өлімге әкелетін қатерлі жағдайлар не қауіпті әрекеттер.

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Қатты жарақат және/немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар не қауіпті әрекеттер.

█ ЕСКЕРТПЕ

Пайдаланушыларға тоқазытқышты түсінуге және оның пайдасын көруге көмектесетін пайдалы ақпарат.

Бұл ескерту белгілері сіз немесе басқа адамдар жарақаттанып қалуға жол бермеу үшін қажет.

Бұларды мұқият орындаңыз.

Осы бөлімді оқып болғаннан кейін, келешекте қарап жүру үшін сенімді жерге сақтап қойыңыз.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Тасымалдау және орнатуға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны тасымалдау және орнату барысында, тоңазытқыш жүйенің ешбір бөлігіне нұқсан келмес үшін абайлау керек.
 - Тұтіктен ағып тұрған салқындақтыш газ жануы немесе көзге зақым келтіруі мүмкін. Егер сұйық аққанын байқасаңыз, ашық от көзінен немесе басқа да тұтандыруы мүмкін заттардан алыс ұстаныңыз да, құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минут жедетіңіз.
 - Бұл құрылғыда шамалы мөлшерде изобутан тоңазытқыш сұйығы (R-600a), бұл - қоршаған ортаға залалсыз табиғи газ болса да, тұтанғыш газ. Құрылғыны тасымалдау және орнату барысында, тоңазытқыш жүйенің ешбір бөлігіне нұқсан келмес үшін абайлау керек.

Орнатуға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқышты ылғалды немесе құрылғыға су тиіп кетуі мүмкін жерге орнатпаңыз.
 - Электр бөлшектерінің қаптамасына нұқсан келсе, электр тогы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл тоңазытқышты күн сәулесі тұра түсетін жерге не пештін, бөлме қыздырыштардың немесе басқа құрылғылардың қызуына тақатып қоймаңыз.



- Бірнеше ұялы розеткаға бірнеше құрылғыларды жалғамаңыз. Тоңазытқышты әрқашан кернеу параметрі, тоңазытқыштың техникалық ақпарат тақтайшасындағы кернеу параметріне сай келетін электр розеткасына тек өзін жалғау керек.
 - Сонда құрылғы тамаша жұмыс істейді және үйдегі электр желісінің жүктемесінің шамадан тыс артуына, нәтижесінде сымдар қызып, өрт шығу қатерінің орын алуына жол бермейді.
- Босап тұрған розеткаға ашаны сұқпаңыз.
- Электр қатері орын алуы, өрт шығуы мүмкін.
- Жарылып қалған немесе ұзына бойына нұқсан келген немесе екі ұшына қатар зақым келген сымдарды қолданбаңыз.
- Қорек сымын қатты майыстырманың немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.
- Қорек сымын ешқашан қатты тартпаңыз немесе майыстырманың.
- Қуат сымын майыстырманың немесе байламаңыз.
- Қорек сымын металл заттың үстіне ілменіз, қорек сымының үстіне ауыр зат қоймаңыз, қорек сымын заттардың арасына қыстырманың немесе құрылғының артындағы орынға салмаңыз.
- Тоңазытқышты жылжытқан кезде, ашаны басып кетпеуге немесе бұлдіріп алмауға тырысыңыз.
- Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқышты ешқашан қорек сымынан тартып ағытпаңыз. Әрқашан ашасынан мықтап ұстап, розеткадан тұра тартып ағытыңыз.
- Қорек сымына зақым келсе, қысқа тұйықталу, өрт шығуы және/не электр тогы соғуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Бұл құрылғыда тұтанғыш зат толтырылған аэрозоль сауыты тәрізді жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- Бұл құрылғыны қыздырғыштың немесе тұтанғыш материалдың қасына орнатпаңыз.
- Бұл құрылғыны газ жылыстап шығуы мүмкін жерге орнатпаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл тоқазытқышты қолданар алдында, осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сай орналастырып, дұрыс жерге орнату керек.
- Қуат ашасын розеткаға сымын төмен салбыратып дұрыс жалғау керек.
 - Қуат ашасының түп жағын жоғары қаратып жалғасаңыз, қуат сымы қыылылып, өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.
- Тоқазытқыштың артқы жағының қуат ашасын жаншып немесе бұлдіріп тастамағанын тексеріңіз.
- Орам материалдарын балалардан алыс ұстаныз.
 - Бала орам материалдарын басына киіп алса, тұншығып мерт болуы мүмкін.
- Құрылғыны орнатқанда ашаға қол оңай жететін етіп орнату керек.
 - Бұлай орнатпаған жағдайда, жылыстап шыққан электр тоғы электр немесе өрт қатеріне ұшыратуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе шанды жерге, күн сәулесі тура түсетін немесе сулы (жанбыр тамшылары) жерге орнатпаңыз.
 - Электр бөлшектерінің қаптамасына нұқсан келсе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

- Тоңазытқышқа шаң немесе су кірсе, ашасын сұрып алып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Әйтпесе өрт шығу қаупі бар.
- Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе зат қоймаңыз (мысалы, кір, жанып тұрған шамдар, тұтатылған шылым, ыдыстар, химикаттар, металл заттар т.с.с.).
 - Себебі электр қатері, өрт немесе құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.
- Құрылғыны алғаш электр көзіне қосар алдында, барлық қорғауыш пластик таспаларын алу керек.
- Есікті реттеуге арналған серіппелі шығырықпен немесе су түтігінің қapsырмасымен балалар ойнамау үшін, оларды байқау керек.
 - Бала есікті реттеуге арналған серіппелі шығырықты немесе су түтігінің қapsырмасын жұтып қойса, тұншығып, мерт болатын қаупі бар. Есікті реттеуге арналған серіппелі шығырықтарды немесе су түтігінің қapsырмаларын баланың бойы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Тоңазытқышты қауіпсіз түрде жерге қосу керек.
 - Құрылғының кез келген бөлігін тексеруге немесе жөндеуге кіріспес бұрын, тоңазытқыштың қауіпсіз түрде жерге түйікталғанына кез жеткізіңіз. Жылыштап шығатын электр қуаты, электр тогына қатты соғылуға әкеледі.
- Газ түтіктерін, телефон сымдарын немесе басқа да ықтимал жарқыл тартқыштарды жерге түйіктау мақсатында қолданбаңыз.
 - Тоңазытқышты міндettі түрде тоңазытқыштан жылыштап шыққан электр тоғына соғылып қалмау немесе өрт қатерін boldырmaу үшін жерге қосу керек.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Себебі электр қатері, өрт, жарылыш немесе құрылғыға байланысты ақау пайда болуы мүмкін.
- Ашаны розеткаға мықтап сұғыныз. Зақым келген қуат ашасын, қорек сымын немесе қабырғадағы босап қалған розетканы пайдаланбаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Қорек сымына зақым келсе, дереу өндірушіге немесе оның уәкілетті агенттерінің біріне ауыстыру керек.
- Тоңазытқыштағы сақтандырығышты білікті техник немесе қызмет көрсету компаниясы ауыстыруға тиіс.
 - Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері пайда болуы немесе адам жарақат алуы мүмкін.

Орнатуға қатысты ескертулер

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Құрылғының айналасына жеткілікті орын қалдырының және оны тегіс жерге орнатыңыз.
 - Құрылғының корпусындағы немесе орнату конструкцияларындағы желдеткіш саңылауларды бітеменеңіз.
- Құрылғыны орнатып, іске қосқаннан кейін тағам салар алдында 2 сағат күтіңіз.
- Тоңазытқышты міндетті түрде білікті техник маман немесе сервис компаниясының орнатуын қатаң түрде ұсынамыз.
 - Бұлай істемеген кезде, электр қатері, өрт, жарылыш, құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.



- Тоңазытқыштың кез келген есігіне көбірек салмақ түссе, тоңазытқыш құлап, адам жарақат алуы мүмкін.

Пайдалануға қатысты қатаң ескеरтулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қуат ашасын су қолыңызben розеткаға сұқпаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы мүмкін.
- Құрылғының үстіне зат қоймаңыз.
 - Есікті ашқанда немесе жапқанда, заттар құлап кетіп, адам жарақаттануы немесе және/не мүлікке зиян келуі мүмкін.
- Қолдарыңызды, аяқтарыңызды немесе темір заттарды (мысалы, тіс шұқығыш т.с.с.) тоңазытқыштың астынғы немесе артқы жақтарына салмаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
 - Кез келген өткір қырлар жарақат алуға себеп болуы мүмкін.
- Су құйылған сауытты тоңазытқыштың үстіне қоймаңыз.
 - Төгіліп қалса, өрт шығуы немесе электр қатері пайда болуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішіне буланғыш немесе тұтанғыш нәрсelerді немесе заттарды (бензол, сұйылтқыш, пропан газы, спирт, эфир, СГ және тағы басқа осы сияқты заттарды) сақтамаңыз.
 - Бұл тағам сақтауға ғана арналған тоңазытқыш.
 - Себебі өрт немесе жарылыс шығуы мүмкін.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
 - Саусақтарыңызды "қыстырыатын аумақтардан" алғыс ұстаңыз. Есіктер мен корпустың арасына қажетіне орай шамалы орын қалдырылған. Балалар жақын жерде болса, есіктерді байқап ашыңыз.
- Балаларға есікке немесе есіктің сауыттарына тартылып тұруға рұқсат берменіз. Ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруге рұқсат берменіз. Қамалып қалуы мүмкін.
- Қолыңызды құрылғының астына сұқпаңыз.
 - Откір қырларына жарақаттанып қалуыңыз мүмкін.
- Фармацевтикалық өнімдерді, ғылыми материалдарды не температурға сезімтал заттарды тоңазытқышта сақтамаңыз.
 - Температурасын қатаң бақылап отыруды қажет ететін өнімдерді тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Тоңазытқыштың ішіне өндіруші арнайы рұқсат етпеген электр құрылғысын қоюға немесе қолдануға болмайды.
- Егер фармацевтикалық заттың немесе тұтіннің иісін сезеніз, қуат ашасын дереу ағытып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тоңазытқышқа шаң немесе су кірсе, ашасын суырып алыңыз да, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Әйтпесе өрт шығу қаупі бар.
- Балаларға тартпаны басып кетуге рұқсат берменіз.
 - Тартпа сынып, балалар тайып құлап кетуі мүмкін.
- Тоңазытқыштың қасында болмаған кезде есігін ашық қалдырмаңыз және балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруге жол берменіз.



- Сәбілер мен балалардың тартпаға кіруіне жол берменіз.
 - Қамалып қалып, тұншығу немесе жарақат алуға байланысты мерт болу қаупі бар.
- Тоңазытқышқа шамадан тыс көп тағам салмаңыз.
 - Есікті ашқан кезде құлап кетіп адам жарақаттанып қалуы немесе мүлікке зақым келуі мүмкін.
- Құрылғының бетіне құрт-құмырысқа жойғыш тәрізді ұшқыш спрейді шашпаңыз.
 - Адамдарға зиянды болумен қатар, электр тогы соғуы, өрт қатерін тудыруы немесе құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Тұтанғыш спрей, тұтанғыш заттар, құрғақ мұз, дәрі-дәрмек немесе химикат тәрізді температураға сезімтал заттарды құрылғының қасында пайдаланбаңыз немесе ішіне қоймаңыз.
- Тоңазытқыштың ішін құрғату үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз. Тоңазытқыштың ішіне жағымсыз істі кетіру үшін жанып тұрған шамды қоймаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе зат қоймаңыз (мысалы, кір, жанып тұрған шамдар, тұтатылған шылым, ыдыстар, химикаттар, металл заттар т.с.с.). Себебі электр қатері, өрт немесе құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін. Су құйылған сауытты құрылғының үстіне қоймаңыз.
 - Төгіліп қалса, өрт шығуы немесе электр қатері пайда болуы мүмкін.
- Жібіту үрдісін жылдамдату үшін, өндіруші ұсынған құралдардан басқа механикалық заттарды не басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Тоңазытқыш жүйені бұлдіріп алмаңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Ультракүлгін LED шамына ешқашан ұзақ уақыт тұра қарамаңыз.
 - Себебі ультракүлгін сәулелердің өсерінен көзіңіз талығуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың сөресін төңкеріп қоймаңыз. Сөренің тірегіші жұмыс істей алмайды.
 - Шыны сәре құлап кетіп, адам жарақат алуы мүмкін.
- Саусақтарыңызды "қыстырыатын аумақтардан" алыс ұстаңыз. Есіктер мен корпустың арасына қажетіне орай шамалы орын қалдырылған. Балалар жақын жерде болса, есіктерді байқап ашиңыз.
- Газ жылыстап шыққанын байқасаңыз, ашық от көзінің немесе басқа да газды тұтандыруы мүмкін заттардың жоқ екенін тексеріңіз де, құрылғы түрған бөлмені бірнеше минут желдетіңіз.
 - Құрылғыға немесе қуат сымына қол тигізбеніз.
 - Желдеткішті қолданбаңыз.
 - Жарқыл пайда болып, жарылысқа немесе өртке ұласуы мүмкін.
- Өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті жеткізген LED шамдарын ғана қолданыңыз.
- Бөтелкелерді құлап қалмас үшін бір-біріне өте жақын орналастырып қою керек.
- Бұл тек үйде тағам сақтауға арналған құрылғы.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекет етпеніз.
 - Рұқсат етілмеген өзгерістер енгізілсе, қауіпсіздікке қайшы жағдайлар туындауы мүмкін. Рұқсат етілмеген өзгерістерден кейін тоңазытқышты қалпына келтірсек, бөлшектердің құны мен мен жұмыс ақысын толық аламыз.

- Стандартты сақтандырыштан басқа сақтандырышты (мысалы, мыс, темір сым т.б.) пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқышты жөндеу немесе қайта орнату қажет болса, жақын жердегі сервис орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемеген кезде, электр қатері, өрт, құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.
- Ішкі немесе сыртқы LED шамы жанып кетсе, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тоңазытқыштан тұтанған иіс немесе тұтін шыққаны байқалса, дереу ток көзінен ағытыңыз да, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемесеніз, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішкі шамдарын ауыстырар алдында ашаны розеткадан сұрыңыз.
 - Себебі, электр тоғына тусу қатері бар.
- LED емес шамды ауыстыру қыынға соқса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы LED шамдарымен жабдықталса, шамның қақпақтары мен LED шамдарын өзіңіз ағытпаңыз.
 - Жақын жердегі Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз.
- Зақым келген ашаны, қорек сымын немесе босап қалған розетканы пайдаланбаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Пайдалануға қатысты ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғының корпусындағы немесе кіріктірілген элементтердегі желдеткіш саңылауларды бітемей ашық ұстаңыз.
- Жылдам жібіту үшін өндіруші ұсынған құралдардан басқа механикалық заттарды не басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Тоңазытқыш жүйені бүлдіріп алмаңыз.
- Өндіруші арнайы ұсынбаса, құрылғының тағам сақтайтын бөліктерінің ішіне электр құрылғыларын қойып пайдаланбаңыз.



Пайдалану кезіндегі сақтық шаралар

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Құрылғының барынша жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін:
 - Тағамдарды тоңазытқыштың артқы жағындағы желдеткіш саңылауларға тым жақын қоймаңыз, себебі тоңазытқыш бөліктің ішіндегі ауаның еркін айналуына кедергі жасайды.
 - Тағамды тоңазытқышқа қояр алдында, дұрыс ораныңа немесе аяға кірмейтін сауыттарға салыңыз.
 - Мұздатылған тағамдардың ең ұзақ сақтау уақыты мен жарамдылық мерзіміне назар аударыңыз.
- Қызмет кепілдігі және өзгерту.
 - Бұл дайын құрылғыға 3-ші тарап енгізген кез келген өзгеріске Samsung тарапынан кепілді қызмет көрсетілмейді, сондай-ақ, Samsung 3-ші тарап енгізген өзгертуден туындаған, қауіпсіздікке қайшы жағдайлар үшін жаупкершілік көтермейді.
- Тоңазытқыштың ішіндегі аяға саңылауларын бітеменіз.
 - Аяға саңылаулары бітелсө, өсіресе пластик қалтамен бітелсө, тоңазытқыш қатты салқындан кетуі мүмкін.
- Ишіндегі артық ылғалды сұртіңіз де, есіктерін ашық қалдырыңыз.
 - Әйтпесе, жағымсыз иіс, зең пайда болуы мүмкін.
- Тоңазытқыш электр желісінен ағытылып қалса, қайта қосар алдында кемінде бес минут күтіңіз.
- Тоңазытқыш су болып қалса, ашасын розеткадан сұрырып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Шыны беттің ешқайсысын соқпаңыз немесе оған шамадан тыс көп күш салмаңыз.
 - Сынған шыны адамға зақым және/немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.
- Су сауыты мен мұз текшелері науасын ауыз сұымен ғана (кран суы, минералды су немесе тазартылған су) толтырыңыз.
 - Сауытқа шай немесе спорт ішімдіктерін құймаңыз. Бұл тоңазытқышқа нұқсан келтіруі мүмкін.
- Саусақтарыңыз қыстырылып қалмау үшін абай болыңыз.
- Құрылғыны су басып кетсе, дереу электр желісінен ағытыңыз да, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Өрт шығуы немесе электр қатері орын алуды мүмкін.



Тазарту кезіндегі сақтық шаралары

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Тоңазытқыштың ішкі немесе сыртқы бетіне су шашпаңыз.
 - Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішін құрғату үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз.
- Тоңазытқыштың ішіндегі жағымсыз иісті кетіру үшін жанып тұрған шам қоймаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Су сауыты мен мұз текшелері сауытын тек ауыз суға ғана (минералды су немесе тазартылған су) құйыңыз.
 - Сауытқа шай, шырын немесе спорт ішімдіктерін құймаңыз, себебі тоңазытқышқа нұқсан келтіруі мүмкін.
- Тазалағыш құралдарды бейнебетке тұра шашпаңыз.
 - Бейнебетке басылған қаріппер түсіп қалуы мүмкін.
- Құрылғыға су тәрізді бөгде зат кіріп кетсе, ашасын розеткадан сұрырып, ең жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемесеніз, электр қатері немесе өрт пайда болуы мүмкін.
- Қуат ашасының істікшелеріндегі бөгде затты немесе шанды тазалау үшін таза, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Ашаны тазалаған кезде су немесе дымқыл шүберекті қолданбаңыз.
 - Себебі өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.
- Құрылғыға тұра су шашып тазалауға болмайды.
- Бензол, сүйылтқыш немесе Clorox, хлоридті пайдаланып тазаламаңыз.
 - Себебі бұндан заттар құрылғының беткі қаптамасын бүлдіруі және өрт шығаруы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Диспенсердің тесігіне ешқашан саусақтарыныңды немесе басқа заттарды салмаңыз.
 - Бұл адамды жарақаттауы немесе материалға нұқсан келтіруі мүмкін.
- Тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын іске асырмай тұрып, құрылғыны розеткадан ағытыңыз.
 - Бұлай істемесеніз, электр қатері немесе өрт пайда болуы мүмкін.

Құрылғыны қоқысқа тастауға қатысты қатаң ескертулер

ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғының орам материалдарын қоршаған ортаға зиян келтірмейтін етіп тастау керек.
- Құрылғыны қоқысқа тастар алдында, артқы тұтіктерінің ешбіріне зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
- Салқындалатқыш ретінде R-600a немесе R-134a пайдаланылған. Тоңазытқышыныңда қандай тоңазытқыш сүйік қолданылғанын, құрылғының артындағы компрессордың жапсырмасынан немесе құрылғының ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасынан қараныз. Бұл тоңазытқышта тұтанғыш газ (R-600a салқындалатқышы) бар болса, бұл құрылғыны қауіпсіз етіп тастау үшін жергілікті уәкілетті мекемеге хабарласыңыз.

- Бұл тоңазытқышты тастаған кезде, кішкене балалар немесе жануарлар қамалып қалмас үшін тоңазытқыштың есігін/есігінің тығыздығышын және есігінің бекітпесін ағытып алыңыз. Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек. Бала ішіне қамалып қалса, жарақат алуы немесе тұншығып мерт болуы мүмкін.
 - Бала қамалып қалса, жарақат алуы және тұншығып мерт болуы мүмкін.
- Оқшаулау үшін циклопентан қолданылған. Оқшаулау материалындағы газды тастау үшін арнайы қоқысқа тастау шарасын орындау керек. Осы құрылғыны қоршаған ортаға залал тигізбейтін етіп тастау үшін жергілікті уәкілдепті мекемеге хабарласыңыз.
- Орам материалдарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз, себебі орам материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
 - Бала басына қалтаны киіп алса, тұншығып қалуы мүмкін.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Құрылғыны дұрыс пайдалануға арналған қосымша кеңес

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Ток сөніп қалған жағдайда, жергілікті электрмен жабдықтау компаниясына қонырау шалып, электр тогының қанша уақыт болмайтынын сұраңыз.
 - Ток бір немесе екі сағат ішінде қалпына келсе, тоңазытқыш температурасына әсер етпейді. Дегенмен, ток сөніп түрған кезде тоңазытқыштың есігін барынша аз ашу керек.
 - Ток 24 сағаттан көп сөнсе, сақталған тағамдардың барлығын алыңыз да, тастаңыз.
- Құрылғыны температурасы бұл құрылғы жұмыс істейтін ортандың температурасынан үнемі төмен болатын жерге ұзақ уақыт қойсаныз, тоңазытқыш бір қалыпты жұмыс істемеуі мүмкін.
- Тағамдардың кей түрлерін тоңазытып сақтаған кезде, тағам сапасына қарај дұрыс сақталмауы мүмкін.
- Құрылғының мұз қатпайды, басқаша айтқанда, құрылғының мұзын қолдан жібітудің қажеті жоқ. Бұл әрекет автоматты түрде орындалады.
- Жібіту кезінде температуралың көтерілуі ISO талаптарына сай келеді. Құрылғыны жібіту барысында тоңазытқыш ішінде сақталған тағам температурасы жоғарылап кетпеу үшін, сақталған тағамды бірнеше қабат газетке ораңыз.





Қуатты үнемдеу туралы кеңес

- Құрылғыны салқын, құрғақ, жеткілікті түрде желдетілетін жерге орнатыңыз. Құрылғыны күн сәулесі тура түсетін және қызу көздерінен (мысалы, батарея) жылу тура келетін жерге қоймаңыз.
- Қуатты пайдалану тиімділігін сақтау үшін саңылаулар мен торларды бітемеуді ұсынамыз.
- Жылы тағамды тоңазытқыш ішіне қояр алдында салқындастыңыз.
- Тағам салғанда немесе алған кезде, тоңазытқыштың есігін өте үзақ ашпаңыз.
- Тоңазытқышты орнатқан кезде артқы жағы мен бүйір жақтарынан орын қалдыруды ұсынамыз. Бұл қуатты аз пайдаланып, электр қуаты төлемдерін азайтуға көмектеседі.
- Қуатты барынша тиімді пайдалану үшін себеттер, тартпалар, сөрелер тәрізді ішкі керек-жарақтардың барлығын өндіруші көрсеткен жерлерге қойыңыз.

Бұл құрылғы үйде және сол сияқты, дүкендердегі қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде,

- кеңселерде және басқа жұмыс орындарында пайдалануға арналған;
- ферма үйлерінде, қонақ үйдің қонақтары және басқа түрғында жерлерде;
- төсек және таңғы аспен жабдықтайтын жерлерде;
- қоғамдық тағам орындарында және сол сияқты бөлшек сауда жасамайтын жерлерде.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

WEEE туралы нұсқаулар



Өнімді дұрыс тастау (Қолданыс мерзімі аяқталған электр және электроника құрылғысы)

(Жеке қоқысқа тастау жүйесін пайдаланатын елдерге қатысты)

Өнімдегі, оның керек-жарақтарындағы немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлаққабы, USB сымы), қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаған орта немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды қайтадан қажетке жаратуға өз үлесінізді қосу үшін бұндай заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өңдеуден өткісетін жерге апарып тапсырыңыз.

Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаған ортаға залалсız түрде қайта өңдеуден өткізу үшін осы құрылғыны қайда апарып тапсыру, қалай тапсыру туралы ежей-тегжейлі ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.

Коммерциялық мақсатта қолданушылар, өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарымен танысусы керек. Осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын басқа да коммерциялық өнімдердің қалдықтарымен араластырып тастауга болмайды.



Орнату


Бұл тоңазытқышты дұрыс орнату және қолданбай түрүп оқыс жағдайларға жол бермеу үшін осы нұсқауларды мұқият орындаңыз.

ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқышты осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз.
- Кез келген қызмет көрсету жұмысын білікті техник ғана орындауға тиіс.
- Құрылғының орам материалын жергілікті ережелерге сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Электр тогы соқпас үшін қызмет көрсету немесе ауыстыру алдында қуат сымын ағытыңыз.

Тоңазытқышқа жалпы шолу

Тоңазытқыштың нақты түрі мен бірге жеткізілген бөлшектері үлгіге және елге байланысты өзгешелу болуы мүмкін.

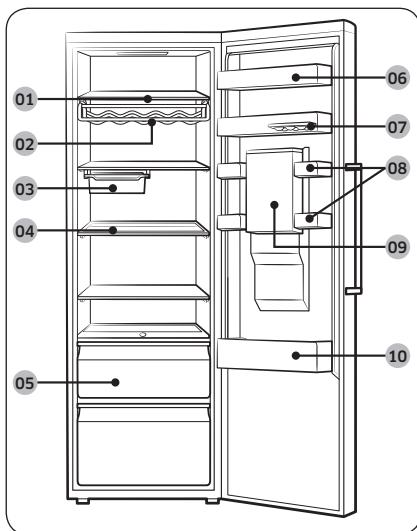

- 01 Тоңазытқыштың сөрелері
- 02 Шарап торы *
- 03 Науаны жылжыту *
- 04 Жиылмалы сере *
- 05 Кекөніс тартпалары
- 06 Сүт тағамдарын қорғағыш
- 07 Алмалы жұмыртқа науасы
- 08 Көп мақсатта пайдаланылатын сауыт
- 09 Су сауыты *
- 10 Сусындарды қорғағыш

* қол жетімді үлгілерде ғана

Орнату

ЕСКЕРТПЕ

- Қуат түімділігін барынша арттыру үшін сөрелердің барлығын, тартпаларды және себеттерді бастапқы орындарына қойыныз.
- Іріміш тәрізді жұмсақ тағамдарды көп мақсатқа арналған сауытқа салып сақтаңыз. Бөтепкедегі сусындарды бөтепке қорғағышқа салып сақтаңыз.





Орнату

Орнату қадамдары

ҚАДАМ: 1 Орнататын жерді таңдаңыз

Орнататын жерге қойылатын талаптар:

- Кілем теселімеген қатты, теріс, ая айналымына кедергі көлтірмейтін жер
- Күннің көзі тұра түспейтін жер
- Есікті ашуга және жабуга ынғайлы орын
- Қызы көзінен алыс
- Жөндеу және қызмет көрсетуге ынғайлы орын
- Температура ауқымы: 10 °C және 43 °C арасында

Тиімді температура ауқымы

Тоңазытқыш өз класы үшін көрсетілген температура ауқымында қалыпты жұмыс істеуге сәйкес жасалған.


Санаты	Таңба	Қоршаган орта температурасының ауқымы (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Көбейтілген температура	SN	+10 бастап +32 дейін	+10 бастап +32 дейін
Температура	N	+16 бастап +32 дейін	+16 бастап +32 дейін
Субтропикалық	ST	+16 бастап +38 дейін	+18 бастап +38 дейін
Тропикалық	T	+16 бастап +43 дейін	+18 бастап +43 дейін

ЕСКЕРТПЕ

Тоңазытқыштың салқындану қарқыны мен пайдаланатын құат мөлшеріне қоршаган ортаның температурасы, есікті ашу жилігі және тоңазытқыштың орналасқан орны әсер етуі мүмкін. Температура параметрлерін тиісінше реттеуді ұсынамыз.

Бос орын

Орнату кезінде қалдыратын бос орынды төмендегі суреттер мен кестеден қараңыз.

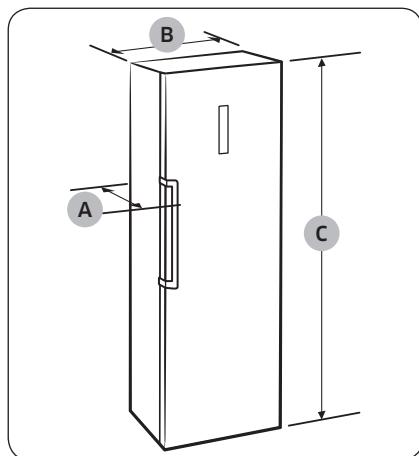


"A" тереңдігі	694
"B" ені	595
"C" жалпы биіктігі	1853

(өлшем бірлігі: мм)

Орнату

Ornaty

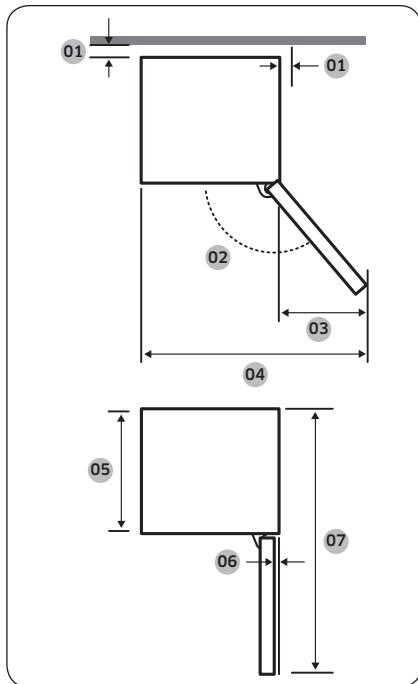


01	кем дегенде 50 мм
02	130°
03	377
04	967
05	575
06	5,5
07	1194

(өлшем бірлігі: мм)

ЕСКЕРТПЕ

Жоғарыдағы кестеде берілген өлшемдер, өлшеу тәсіліне қарай өзгеруі мүмкін.


ҚАДАМ: 2 WiFi қосылымы

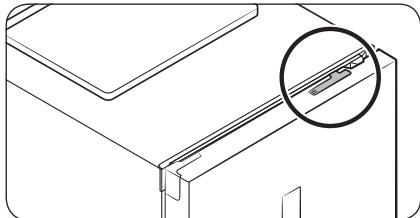


Жеке сатылатын Smart Home Dongle құралын пайдаланып, тоңазытқышты қашықтан басқаруға болады. Smart Home Dongle құралын сатып алу үшін www.samsung.com сайтына етіп, құралға қатысты өнім ақпаратын қараңыз.

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ


- Samsung Smart Home Dongle құралы екі түрде жеткізіледі: біреуі Samsung смарт ТД үшін және екіншісі Samsung тұрмыстық техникаларына арналған.
- Сіз тұрмыстық техникаларға арналған Samsung Smart Home Dongle құралын сатып алуыңыз керек. Басқа құралдарды сатып алсаныңыз, жүйеге зақым келтіруі мүмкін.

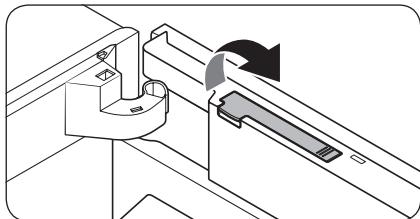

1. Тоңазытқыштың есігін ашыңыз да, есіктің үстінің жағындағы бітегіш қақпақты ашу үшін тартыңыз.

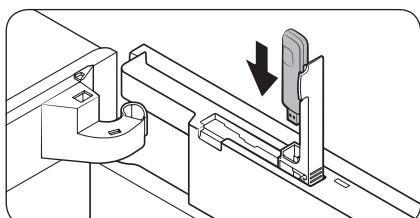


2. Smart Home Dongle құралын құрал ұсының ішіне, бағытын дұрыс қаратып салыңыз.

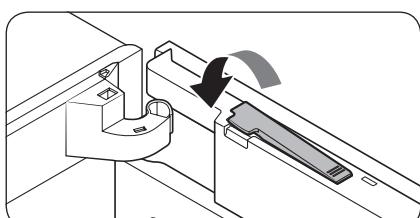

3. Бітегіш қақпақты жабу үшін төмен қарай басыңыз.

Орнату

ҚАДАМ: 3 Еден

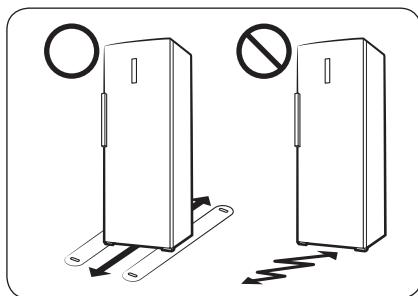

- Тоңазытқыш орнатылатын бет толық толтырылған тоңазытқышты көтере алуы керек.
- Еденді қорғау үшін тоңазытқыштың әр тірегінің астына үлкен картонның белгілі төсөу керек.
- Тоңазытқышты тұрақты тұратын жеріне орнатқаннан кейін, еденді қорғау үшін, егер қажет болмаса орнынан қозғаманыз. Жылжыту керек болса, жылжытатын жолға қалып қағаз немесе ескі кілем тәрізді нәрсе тәсендіз.

Oрнату





ҚАДАМ: 4 Денгейлеу тіректерін реттөңіз

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Тоңазытқышты тегіс, қатты еденге қойып денгейін реттөу керек. Бұлай істемегендеге тоңазытқышқа зақым келуі немесе адам жарақат алуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың денгейін тоңазытқыш бос тұрған кезде реттөу керек. Тоңазытқыштың ішінде ешбір тағам жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Қауіпсіз болу үшін алдыңғы тіректерін артқы тіректерден сәл биіктетіңіз.

Тоңазытқыштың денгейін реттөу үшін, денгейді реттөуге арналған арнайы бұрандасы (денгейлегіші) бар алдыңғы тіректерін қолдануға болады. Денгейді реттөу үшін жалпақ басты бұранда бұрағышты пайдаланыңыз.

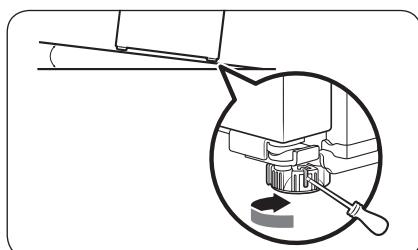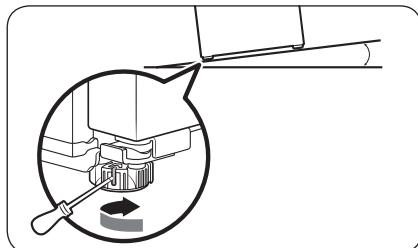

Сол жақтың биіктігін реттөу үшін:

Жалпақ ұшты бұранда бұрағышты алдыңғы сол жақ тіректің денгейлегішіне салыңыз. Биіктету үшін денгейлегішті сағат тілінің бағытымен, төмендету үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

Oрнату

Оң жақтың биіктігін реттөу үшін:

Жалпақ ұшты бұранда бұрағышты алдыңғы оң жақ тіректің денгейлегішіне салыңыз. Биіктету үшін денгейлегішті сағат тілінің бағытымен, төмендету үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.





Орнату

ҚАДАМ: 5 Бастапқы параметрлер

Келесі қадамдарды орындағаннан кейін, тоңазытқыш толық іске қосуға дайын.

1. Тоңазытқышты тасымалдау кезінде қорғау үшін салынған, оның әр бұрышындағы полиэтилен көбіктен жасалған тәсемдерді алыңыз.
2. Тоңазытқышты қосу үшін қут сымын қабыргадағы розеткаға жалғаныз.
3. Есікті ашыңыз да, ішкі жарық шамының жанатын-жанбайтынын тексеріңіз.
4. Температурานы ең сұық температурага қойыңыз да, шамамен бір сағат күтіңіз. Содан кейін, тоңазытқыш шамалы салқындейді да, қозғалқыш қалыпты жұмыс істейді.
5. Тоңазытқыш орнатылған температурага жеткенше күтіңіз. Енді тоңазытқыш пайдалануға дайын.

ЕСКЕРТПЕ

Тоңазытқыш ток көзіне қосылғанда, сигнал естіледі. Сигналды сөндіру үшін **Fridge** (Тоңазытқыш) түймесін басыңыз.

ҚАДАМ: 6 Соғығ тексеру

Орнатып болғаннан кейін келесіні тексеріңіз:


- Тоңазытқыштың электр көзіне қосылғанын жөне жерге дұрыс түйікталғанын.
- Тоңазытқыштың қабыргадан немесе шкафтан жеткілікті қашықтықта, тегіс, орнықты жерге қойылғанын.
- Тоңазытқыштың орнықты екенін жөне еденге орнықты қойылғанын.
- Есіктің еркін ашылып-жабылатынын жөне есік ашылғанда ішкі жарық шамының автоматты түрде жанатынын.




Іске пайдалану

Функция панелі

A ТҮПІ

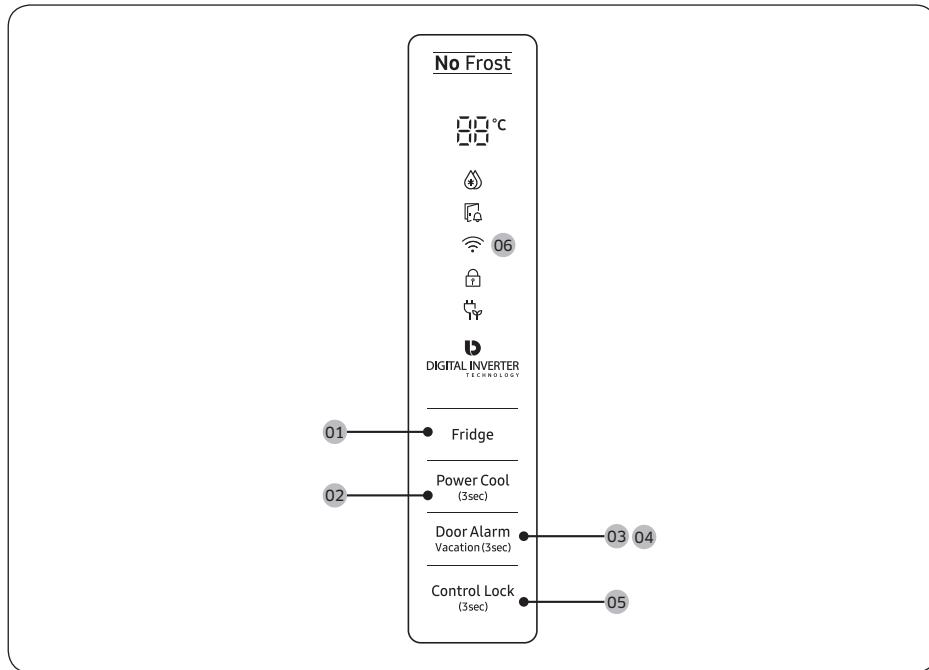

B ТҮПІ

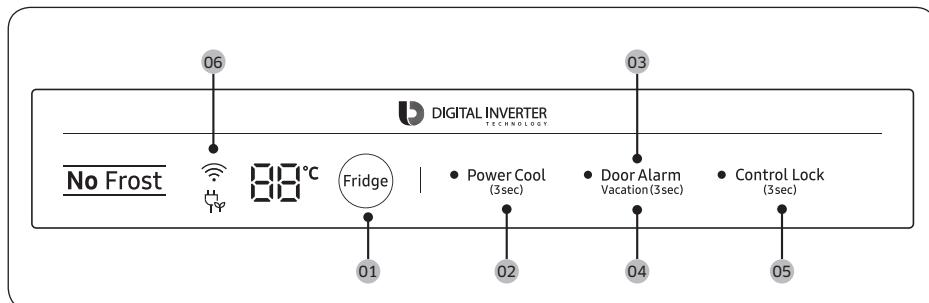

Іске пайдалану



Іске пайдалану

01 Fridge (Тоңазытқыш)

03 Door Alarm (Есіктің сигналы)

05 Control Lock (Қауіпсіздік бекітпесі)

02 Power Cool (Қарқынды салқыннату)

04 Vacation (Демалыс)

06 Желі қосылымы

01 Тоңазытқыш

Fridge (Тоңазытқыш)	Тоңазытқыштың температурасын реттегіңіз келсе, тиісті температураны таңдау үшін Fridge (Тоңазытқыш) түймесін басыңыз. Температураны 1 °C және 7 °C (әдепкі. 3 °C) аралығына қоюға болады.
--------------------------------	---

02 Қарқынды салқыннату (3 сек)

Power Cool (Қарқынды салқыннату)	<p>Қарқынды салқыннату функциясы жедеткішті ең үлкен жылдамдыққа қойып, салқыннатуды төзедетеді. Тоңазытқыш екі жарым сағат ең үлкен жылдамдықта жұмыс істеп тұрады да, содан кейін алдыңғы температурага қайтады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қарқынды салқыннату функциясын қосу үшін Power Cool (Қарқынды салқыннату) түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Тиісті индикатор (⏱) жанады да, тоңазытқыш салқыннату үдерісін жылдамдатады. • Қарқынды салқыннату функциясын сөндіру үшін Power Cool (Қарқынды салқыннату) түймесін қайта 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Тоңазытқыш алдыңғы температура параметріне қайтады. <p> ЕСКЕРТПЕ Қарқынды салқыннату функциясын қолданғанда, пайдаланылатын қуат мөлшері артады. Функцияны пайдаланғыңыз келмese, сөндіріп, алдыңғы температурага қайтарыңыз.</p>
---	---

03 Есіктің сигналы

Door Alarm (Есіктің сигналы)	Сигналды ескерту беретін етіп орнатуға болады. Есік 2 минуттан артық ашық қалса, ескерту естіледі де, ескерту индикаторы қатар жыптықтайады. Ескертуді Door Alarm (Есік сигналы) түймесін басып, қосу және өшіру параметрін ауыстыруға болады.
---	---





04 Демалыс (3 сек)

Vacation (Демалыс)	<p>Демалысқа немесе іс-сапарға бара жатсаңыз немесе тоңазытқышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, Демалыс режимін қолданыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Демалыс режимін қосу үшін Vacation (Демалыс) түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Vacation On (Демалыс (Қосулы) индикаторы қосылады да, тоңазытқыш температураларының дисплейі сөнеді. Тоңазытқыш температурасы 17 °C градустан темен басқарылады. Демалыс режимін сөндіру үшін Vacation (Демалыс) түйmesін қайта 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Тоңазытқыш температурасы алдыңғы параметрге қайтарылады. <p>ЕСКЕРТПЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Демалыс функциясын пайдалану алдында міндетті түрде тоңазытқыш бөліктегі тағамдарды алыңыз. Температуралы реттесеніз, Демалыс режимі сөнеді.
-------------------------------	---

05 Басқару панелінің бекітпесі (3 сек)

Control Lock (Карапсіздік бекітпесі)	<p>Басқару құралдарын кенет немесе байқамай басып қоймау үшін Control Lock түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыز. Қарапсіздік бекітпесі режимін қосыңыз. Басқару құралдарының барлығы сөнеп, () индикаторы қосылады. Сөндіру үшін тағы 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Басқару құралдары әдеттеңгідей қосылып тұрады.</p>
---	---

06 Желі қосылымы

Тоңазытқышыңызды Samsung Smart Home қолданбасы арқылы басқару және бақылау үшін опциялық Smart Home Dongle құралын (жеке сатылады) қолдануға болады. Samsung Smart Home туралы көбірек ақпаратты Samsung Smart Home бөлімінен қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Ұсынылатын кодтау жүйелеріне WPA/TKIP және WPA2/AES жатады. Wi-Fi аутентификациялау протоколдарының жаңа арқылы немесе стандартты емес түрлеріне қолдау көрсетілмейді.
- Сымсыз желілерге қоршаган сымсыз байланыс ортасы әсер етуі мүмкін.
- Егер интернет провайдерінің ДК немесе модемінің MAC мекенжайын анықтау үшін тіркең болса, Samsung Smart Тоңазытқышыңыз интернетке қосыла алмауы мүмкін. Бұндай жағдайда интернет провайдерінің хабарласып, техникалық көмек алыңыз.
- Желініңдің брендмауэр параметрлері Samsung Smart Тоңазытқышыңыздың интернетке қосылуына жол бермеуі мүмкін. Интернет провайдерінің хабарласып, техникалық көмек алыңыз. Бұл жағдай тоқтамаса, жергілікті Samsung қызмет көрсету немесе белгшек сауда орталығына хабарласыңыз.
- Сымсыз кіру нұктесі (KH) параметрлерін тәңшеу үшін кіру нұктесінің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Samsung Smart Home Dongle мүмкіндігі бар Samsung Smart тоңазытқыштары IEEE 802.11 b/g/n және Soft-AP протоколдары (IEEE 802.11 n ұсынылады) бар Wi-Fi 2,4 ГГц-ке қолдау көрсетеді.
- Рұқсат етілген Wi-Fi сымсыз роутерлері тиісті Samsung Smart Тоңазытқыштарына қосыла алмауы мүмкін.



Іске пайдалану

Samsung Smart Home

Орнату

Google Play Store, Galaxy Apps немесе Apple App Store дүкеніне барып, "Samsung Smart Home" қолданбасын ізденіз. Samsung Electronics ұсынтын Samsung Smart Home қолданбасын смарт құрылғының жүктеп орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Samsung Smart Home қолданбасы Android 4.0 (ICS) немесе кейінгі немесе iOS 8.0 немесе кейінгі нұскалар үшін жасалған және Samsung смартфондары (Galaxy S және Galaxy Note сериялары) үшін оңтайландырылған. Басқа смартфон үлгілерінде кей функциялар басқаша жұмыс істеуі мүмкін.
- Жұмыс тиімділігін арттыру үшін Samsung Smart Home қолданбасына алдын ала ескертусіз өзгеріс енгізіледі немесе өндіруші саясаты бойынша оған қолдау көрсету тоқтатылады.

Samsung есептік жазбасы

Қолданбаны пайдалану үшін Samsung есептік жазбаңыз тіркелген болуы керек. Samsung есептік жазбаңыз жоқ болса, Samsung есептік жазбасын тегін тіркеу үшін экрандағы нұскауларды орындаңыз.

Іске кірісу

1. Smart Home Dongle құралын тоңазытқышының тиісті ұясына кіргізіңіз.
2. Samsung Smart Home қолданбасын қосып, Samsung есептік жазбаңыз арқылы кіріңіз. iPhone пайдаланушыларынан жүйеге кіру дерегін қолданбаға кірген сайын енгізу талап етіледі.
3. **Add Device (Құрал қосу)** > **Refrigerator (Тоңазытқыш)** түймесін басыңыз.
4. Роутер туралы қажетті ақпарат беру үшін экрандағы нұскауларды орындаң, содан кейін **Next (Келесі)** түймесін басыңыз.
5. **Fridge (Тоңазытқыш)** түймесін дисплейде "AP (KH)" хабары пайда болғанша 5 секундтан көбірек басып ұстап тұрыңыз. Тоңазытқышыңыз қолданба жүйесінде тіркеледі.
6. Құрылғыны тіркеу аяқталғанда, Samsung Smart Home қолданбасында тоңазытқыш белгішесі пайда болады.
7. Тоңазытқыш бетін ашу үшін тоңазытқыш белгішесін тұртіңіз.
8. Желімен байланыс орнатылғанда, тоңазытқышта Wi-Fi белгішесі жанады.

Тоңазытқыш қолданбасы

Кіріктірілген басқару

Тоңазытқышыныңды үйден, сондай-ак, үйде емес кезде басқарып және бақылай аласыз.

- Тоңазытқыш бетін ашу үшін Samsung Smart Home қолданбасындағы тоңазытқыш белгішесін тұртіңіз.
- Тоңазытқыштың жұмыс күйін немесе хабарландыруын тексеріп, қажет болса, опцияларын немесе параметрлерін өзгертиңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Тоңазытқыштың кейбір опциялары немесе параметрлері қашықтан басқаруға келмеуі мүмкін.



Санаты	Элементі	Сипаттамасы
Мониторинг	Тоңазытқыштың температурасы	Тоңазытқыштың ағымдық температура параметрін көрсетеді.
	Диагностика	Тоңазытқыш жұмысындағы қалыптан тыс жағдайларды анықтайды.
	Энергияны бақылау	Тоңазытқыштың соңғы 180 күнде пайдаланған жалпы қуатын көрсетеді.
Функциялары	Қарқынды салқыннату	Қарқынды салқыннату функциясын қосып-сөндіруге, қазіргі параметрлерді тексеруге болады.
Ескерту сигналдары	Қалыптан тыс жоғары температура	Бұл ескерту сигналы тоңазытқыштың температурасы қалыптан тыс жоғары болса қосылады.
	Есікті ашу	Бұл сигнал тоңазытқыштың есігі белгілі уақыт бойы ашық тұрса қосылады.

Іске пайдалану

Іске пайдалану

Арнайы функциялар




Тоңазытқыштың нақты түрі мен арнайы функциялары үлгіге жөне елге байланысты өзгешелу болуы мүмкін.

Су сауыты (қол жетімді үлгілерде ғана)

Су сауытын қолдану арқылы тоңазытқыштың есігін ашпай-ақ, салқын су құйып алуға болады. Су сауытын пайдалану алдында ауыз сүйнәне толтыру керек.

Су сауытын ауыз сүйнәне толтыру үшін

Есікті ашыңыз да, есіктері сауыттардың арасында тұрған су сауытын табыңыз.

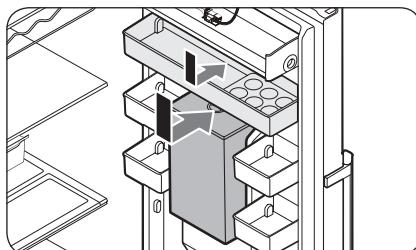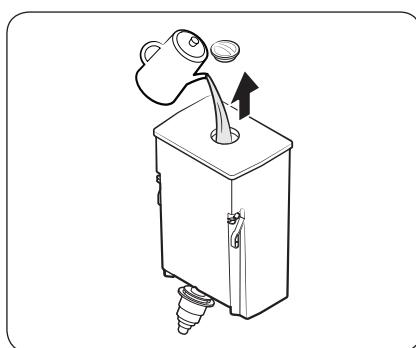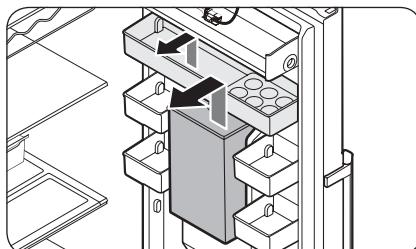

- Су сауытының екі жағындағы тұтқаларынан ұстап, көтерің де, тартып шығарыңыз.

ЕСКЕРТПЕ


Жоғарғы қорғағышты су сауытын алмай тұрып алыңыз.

- Су сауытына 4,5 литр ауыз су құйыңыз. Үстіңі қақпақшасын немесе қақпағын алып су қиоға болады.

ЕСКЕРТПЕ

Ең алғаш рет пайдаланған кезде су сауытын тазалаңыз.

- Өзегі су сауытын салып, содан кейін үстіңі қорғағышты салыңыз. Есікте тұрған су сауытын тартып, орнына қою үшін тігінен төмендетіңіз. Су сауытын қисайтпаңыз.

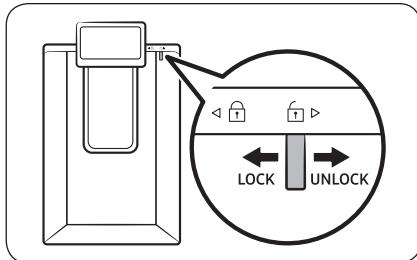

4. Диспенсердің су шүмелгінің астына стакан койып, стаканыңызбен су диспенсерінің тұтқасын абылап итеріңіз. Су диспенсері бекітпесінің ашық екеніне көз жеткізіңіз.

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Су диспенсері ауыз сүйін құюға арналған. Су сауытын тек ауыз сүймен ғана толтырыңыз. Басқа ешбір сүйік құймаңыз.
- Су сауытына шамадан тыс көп су құймаңыз, ағып кетеді.
- Су сауытының дұрыс орнықанына көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқышты су сауытын салмай пайдаланбаңыз. Бұл жұмыс қарқыны мен тиімділігін тәмендетуі мүмкін.
- Су ағып кетпеу үшін стаканның диспенсермен деңгейлес тұрганына көз жеткізіңіз.

Іске пайдалану





Күтім көрсету


Есіктің орнын ауыстыру (қолжетімді үлгілерде ғана)

Есіктің орнын ауыстыру жұмысын Samsung тарапынан рұқсат алған қызмет көрсету маманы сізден төлемек алып ауыстырып береді, себебі бұл қызмет кепілдікке кірмейді.


ЕСКЕРТУ

- Рұқсаты жоқ агенттіктер есіктің орнын дұрыс ауыстырмаса немесе мүлікке зақым келсе, мұндай зақымдар кепілдікке жатпайды.
- Есікті ауыстыру алдында тоңазытқыштың ток көзінен ағытылып тұрганына көз жеткізіңіз.
- Есіктің орнын ауыстырып болғаннан кейін кемінде бір сағат күтіңіз. Бұл электр тогы соғып кетпеу үшін қажет.


Саймандар қажет (жинаққа кірмейді)

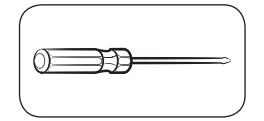


Айқыш ұшты бұранда бұрағыш

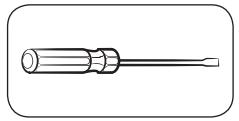


Жалпақ ұшты бұранда бұрағыш

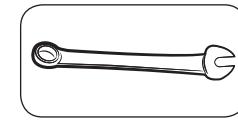

10 мм гайка кілті
(устінгі топсаның белілкшесі үшін)

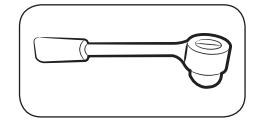

8 мм қырлы гайка кілті
(болттарға арналған)

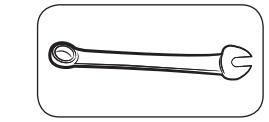


12 мм гайка кілті
(астыңғы топсаның белілкшесі
үшін)


Күтім көрсету

Керек-жарақтары

Тәмендегі тізімде берілген керек-жарақтар, үлгі түріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

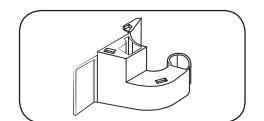

Топсаның қақпағы (L)

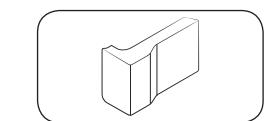

Аралық қақпақ (L)


НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Тоңазытқыштың шағын бөлшектерін (бұрандалар, қақпақтар, т.б.) жас балалар мен сәбілдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін олардан есіктің орнын ауыстыру процедурасының басынан аяғына дейін алыс ұсташыз.




Орнату қадамдары көрсетілген нұсқаулар


ҚАДАМ: 1 Тұтқаны алыңыз

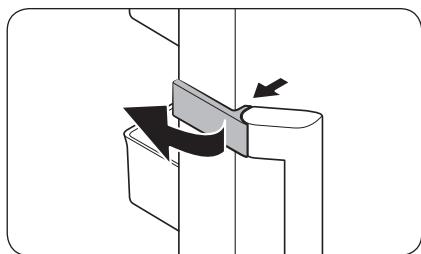

1. Тұтқаның қақпағын агытып, алып қойыңыз.

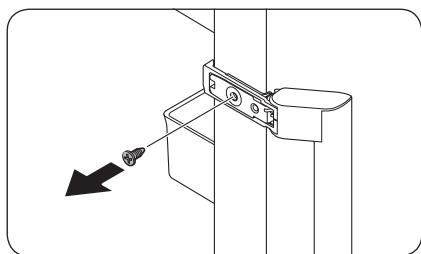

2. Тұтқаның үстікі және астыңғы жағындағы әр бұранданы алыңыз.

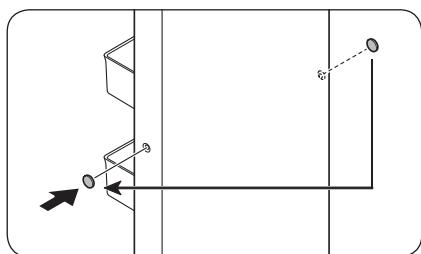

3. Тұтқа бұрандасының қақпағын алу үшін жалпак басты бұранда бұрағышты (x2) пайдаланыңыз. Содан кейін тұтқа бұрандасының қақпағын қарама-қарсы жаққа салыңыз.

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Тұтқа бұрандасының қақпағын алу барысында зақым алып қалмау үшін абай болыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

Тұтқаны кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.


Күтім көрсету

Күтім көрсету

ҚАДАМ: 2 Тоңазытқыштың есігін алыныз

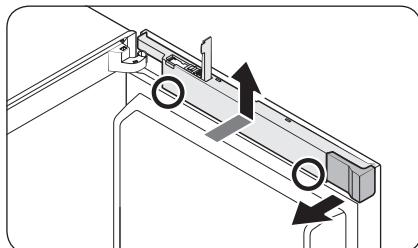


1. Қорғаыш қақпақты ашып, аралық қақпақты алыңыз.
2. Екі қолыңызбен сымның қақпағының астыңы жақтарын (суретте көрсетілген) ұстап тұрып, сымның қақпағын көтеріңіз.

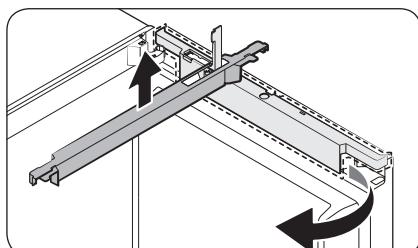

3. Сымның қақпағын алға қарай 90 градусқа бұрап, содан кейін итеріп барып алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ


Аралық қақпақ пен сымның қақпағын мүқият сақтап қойыңыз. Бұлар есікті бастапқы орнына қайтару үшін (есіктің орнын ауыстырганға дейінгі қалпы) қажет.

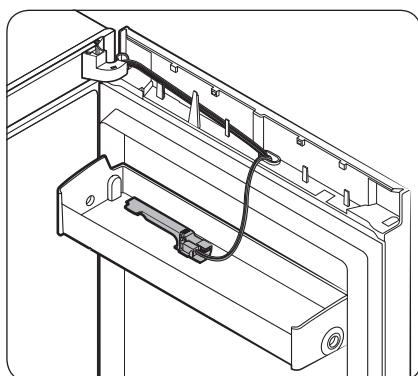


ЕСКЕРТПЕ

Кейін пайдалану үшін қорғаыш қақпақты есік қорғағышына салыңыз.

Дисплей түрі А

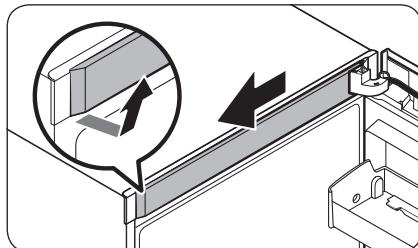

1. Өзуелі оң жағынан **үстіңгі жақтаудың қақпағын алыңыз**. Содан кейін алға қарай тартыңыз.

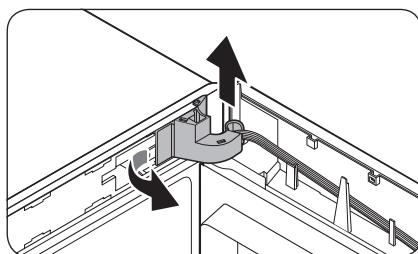


2. **Топсаның қақпағын** алу үшін сол жағынан тартып, астыңғы жағын сөл көтеріп барып алыңыз.

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Топсаның қақпағын алатын кезде тоңазытқыш есігінің үстіндегі және айналасындағы қосылымдарға және сымдарға зақым келтірмей үшін абай болыңыз.

⚠ ЕСКЕРТПЕ


Топсаның қақпағын қауіпсіз жерде сақтаңыз. Бұл есікті бастапқы орнына қайтару үшін (есіктік орнын ауыстырганға дейінгі қалпы) қажет.

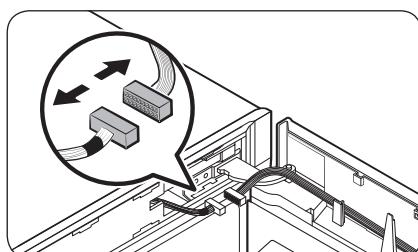

3. Тоңазытқыш есігінің үстіндегі және айналасындағы қосылымдарды ажыратыңыз.
Үстіңгі топсаны ағытып алу үшін бұрандаларын босатыңыз.


⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Тоңазытқыштың есігі құлап кеппеу үшін **үстіңгі топсаны** алғы жатқанда, тоңазытқыш есігін мықтап ұстаныңыз.


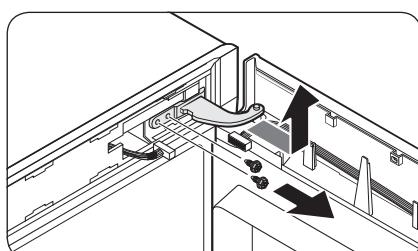


Күтім көрсету

Күтім көрсету

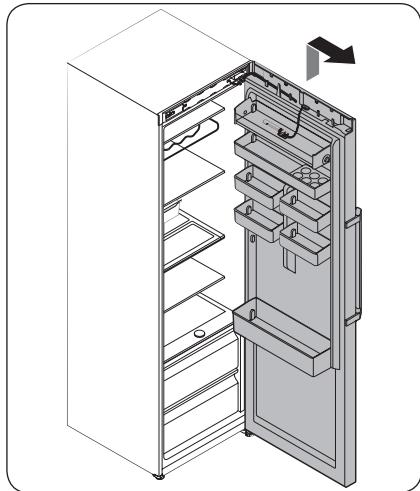

Дисплей түрі В

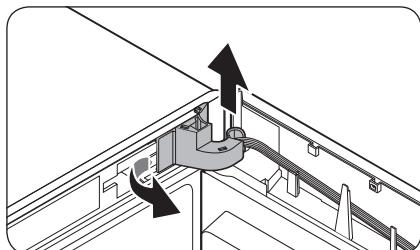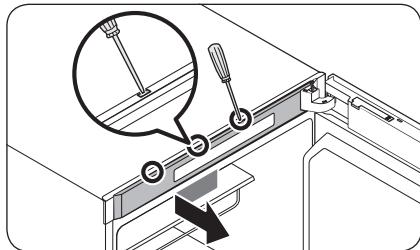

Күтім көрсету

4. **Үстіңгі топсаны алғаннан кейін, тоқазытқыштың есігін көтеріп алыныз. Есікті қауіпсіз жерде сактаңыз.**

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Есік ауыр. Есікті алу барысында зақым немесе нұхсан келтірмеу үшін абайланыз.

1. **Үстіңгі жақтаудың қақпағын алу үшін, жалпақ басты бұраңда бұрағышпен есіктің үстіне тесіктерді бірінен кейін бірін кіргізіңіз.**

➊ ЕСКЕРТПЕ

Топсадан ең алыс тұрған тесіктен бастаңыз.


2. **Топсаның қақпағын алу үшін сол жағынан тартып, астынғы жағын сәл көтеріп барып алыңыз.**

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Топсаның қақпағын алатын кезде тоқазытқыш есігінің үстіндегі және айналасындағы қосылымдарға және сымдарға зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.

➋ ЕСКЕРТПЕ



Топсаның қақпағын қауіпсіз жерде сактаңыз. Бұл есікті бастапқы орнына қайтару үшін (есіктің орнын ауыстырығанға дейінгі қалпы) қажет.

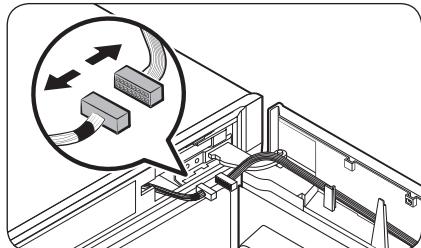

3. Тоңазытқыш есігінің үстіндегі және айналасындағы қосылымдарды ажыратыныз.
Үстіңгі топсаны ағытып алу үшін бұрандаларын босатыныз.

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Тоңазытқыштың есірі құлап кетпеу үшін үстіңгі топсаны алып жатқанда тоңазытқыш есігін мықтап ұстаңыз.

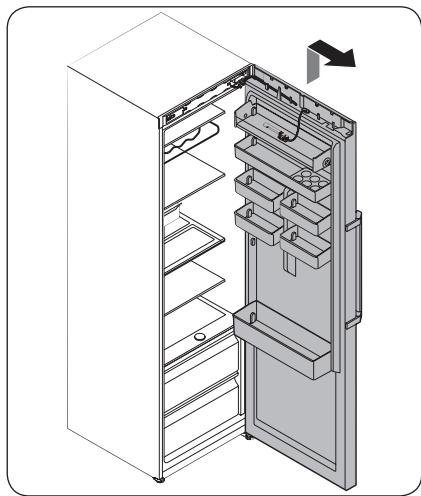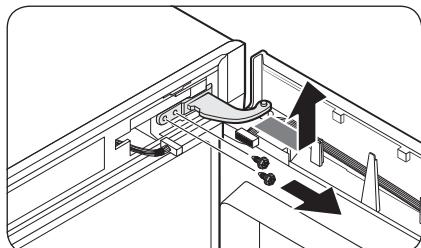

4. Үстіңгі топсаны алғаннан кейін, тоңазытқыштың есігін көтеріп алыныз. Есікті қауіпсіз жерде сақтаңыз.


⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Есік ауыр. Есікті алу барысында зақым немесе нүксан келтірмек үшін абайлаңыз.

Күтім көрсету

Күтім көрсету




ҚАДАМ: 3 Автоматты жапқыштың орнын аудыстырыңыз

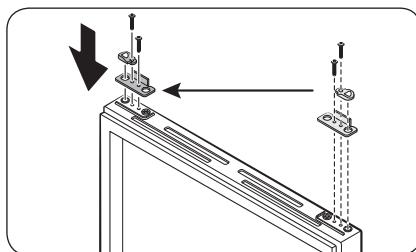

1. Тоңазытқыш есігіндегі інтіректің бұрандаларын және қарама-қарсы жағындағы бұрандаларын босатып, **автоматты жабу інтірегін** алыңыз.
2. **Автоматты жабу інтірегін** қарама-қарсы жаққа орнатып, бұрандаларын қатайтыңыз.

Күтім көрсету

ҚАДАМ: 4 Астыңғы топсаның орнын аудыстырыңыз

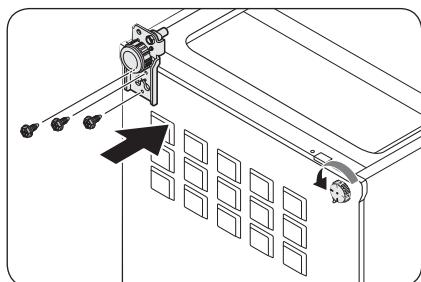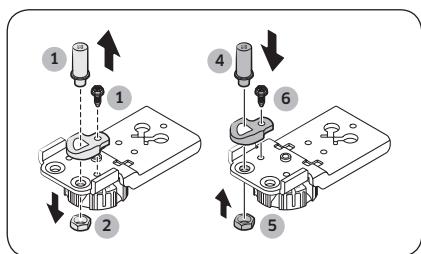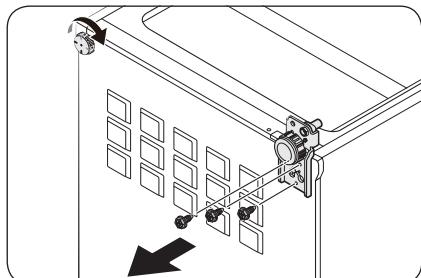

1. Тоңазытқышты абайлап жатқызыңыз. Содан кейін оң жақтағы **астыңғы топсаның** және сол жақтағы **реттегіш тіректің** бұрандаларын алышыз.


2. Білікшенің қасындағы артқы болтты алу үшін 8 мм гайка кілтін пайдаланыңыз.
3. **Астыңғы топсаның** астыңғы жағынан білікшенің болтын алышыз.
4. Білікшені алу үшін айқыш ұшты бұранда бұрағышты пайдаланыңыз.
5. Білікшені қарама-қарсы жаққа салыңыз.
6. Артқы болттың қайта салыңыз және қатайтыңыз.
7. Білікше болтын қайта салыңыз және қатайтыңыз.
8. **Астыңғы топсаны** қарама-қарсы жаққа орнатып, бұрандаларын қатайтыңыз.
Реттегіш тіректі қарама-қарсы жаққа орнатып, бұрандаларын қатайтыңыз.
9. Тоңазытқышты абайлап тұргызыңыз.

Күтім көрсету


Күтім көрсету

ҚАДАМ: 5 Тоңазытқыштың есігін қайта салыңыз


Дисплей түрі A

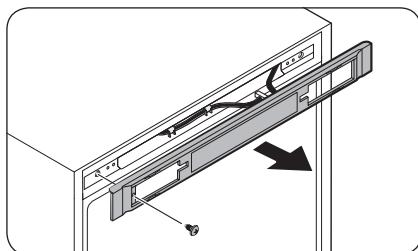


1. Бұрандаларды ағытып басқару жүйесінің қақпағын алыңыз.

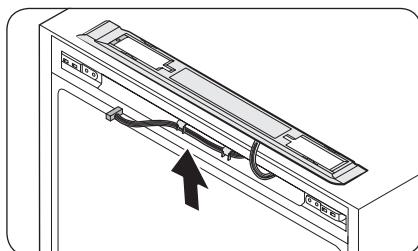


2. Қосылымдар мен сымдарды қарама-қарсы жаққа аудыстырыңыз. **Басқару жүйесінің қақпағын** салып, қарама-қарсы жақтағы бұрандаларды қатайтыңыз.

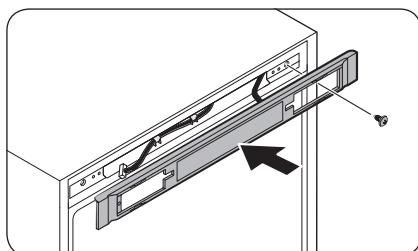


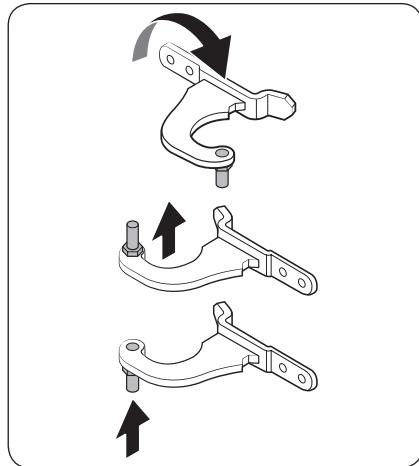

3. Үстіңгі топсаның білікшесін алыңыз.
Білікшені көрсетілгендей қайта орнатыңыз.

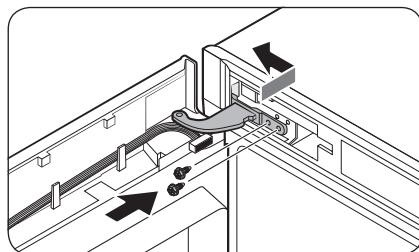


4. Корпусқа есіктің астынғы жағын бірінші орнатыңыз.
5. Үстіңгі топсаны салып, оны бұрандалармен бекітіңіз.

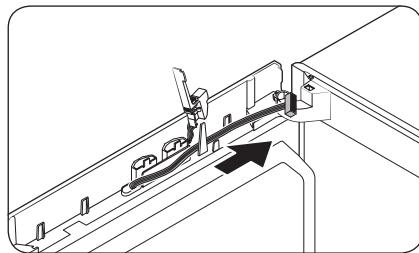


- Сымдарды қарама-қарсы жаққа жылжытып, қарама-қарсы жақтағы ішкі ілгекке бекітіңіз.

Күтім көрсетеу


Күтім көрсетеу

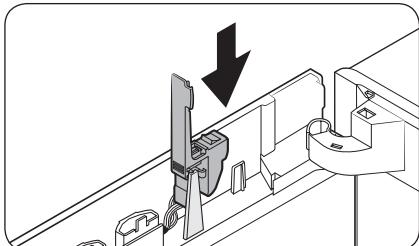

6. Қорғағыш қақпақты бастапқы орнына қайта салыңыз.

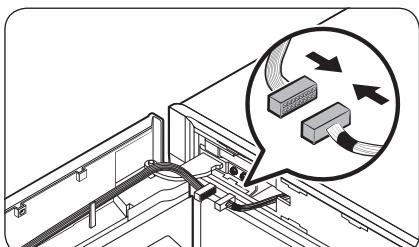


7. Тоңазытқыш есігінің сымдарын және негізгі корпус сымдарын жалғаныз. Содан кейін, опциялық топса қақпағының (L) ішкі ілмегіндегі сымдарды бекітіңіз.

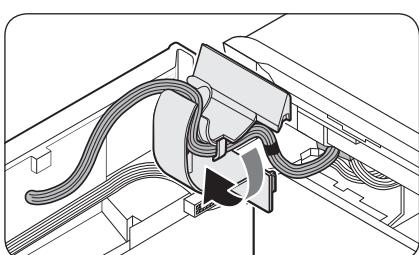


8. Топсаның қақпағын үстінгі топсаға әуелі оның оң жағын кіргізіп салыңыз. Содан кейін қақпақты бекіту үшін астыңғы жағын басыңыз.


НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Барлық сымдар мен қосылымдардың ортаңғы жақта кептелең қалмағанына көз жеткізіңіз.

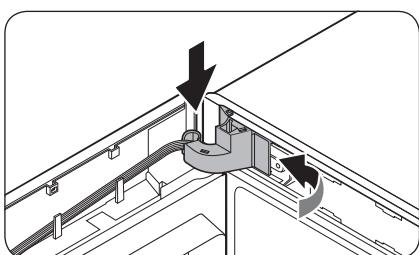

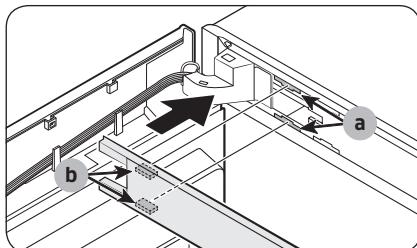

9. Устінгі жақтау қақпағының (b) бөлшегін (a) бөлшегіне көлдененеңін салып орнатыңыз.

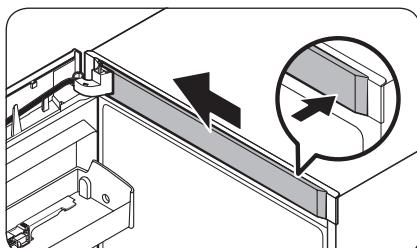


10. Сымның қақпағын ашық қорғаыш қақпақ арқылы еткізіңіз. Қақпақты алға қарай 90 градусқа айналдырып, содан кейін төмен қарай басыңыз.


11. Араптық қақпақты (L) бастапқы орнына салып, қорғаыш қақпақты жабыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Қақпақтардың түрі үлгіге байланысты әр түрлі болады.

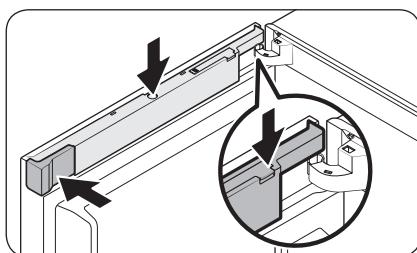


Дисплей түрі В

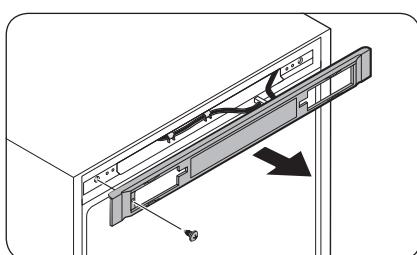


1. Бұрандаларды ағытып басқару жүйесінің қақпағын алыңыз.


Күтім көрсету

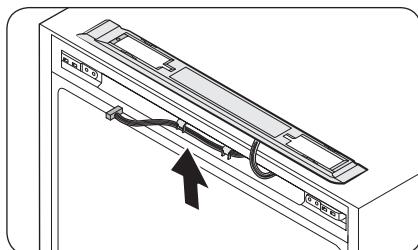


2. Қосылымдар мен сымдарды қарама-қарсы жаққа аудыстырыныз. **Басқару жүйесінің қақпағын** салып, қарама-қарсы жақтағы бұрандаларды қатайтыныз.

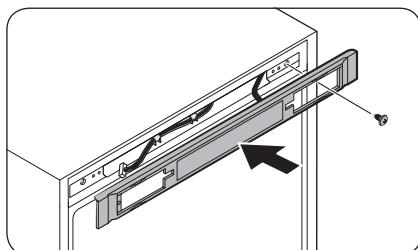


3. Үстіңгі топсаның білікшесін алыңыз.
Білікшени көрсетілгендей қайта орнатыңыз.

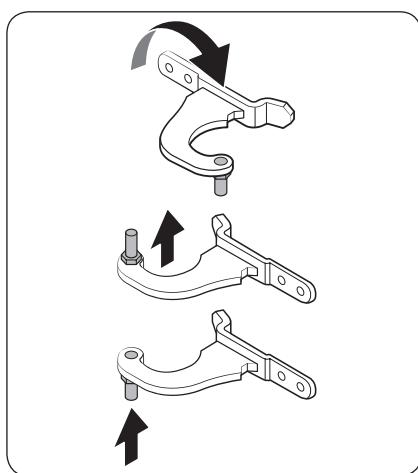


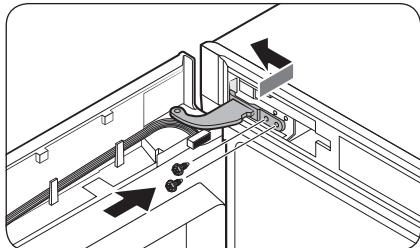


4. Корпусқа есіктің астынғы жағын бірінші орнатыңыз.
5. **Үстіңгі топсаны** салып, оны бұрандалармен бекітіңіз.

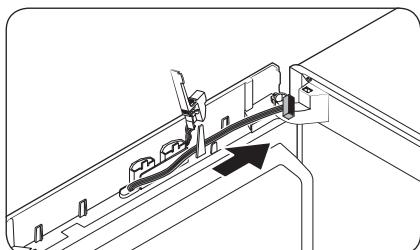

- Сымдарды қарама-қарсы жаққа жылжытып, қарама-қарсы жақтағы ішкі ілгекке бекітіңіз.




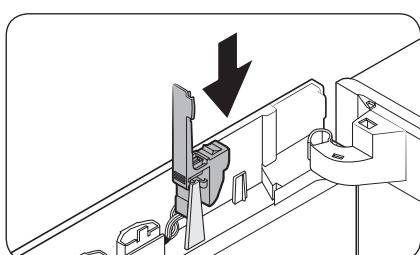


6. **Қорғаыш қақпақты** бастапқы орнына қайта салыңыз.

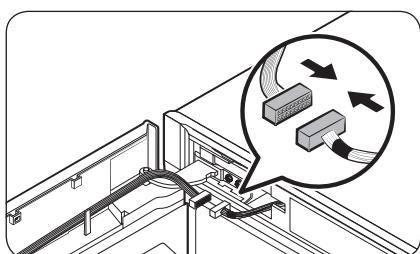

7. Тоңазытқыш есігінің сымдарын және негізгі корпус сымдарын жалғаныз. Содан кейін, опциялық **топса қақпағының (L)** ішкі ілмегіндегі сымдарды бекітіңіз.

Күтім көрсету

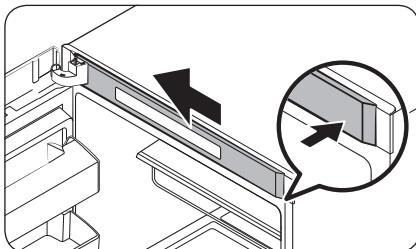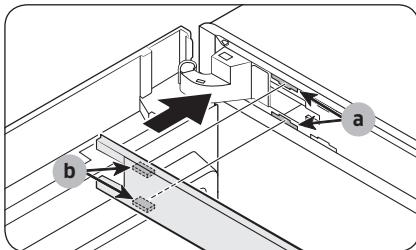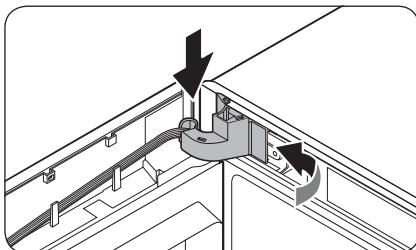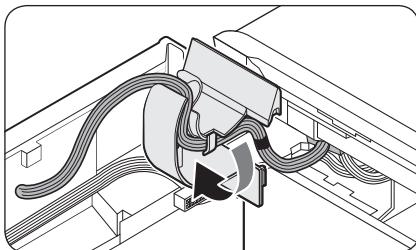


8. Топсаның қақпағын үстінгі топсаға әуелі оның оң жағын кіргізіп салыңыз. Содан кейін қақпакты бекіту үшін астынғы жағын басыңыз.



⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Барлық сымдар мен қосылымдардың ортағы жақта кептелеіп қалмағанына көз жеткізіңіз.

9. Үстінгі жақтау қақпағының (b) бөлшегін (a) бөлшегіне көлдененеңінен салып орнатыңыз. Содан кейін, қақпақтың шетін солға қарай жылжытып бекітіңіз.

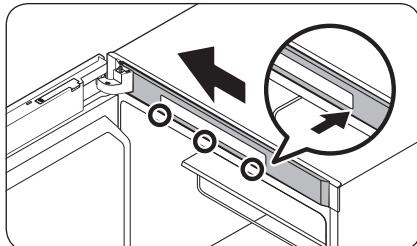

- Дисплей панелі тоңазытқыштың үстінде орналасқан үлгілерде **үстіңгі жақтау қақпағының** сол жақ шетін итеріп, содан кейін оң жағын итеріп, әуелі астынғы, содан кейін үстіңгі жағын бекіту керек.

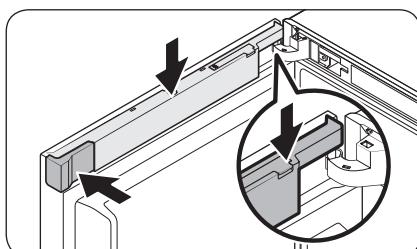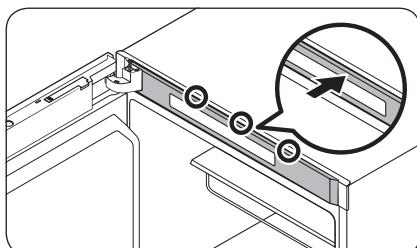

10. Сымның қақпағын ашық қорғаыш қақпақ арқылы еткізіңіз. Қақпақты алға қарай 90 градусқа айналдырып, содан кейін төмен қарай басыңыз.

11. Араптық қақпақты (L) бастапқы орнына салып, қорғаыш қақпақты жабыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

Қақпақтардың түрі үлгіге байланысты әр түрлі болады.


Күтім көрсету

Күтім көрсету

ҚАДАМ: 6 Тұтқаны қайта салыңыз.

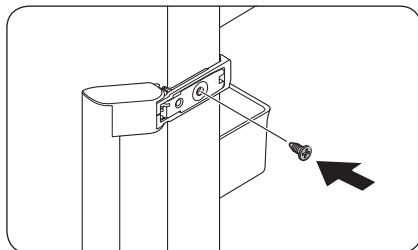

1. Тұтқаны қарама-қарсы жаққа орнатып, бұрандастың қатайтыңыз.

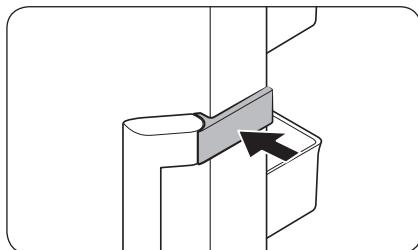

2. Бұранданың қақпағын суретте көрсетілгендей жабыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

Есікті бастапқы орнына қайтарыңыз (есіктің орнын ауыстырығанға дейінгі қалпы) келуі мүмкін. Мұндай жағдайда жоғарыдағы нұсқауларға қараңыз, бірақ есіктердің, топсалардың және қақпақтардың орындарын бастапқы қалпына қайтарыңыз.




Күтіп ұстай

Сөрелер / Шарап торы (қолжетімді үлгілерде ғана)

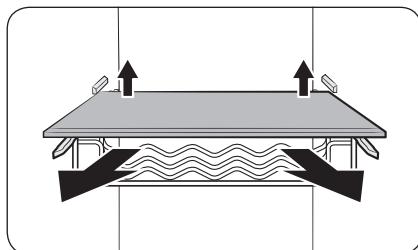

Серенің артқы жағын шамалы көтеріп (немесе шарап торының), тартып шығарыңыз.

Жиылмалы сөре

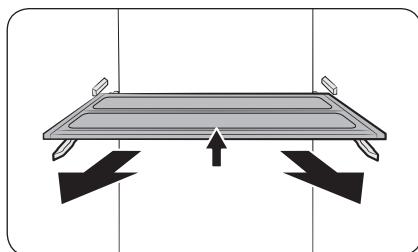


1. Серенің алдынғы жағын шамалы көтерің де, тартып шығарыңыз.
2. Серені алу үшін диагональ бағытымен майыстырыңыз.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Серені дұрыс салу керек. Төмен қаратып салмаңыз.
- Серені қайта салғанда, міндетті түрде соңына дейін итеріңіз.
- Шыны сауыттар шыны сөрелердің бетін сзып кетуі мүмкін.

Есік сауыттары

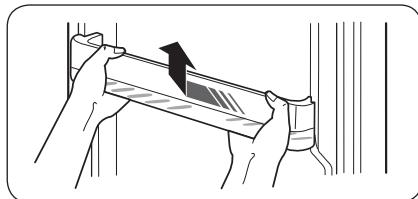

Сәл көтеріп, есіктің сөресінен тартып шығарыңыз.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Оқыс жағдайларға жол бермеу үшін есіктің сауыттарын босатқаннан кейін алышыз.

Күтім көрсету





Күтім көрсету

Тазалау

Ішкі және сыртқы жағы

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тазалау үшін бензол, сұйылтқыш немесе Clorox™ тәрізді үй/машина тазалағыш затты пайдаланбаңыз. Бұлар тоңазытқыштың беткі қантамасын бұлдыруі және өрт шығаруы мүмкін.
- Тоңазытқыштың бетіне суды тұра шашпаңыз. Электр тогы соғуы мүмкін.

Куат ашасының ағытпаларынан және түйіспелерден шаң немесе су тәрізді бөгде заттардың барлығын тазалау үшін құргақ шүберекті пайдаланыңыз.

1. Куат сымын ағытыңыз.
2. Тоңазытқыштың ішкі және сыртқы бетін тазалау үшін дымқыл, жұмсақ, мамыры жоқ шүберекті немесе қағаз сұлғін пайдаланыңыз.
3. Болғаннан кейін құргақ шүберекпен не қағаз сұлғімен мұқият құргатыңыз.
4. Куат сымын қосыңыз.

Ауыстыру

LED шамдары



Тоңазытқыштың шамын ауыстыру үшін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Шамдарды пайдалануши жөндеуге келмейді. Шамды өзіңіз ауыстыруға әрекеттенбеніз. Электр тогы соғады.




Қатарластыра орнату

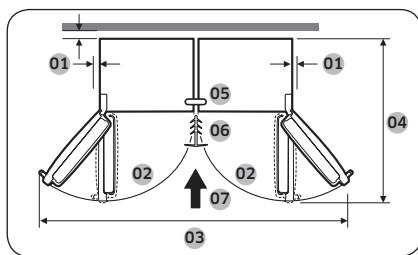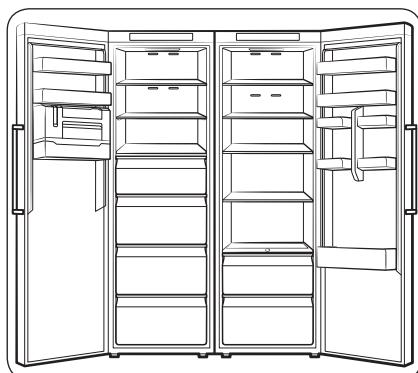

Егер қаласаңыз, бул тоңазытқышты басқа Samsung тоңазытқышымен қатарластыра орнатуға болады. Дегенмен, жақтау RZ немесе RR болып басталатын үлгілерді ғана басқа құрылымымен қатар орнатуға болады.

01	кем дегенде 50 мм
02	130°
03	1939 мм
04	1194 мм
05	Бекіткіштің құлпы
06	Бекіткіш
07	Орнату бағыты

Орнату жинағы

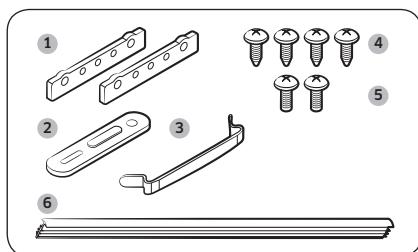


№	БӨЛШЕКТІҢ АТАУЫ	Саны
1	Артқы күшеттілген топсалар	2
2	Бекіткіштің құлпы	1
3	Астыңғы күшеттілген топсалар	1
4	Өздігінен бұралатын бұрандалар (A)	4
5	Өздігінен бұралатын бұрандалар (B)	2
6	Бекіткіш	1

Күтім көрсету


Күтім көрсету

Орнату тәсілі


Екі тоңазытқыштың да қуат көзінен ағытулы екеніне көз жеткізіңіз.

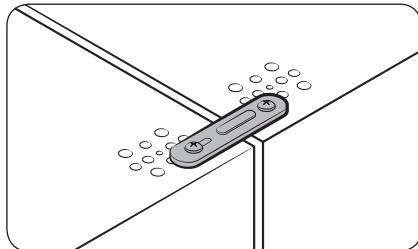


1. Екі тоңазытқыштың буйір жақтарын бекіткіш құлышпен және **өздігінен бұралатын бұрандалармен** қосыңыз.

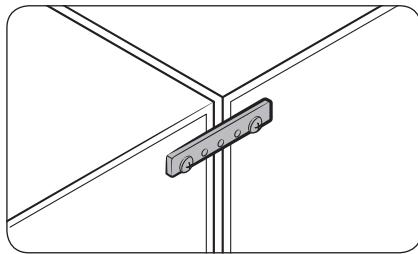


2. Екі тоңазытқыштың үстіңі және астыңғы артқы жақтарын артқы күшетілген топсалармен және **өздігінен бұралатын бұрандалармен** қосыңыз.

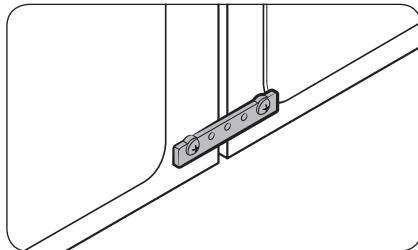


3. Екі тоңазытқыштың тіректерін **астыңғы күшетілген топсамен** және **өздігінен бұралатын бұрандалармен** қосыңыз.

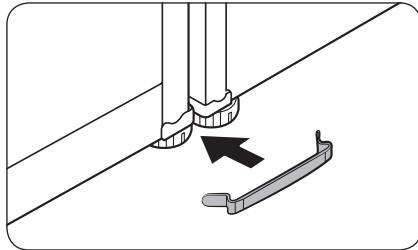


Күтім көрсету

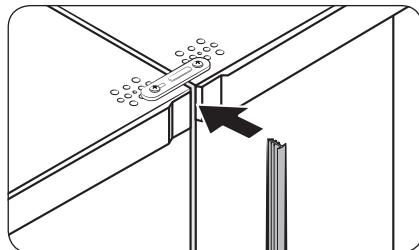


4. Екі үстінгі және астынғы қақпақтардың арасына орын қалдыра отырып, бекіткіштің бір ұшын кіргізіңіз.

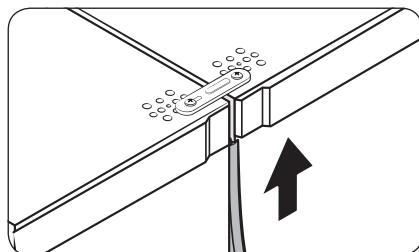

5. Бекіткішті сонына дейін итеріңіз.

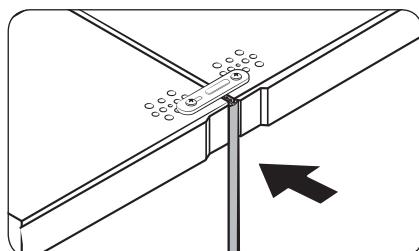

6. Орнына бекіту үшін екінші ұшын басыңыз.

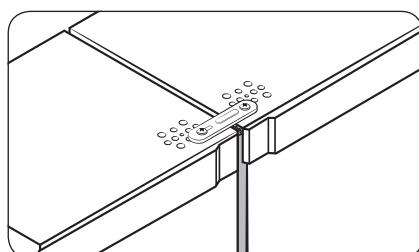




Ақаулықты түзету

Қызмет көрсете орталығына қонырау шалу алдында төмендегі тексерілетін мәселелерді тексеріңіз. Қалыпты жағдайға қатысты жасалған қызмет көрсете жөніндегі қоныраулар (дефект болмаса) ақысын пайдаланушы төлейді.

Жалпылама ақпарат

Температура

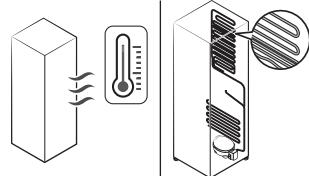Белгісі	Ықтимал себептері	Шешімі
Тоңазытқыш жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none"> Куат сымы дұрыс қосылған. Температураны басқару параметрі дұрыс орнатылмаған. Тоңазытқыш қызу көзіне жақын немесе құн сөүлесі туралы түсетін жерге орнатылған. 	<ul style="list-style-type: none"> Куат сымын дұрыс қосыңыз. Төменірек температураны орнатыңыз. Тоңазытқышты тұра түсетін күннің көзінен немесе қызу көзінен алысқа қойыңыз.
Тоңазытқыш температурасы жылы.	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқыш пен бүйір/артқы жақтың арасында жеткілікті орын қалдырылмаған. Демалыс режимі қосылған. Тоңазытқышқа ете көп тағам салынған. Тағам тоңазытқыштың саңылауарын бітеп тұр. 	<ul style="list-style-type: none"> Артқы немесе бүйір жақтарынан кемінде 5 см орын қалдырыңыз. Демалыс режимін сөндіріңіз. Тоңазытқышты тым толтырманыз. Тағамның желдету саңылауарын бітеуіне жол берменіз.
Тоңазытқыш шамадан тыс салындытылған.	<ul style="list-style-type: none"> Температураны басқару параметрі дұрыс орнатылмаған. 	<ul style="list-style-type: none"> Жоғарырақ температураны орнатыңыз.
Ішкі қабырғасы ыстық.	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқыштың ішкі қабырғасында қызуға тәзімді тұтік желісі бар. 	<ul style="list-style-type: none"> Конденсаттың пайда болуына жол бермеү үшін тоңазытқыштың алдыңы бұрыштарына қызуға тәзімді тұтіктер орнатылған. Бұл құрылғы ортандың температурасы жоғарыласа дұрыс жұмыс істемеү мүмкін. Бұл жүйенің ақауы емес. 





Иістер

Белгісі	Ұқытимал себептері	Шешімі
Тоңазытқыштан иіс шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Тағам бұзылған. 	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқышты тазалаңыз және бұзылған тағамды алыңыз.
	<ul style="list-style-type: none"> Иіс қатты шығатын тағам. 	<ul style="list-style-type: none"> Иісі қатты шығатын тағамды міндетті түрде ауа өткізбейтін етіп ораңыз.

Конденсат

Белгісі	Ұқытимал себептері	Шешімі
Ішкі қабырғалар буланады.	<ul style="list-style-type: none"> Есік ашық қалған болса, тоңазытқышқа ылғал кіреді. 	<ul style="list-style-type: none"> Ылғалды тазалап, есікті ұзак уақыт ашық қалдырмаңыз.
	<ul style="list-style-type: none"> Ылғалы ете көп тағам. 	<ul style="list-style-type: none"> Тағамды міндетті түрде ауа өткізбейтін етіп ораңыз.




Ақаулықты түзету

Тоңазытқыштан тосын дыбыс естіле ме?


Қызмет көрсете орталығына қоңырау шалу алдында төмөндегі тексерілетін мәселелерді тексеріңіз. Қалыпты дыбыстарға қатысты қызмет көрсете үшін шалынған қоңыраулар ақысын пайдаланушы төлейді.

Бұл қалыпты дыбыстар.


- Жұмысты бастағанда немесе аяқтағанда, тоңазытқыштан көлік қозғалтқышының дыбысына ұқсас дыбыс естілуі мүмкін. Тұрақты жұмыс істей бастағанда, дыбыстар азаяды.

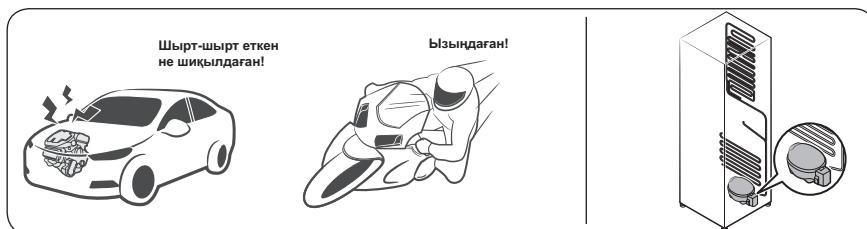

- Желдеткіш жұмыс істеп тұрганда осындағы дыбыстар естілуі мүмкін. Тоңазытқыш орнатылған температурага жеткенде, желдеткіштен ешбір дыбыс естілмейді.

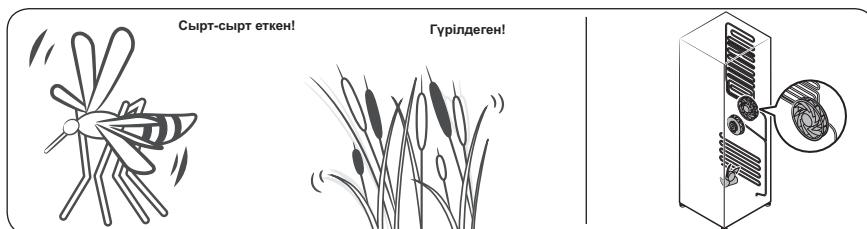


- Тоңазытқыш салқындаған кезде, салқындақтыш газ түмшаланған тұтіктердің бойымен жылжып, көпіршіктеніп жатқан тәрізді дыбыс естіледі.

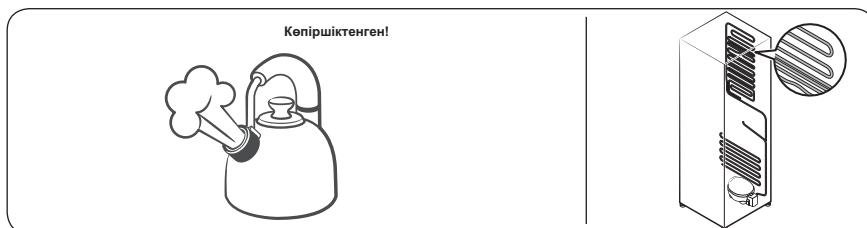



- Тоңазытқыштың температуrasesы жоғарылаған немесе тәмендеген кезде, пластик бөліктерден тырысладаған дыбыстар естіліп, ісініп және тартылуы мүмкін. Бұл дыбыстар қырау жібіту циклы кезінде немесе электронды бөлшектер жұмыс істеп тұрғанда естіледі.

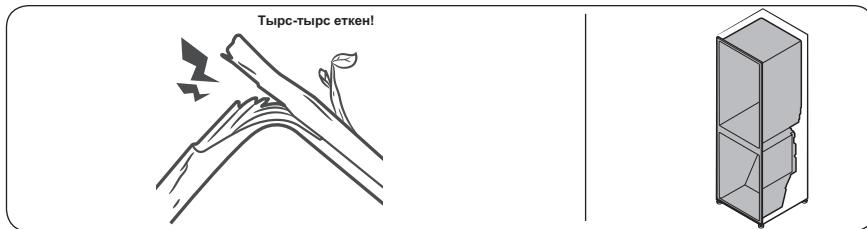

- Мұз жасағышы бар үлгілерде: Мұз жасағышты толтыру үшін су клапаны ашылғанда, ызындаған дыбыс естілуі мүмкін.
- Тоңазытқыш есігін ашып-жапқан кезде қысымды тұрақты ету үшін ысылдаған дыбыс естілуі мүмкін.

Ақуулықты тұзету



Ақаулықты түзету

Samsung Smart Home

Белгісі	Әрекет
Көлданба дүкенінен “Samsung Smart Home” таба алмадым.	<ul style="list-style-type: none"> Samsung Smart Home қолданбасы Android 4.0 (ICS) немесе кейінгі немесе iOS 8.0 немесе кейінгі нұсқалары орнатылған смартфондарда бар.
Samsung Smart Home қолданбасы жұмыс істемей қалды.	<ul style="list-style-type: none"> Samsung Smart Home қолданбасына тиісті үлгілерде ғана қол жетімді. Есke Samsung Smart тоңазытқыш қолданбасы Samsung Smart Home үлгілеріне қосыла алмайды.
Samsung Smart Home қолданбасы орнатылды, бірақ тоңазытқышыма қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Қолданбаны пайдалану үшін Samsung есептік жазбанызга кіруініз керек. Роутерініңдің қалыпты жұмыс істен тұрғанына көз жеткізіңіз. Қолданбаны орнатқаннан кейін тоңазытқышызыды Samsung Smart Home App қолданбасына қоспасаңыз, қолданбаның құрылғыны тіркеу функциясын қолданып қосыңыз керек.
Қолданбага кіре алмадым.	<ul style="list-style-type: none"> Қолданбаны пайдалану үшін Samsung есептік жазбаңызға кіруініз керек. Samsung есептік жазбаңыз жок болса, есептік жазба құры үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Тоңазытқышымды тіркегім келген кезде қате туралы хабар пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Easy Connection кіру нұктесінен (KH) берігі қашықтыққа немесе қоршаған ортадағы электр бөлеуіліне байланысты сәтсіз болуы мүмкін. Сәл күтінің де, әрекетті қайталаныз.
Samsung Smart Home қолданбасы тоңазытқышыма сәтті қосылды, бірақ жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none"> Samsung Smart Home қолданбасынан шығып, қайта бастаңыз немесе роутерді ағып, қайта қосыңыз. Тоңазытқыштың қуат сымын ағытып, содан кейін 1 минуттан кейін қайта қосыңыз.





Жадынама




SAMSUNG

SAMSUNG WORLD WIDE байланыс орталығына хабарласының
Samsung өнімдеріне қатысты сұрақтарыңыз немесе айтатын пікіріңіз бар болса, SAMSUNG
тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласының.

Ел	Байланыс орталығы	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



DA68-03560H-03



Muzlatgich

Foydalanuvchi qo'llanmasi
(faqat muzlatgich)

RR39M*

Avtonom tik turuvchi jihoz



SAMSUNG

Mundarija

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar	3
Muhim xavfsizlik belgilari va ehtiyyot choralari:	5
Tashish va joylashuvdagi jiddiy ogohlantirish belgilari	6
O'rnatish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	6
O'rnatish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari	11
Foydalanish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	12
Foydalanishga oid ogohlantirish	17
Foydalanish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari	18
Tozalash paytida ehtiyyotkorlik choralari	20
Chiqitga chiqarish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	21
To'g'ri foydalanish uchun qo'shimcha maslahatlar	23
Elektr tokini tejash bo'yicha maslahatlar	24
Bu qurilma uy sharoitida va	25
IEEJ haqidagi ko'satmalar	25
O'rnatish	26
Muzlatgichni ko'zdan kechirish	26
O'rnatish ketma-ketligi	27
Ishlatish amallari	34
Funksiyalar paneli	34
Samsung Smart Home	37
Maxsus xususiyatlar	39
Xizmat ko'rsatish	41
Eshikni teskarilash (faqat tegishli modellarda)	41
Tashish va parvarishlash	59
Tozalash	60
Qismlarni almashtirish	60
Yonma-yon o'rnatish	61
Nosozliklarni bartaraf qilish	64
Umumiylar	64
Muzlatgichdan g'ayrioddiy shovqin chiqmoqdamasi?	66
Samsung Smart Home	68



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Yangi Samsung muzlatgichingizdan foydalanishga kirishishdan avval, iltimos, ushbu yangi moslamadan xavfsiz va samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida xususiyat va funksiyalarni bilishingizni ta'minlash uchun ushbu qo'llanmani yaxshilab o'qib chiqing.
- Bu muzlatgich kamerasi jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimlari va tajribalari yetarli bo'limgan shaxslar (jumladan, bolalar), toki ular ushbu muzlatgich kameradan foydalanishda nazorat qilinmasalar yoki ularning xavfsizliklari uchun javobgar shaxs ularga ushbu jihozdan foydalanish haqida ko'rsatmalar bermagan bo'lsa, foydalanishlari uchun mo'ljallanmagan.
- Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilgan bo'lsa, bu qurilmadan 8 yoki undan kattaroq yoshdagи bolalar, jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar foydalanishlari mumkin.
Bolalarga qurilma bilan o'ynash ta'qiqlanadi. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni bolalar nazoratsiz amalga oshirmasligi kerak.
- Ushbu qo'llanmadagi Ogohlantirishlar va Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan hamma shartlar va vaziyatlarni ham qamrab olmaydi.
Umumiy ehtiyotkorlik choralarini ko'rish va moslamangizni o'rnatish, xizmat ko'rsatish va ishlatish paytida ehtiyot bo'lishingizda o'zingiz mas'ul hisoblanasiz.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar turli modellarga taalluqli bo'lganligi uchun muzlatgichingizning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi mumkin. Agar biron-bir savolningiz yoki bu borada tashvishlaringiz bo'lsa, sizga yaqin joylashgan xizmat ko'rsatuvchi markaziga murojaat qiling yoki tegishli yordam va kerakli ma'lumotlarni ushbu saytdan oling: www.samsung.com.
- Muzlatish tizimidan modda oqib chiqish holatlari yuzaga kelsa, yonuvchan gaz-havo aralashmasining hosil bo'lishi oldini olish uchun jihoz joylashtirilishi mumkin bo'lgan xonaning o'lchami foydalilanigan sovitish kimyoviy moddasi miqdoriga bog'liq bo'lishi kerak.
- Jihozda har qanday shikastlanish holatlari aniqlansa, uni yoqmang. Agar shubhangiz bo'lsa, dilerga murojaat qiling. Jihozga quyilgan har 8 gramm R-600a sovitish moddasi uchun xonada 1 m³ joy bo'lishi kerak. Jihozingizdagi sovitish kimyoviy moddasi miqdori uning ichidagi identifikasiya yorlig'ida ko'rsatilgan.
- Naychalardan otilib chiqayotgan sovitish kimyoviy moddasi yonib ketishi yoki ko'zni jarohatlashi mumkin. Naychadan muzlatish moddasi oqayotganda uning yaqinida olov yonib turishiga yo'l qo'y mang, har qanday yonuvchan narsani mahsulot oldidan nariga oling va zudlik bilan xonani shamollating.
 - Ushbu talablarga rioya qilmaslik yong'inni yoki portlashni yuzaga keltirishi mumkin.
- Ushbu mahsulotga Vakolatli xizmat ko'rsatuvchi shaxsdan boshqa shaxslarning xizmat ko'rsatishi xavflidir.

- Ushbu moslama ichida katalizatorga ega aerozol idishlar kabi portlovchi narsalarni saqlamang.

Muhim xavfsizlik belgilari va ehtiyot choralar:

Qo'llanmadagi barcha xavfsizlik yo'rignomalariga amal qiling. Bu qo'llanmada quyidagi xavfsizlik belgilari ishlataligan.

⚠ OGOHLANTIRISH

Ehtiyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyot choralariga amal qilmaslik jiddiy jarohat olish, mulkka zarar yetishi va/ yoki o'limga olib kelishi mumkin.

⚠ DIQQAT

Ehtiyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyot choralariga amal qilmaslik jiddiy jarohat olish va/yoki mulkka zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

⦿ IZOH

Muzlatgichi ishlashini tushunish yoki undan manfaat ko'rish uchun foydali ma'lumot.

Ushbu ogohlantiruvchi belgilar jihozdan foydalanishda o'zingiz va boshqalar jarohatlanishining oldini olish uchun bu yerda qayd etilgan.

Iltimos, ularga diqqat bilan amal qiling.

Ushbu bo'limni o'qib chiqqandan keyin keyinchalik undan ma'lumot olish uchun uni ishonchli joyda saqlang.



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Tashish va joylashuvdagi jiddiy ogohlantirish belgilari

⚠ OGOHLANTIRISH

- Muzlatgich kamerasini bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda jihoz sovitish zanjirining hech bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.
 - Naychalardan oqib chiqayotgan sovitish moddasi yonib ketishi yoki ko'zni jarohatlashi mumkin. Agar suyuqlik oqishi aniqlansa, ochiq olovdan yoki yonishi ehtimoliga ega narsalardan darhol uzoqlashing va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa shamollating.
 - Ushbu jihoz tarkibida kam miqdordagi izobutan (R-600a) sovitish moddasi bor, u atrof-muhitga mutlaqo zarar yetkazmaydigan tabiiy gazdir, biroq u ham yonuvchan. Muzlatgich kamerasini bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda jihoz sovitish zanjirining hech bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.

O'rnatish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Muzlatgichni nam yoki unga suv tegishi mumkin bo'lган joylarga o'rnatmang.
 - Elektr qismlaridagi qoplamaning shikastlanishi elektr toki urishiga yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.



- Ushbu muzlatgichni bevosita quyosh nuri ostiga yoki plita, uy isitgichi va shu kabi boshqa issiqlik chiqazadigan jihozlar oldiga joylashtirmang.
- Bir qancha jihozni bitta elektr quvvat tarmog'iga ulangan bir necha rozetkalar uyasiga ulamang. Muzlatgich har doim alohida elektr rozetkasiga ulangan holda turishi va undagi quvvat kuchlanishi zavod taxtachasida qayd etilgan kuchlanishga mos kelishi kerak.
 - Bu yuqori darajada xizmat ko'rsatish samaradorligini ta'minlaydi hamda uydagi elektr quvvat zanjirlarining ortiqcha yuklanishi oldini oladi. Yuklanish o'z o'rnila simlarning qizib ketishiga va natijada yong'in chiqish xavfini tug'dirishiga olib kelishi mumkin.
- Agar devordagi rozetka bo'shab qolgan bo'lsa, unga elektr quvvat vilkasini tiqmang.
 - Chunki yong'in chiqishi yoki elektr toki urish xavfi mavjud.
- Uzunligi bo'ylab yoki ikki uchida shikastlangan yoki shilingan joylarga ega kabeldan foydalanmang.
- Elektr quvvat kabelini bukmang yoki uning ustiga og'ir buyumlarni joylashtirmang.
- Elektr kabelini tortmang yoki haddan ziyod bukmang.
- Elektr kabelini buramang yoki tugmang.
- Elektr kabelini metal narsalarga ildirmang, ustiga og'ir narsani qo'y mang, narsalar orasiga kiritmang yoki jihoz orqasidagi joyga tiqmang.



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Muzlatgichni boshqa joyga ko'chirish vaqtida jihozni o'zining elektr kabeli ustidan surish yoki kabelning shikastlanishidan ehtiyyot bo'ling.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Hech qachon sovitgichingizni simidan tortib rozetkadan ajratmang. Doimo vilkani mahkam ushlab rozetkadan qiyshaytirmasdan tortib ajrating.
 - Elektr simining shikastlanishi qisqa tutashuv, yong'in va/yoki elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Ushbu moslama ichida katalizatorga ega aerozol idishlar kabi portlovchi narsalarni saqlamang.
- Jihozni isitgich va yonuvchi material yoniga o'rnatmang.
- Gaz chiqishi mumkin bo'lgan joylar oldiga ushbu jihozni o'rnatmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Ushbu muzlatgichdan foydalanishni boshlashdan avval uni ko'rsatmalarga muvofiq tegishli ravishda joylashtirish va o'rnatish shart.
- Elektr vilkani elektr manbasiga to'g'ri holatda ulang va kabel pastga osilib turishi kerak.
 - Agar vilka yuqori qismi pastga qaragan holda ulansa, kabel qirqilib ketishi va yong'inga yoki elektr tokdan zarba olishga sabab bo'lishi mumkin.
- Elektr kabeli vilkasi muzlatgichning orqa tomonida qisib qolmagani yoki shikastlanmaganiga ishonch hosil qiling.



- O'rama materiallarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
 - O'rama materiallarni bolalar boshiga kiyib olib havo yetishmasdan bo'g'ilib qolib o'limga sabab bo'lish xavfi bor.
- O'rnatgandan keyin vilkadan oson foydalanish uchun muzlatgich kamerani qulay joylashtirish kerak.
 - Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki chiqib ketishi sababli elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
- Ushbu muzlatgichni nam, yog'li yoki chang bosgan joylar, to'g'ridan-to'g'ri quyosh va suv (masalan, yomg'ir tomchilari ostiga) ta'siri ostidagi joylarga o'rnatmang.
 - Elektr qismlaridagi qoplamaning shikastlanishi elektr toki urishiga yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar muzlatgichda chang yoki suv hosil bo'lsa, elektr quvvat vilkasini elektr quvvat manbaidan uzing va Samsung Electronics xizmat ko'rsatuvchi markaziga murojaat qiling.
 - Aks holda yong'in chiqish xavfi paydo bo'ladi.
- Jihoz ustiga chiqmang yoki (yuvilgan kir, yoqilgan sham, yoqilgan sigaret, idishlar, kimyoziy reaktivlar, metall buyumlar singari) narsalarni qo'y mang.
 - Bu tok urishi, yong'in, portlash, mahsulot bilan bog'liq muammolar yoki jarohatga sabab bo'lishi mumkin.
- Mahsulotni rozetkaga joylashtirib ishga tushirishdan avval barcha himoya plastik selofanlarni olib tashlashingiz kerak.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Bolalar eshik sozlanishi uchun qo'llaniladigan prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini o'ynamasliklarini nazorat qilinishi kerak.
 - Bolaning prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini yutib yuborish natijasida bo'g'lib qolib o'limga sabab bo'lish xavfi mavjud. Prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
- Muzlatgich xavfsiz yerga ulanishi shart.
 - Moslamani ko'zdan kechirish yoki tuzatishga harakat qilganingizda doimo uning yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling. Ochiq elektr toki qattiq elektr zarbasiga sabab bo'lishi mumkin.
- Gaz quvurlari, telefon liniyalari yoki boshqa uchqun chiqazishga qodir sim chiviqlardan ushbu jihozni yerga ulash uchun foydalanmang.
 - Muzlatgichdagи elektr kuchlanishining ochiqligi natijasida elektr quvvatning har qanday ochiq holatini yuzaga kelishi yoki elektr quvvatidan zarba olishning oldini olish uchun uni yerga ulab qo'yishingiz zarur.
 - Bu tok urishi, yong'in, portlash yoki mahsulot bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lishi mumkin.
- Elektr quvvati vilkasini devordagi rozetkaga ticing. Shikastlangan elektr quvvati vilkasi, elektr kabeli yoki liqillab turgan rozetkadan foydalanmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bolsa, uni ishlab chiqaruvchisi yoki xizmat agenti darhol almashtirib berishi shart.

- Muzlatgich saqlagichini faqat malakali texnik yoki texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilot almashtirishi kerak.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.

O'rnatish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari

⚠ DIQQAT

- Muzlatgich atrofida yetarlicha bo'shliq qoldiring va uni tekis joyga o'rnatiting.
 - Moslama to'sig'idagi yoki ramasidagi ventilyatsiya qismini to'siqlarsiz ochiq holda saqlang.
- Moslamani o'rnatib yoqqandan so'ng ichiga oziq-ovqat joylashtirishdan oldin 2 soat ishlagan holda qoldiring.
- Muzlatgichni malakali mutaxassis yoki xizmat ko'rsatish kompaniyasi tarafidan o'rnatilishini qattiq tavsiya qilamiz.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish, yong'in chiqishi, portlash, mahsulotga tegishli muammolar yuzaga kelishi yoki shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Birorta eshikdagi ortiqcha yuklanish jismoniy shikast yetkazgan holda muzlatgichning yiqilishiga olib kelishi mumkin.



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Foydalanish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Vilkani rozetkaga nam qo'llaringiz bilan ushlamang.
 - Bu elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich kamerasi ustiga narsalar qo'y mang.
 - Muzlatgich kamerasi eshigini ochganingizda yoki yopganingizda uning ustidagi narsalar tushib ketishi va shaxsiy jarohatlanishga va/yoki moddiy zararga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich osti yoki orqasiga qo'l, oyoq yoki (ovqatlanish tayoqchalari va shu kabi) metall buyumlarni tiqmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
 - O'tkir uchli narsalar shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Suv to'ldirilgan idishni muzlatgich ustiga qo'y mang.
 - Agar suv to'kilib ketsa, elektr tokidan zarba olishingiz yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Uchuvchan yoki yonuvchan buyumlar yoki moddalarni (benzol, suyultirgichlar, propan gazi, spirt, efir, suyultirilgan gaz va shunga o'xshash boshqa narsalarni) muzlatgichda saqlamang.
 - Muzlatgich faqat oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mo'ljallangan.
 - Bu elektr toki urishi, yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin.



- Bolalar jihoz bilan o'ynamasligini ta'minlash uchun nazorat ostida bo'lishi lozim.
 - Barmoqlaringizni "qisib qoladigan" joylardan uzoqroq tuting. eshiklar orasidagi bo'sh joylar va shkaf ataylab kichik qilingan. Bolalar yaqin atrofda bo'lganda eshikni ochishda ehtiyyot bo'ling.
- Bolalar muzlatgich eshigiga yoki eshik sandiqchasiga osilishiga yo'l qo'y mang. Bunday qilish jiddiy jarohatga sabab bo'lishi mumkin.
- Bolalarning muzlatgich ichiga kirib olishlariga yo'l qo'y mang. Ichida qamalib qolishlari mumkin.
- Qo'llaringizni moslamaning ostki qismiga tiqmang.
 - O'tkir uchli narsalar shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgichda farmatsevtika mahsulotlari, ilmiy tadqiqot ashyolari yoki haroratga sezgir mahsulotlarni saqlamang.
 - Muayyan harorat nazoratini qat'iy talab qiluvchi mahsulotlarni muzlatgichda saqlamang.
- Agar ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan bo'lmasa, muzlatgich ichiga elektr jihozlarini joylashtirmang yoki ulardan foydalanmang.
- Agar dori yoki tutun hidini sezib qolsangiz, zudlik bilan elektr quvvati vilkasini sug'uirib oling va Samsung Electronics xizmati markaziga murojaat qiling.
- Agar muzlatgich ichiga chang yoki suv kirsa, elektr manbasiga ularash kabeli vilkasini rozetkadan sug'uring va Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Aks holda yong'in chiqish xavfi paydo bo'ladi.
- Bolalarga tortmalari ustiga chiqishga yo'l qo'y mang.
 - Tortmalari sinib ular sirpanib yiqilishlari mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Muzlatgich eshiklarini muzlatgichdan foydalanmayotgan vaqtida ochiq qoldirib ketmang va bolalarni uning ichiga kirib olishlariga yo'l qo'ymang.
- Chaqaloqlar va bolalarning tortma ichiga kirib olishlariga yo'l qo'ymang.
 - Bu qamalib qolish natijasida bo'g'ilib o'lish yoki tan jarohati olishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgichni oziq-ovqat bilan to'ldirib tashlamang.
 - Muzlatgich eshigini ochganingizda uning ichidagi narsalar tushib ketishi va shaxsiy jarohatlanishga va/ yoki moddiy zararga sabab bo'lishi mumkin.
- Jihoz yuzasiga hasharotlarga qarshi vosita kabi uchuvchan moddalarni sepmang.
 - Insonga zararli hisoblanishi bilan bir qatorda bu vosita elektr toki urishi, yong'in chiqishiga sabab bo'lishi yoki mahsulot bilan tegishli muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.
- Haroratga nisbatan sezgir bo'lgan moddalar, masalan, yonuvchan aerozollar, yonuvchan buyumlar, quruq muz, dori vositalari yoki kimyoviy moddalardan muzlatgich yaqinida foydalanmang yoki ularni muzlatgich yaqini yoki ichiga qo'ymang.
- Muzlatgich ichini quritish maqsadida sochni quritish jihozidan foydalanmang. Yomon hidlarni ketkazish uchun muzlatgich ichiga yonib turgan shamni qo'ymang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

- Jihoz ustiga chiqmang yoki (yuvilgan kir, yoqilgan sham, yoqilgan sigaret, idishlar, kimyoviy reaktivlar, metall buyumlar singari) narsalarni qo'ymang. Bu tok urishi, yong'in, portlash, mahsulot bilan bog'liq muammolar yoki jarohatga sabab bo'lishi mumkin. Suv to'ldirilgan idishni qurilma ustiga qo'ymang.
 - Agar suv to'kilib ketsa, elektr tokidan zarba olishingiz yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Muz erishi jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tavsiya qilganlaridan o'zga mexanik qurilmalar va boshqa vositalardan foydalanmang.
- Sovitish kimyoviy muddasining aylanish sxemasiga zarar yetkazmang.
- Hech qachon ultrabinafshali elektr diod chirog'iga uzoq vaqt tikilib turmang.
 - Bu ultrabinafsha nurlari sababli ko'zning charchashiga olib kelishi mumkin.
- Muzxona polkasini teskarisiga qo'ymang. Polka probkasi ishlamasligi mumkin.
 - Bu shisha polkaning tushib ketishi tufayli shaxsning jarohatlanishiga olib kelishi mumkin.
- Barmoqlaringizni "qisib qoladigan" joylardan uzoqroq tuting. eshiklar orasidagi bo'sh joylar va shkaf ataylab kichik qilingan. Bolalar yaqin atrofda bo'lganda eshikni ochishda ehtiyoj bo'ling.
- Gaz chiqishi aniqlangan hollarda har qanday ochiq olov yoki uchqun chiqazuvchi manbalardan uzoqlashing va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa shamollating.
 - Qurilma yoki elektr kabeliga tugmang.
 - Shamollatgichdan foydalanmang.



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Uchqun portlash yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Faqat ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi xodim bergen LED lampalaridan foydalaning.
- Shisha idishlari tushib ketmasligi uchun, muzlatgich ichida ular bir-biriga zikh joylashtirilishi kerak.
- Ushbu muzlatgich faqat uy muhitida oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchungina mo'ljallangan.
- Muzlatgichni o'zboshimcha tuzatish, qismlarga ajratish yoki o'zgartirish kiritishga harakat qilmang.
 - Ruxsat berilmagan o'zgartirishlar xavfsizlik bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Ruxsat berilmagan o'zgartirishlarni qayta tiklash uchun biz ehtiyoj qismlar va mehnat haqi to'lovini to'liq hajmda olamiz.
- Standart saqlagichdan boshqa (mis, p'olat sim va h.k.z. singari) saqlagichlardan foydalanmang.
- Agar muzlatgichingizni tuzatish yoki boshqatdan o'rnatish kerak bo'lsa, yaqin oradagi xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.
- Agar ichki yoki tashqi LED chiroqlari kuygan bo'lsa, yaqin atrofdagi xizmat markaziga murojaat qiling.
- Agar muzlatgichdan kuygan hid chiqsa yoki tutun paydo bo'lsa uni rozetkadan ajrating va darhol hududingizdagি Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki tan jarohat olish xavfini tug'diradi.

- Muzlatgichning ichki lampochkasini almashtirishdan oldin elektr quvvati vilkasini rozetkadan tortib chiqarib oling.
 - Aks holda elektr tokidan zarba olish xavfi mavjud.
- Agar siz LED bo'lmanan chiroqni almashtirishda qiyinchilikka duch kelayotgan bo'lsangiz, Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
- Agar mahsulotlar LED lampa bilan jihozlangan bo'lsa, lampa qopqog'i va LED lampani o'zboshimchalik bilan bo'shatib olmang.
 - Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
- Elektr quvvati vilkasini devordagi rozetkaga taping.
- Shikastlangan elektr quvvati vilkasi, elektr kabeli yoki liqillab turgan rozetkadan foydalanmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanishga oid ogohlantirish

⚠ OGOHLANTIRISH

- Jihoz to'sig'idagi yoki ichki o'rnatilgan tuzilmasidagi ventilyatsiya tuynuklari to'silib qolmasin.
- Muz erishi jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tavsiya qilganlaridan o'zga mexanik qurilmalar va boshqa vositalardan foydalanmang.
- Sovitish kimyoviy moddasining aylanish sxemasiga zarar yetkazmang.
- Agar ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan bo'lmasa, jihoz ichidagi oziq-ovqat saqlanadigan bo'lmalarda elektr jihozlaridan foydalanmang.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Foydalanish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari

⚠ DIQQAT

- Mahsulotdan samarali foydalanish uchun:
 - Oziq-ovqat mahsulotlarini jihozning orqa tarafidagi havo teshiklariga yaqin qo'ymang, chunki bu muzlatgich ichida havo bemalol aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.
 - Oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichga joylashtirishdan avval tegishli tarzda o'rang yoki germetik idishlarga soling.
 - Muzlatilgan mahsulotlarning eng ko'p saqlash vaqtini yaroqlilik muddatlariga amal qiling.
- Xizmat kafolati va modifikatsiya.
 - Ushbu mukammal jihozga 3-shaxslar tomonidan kiritilgan o'zgartirishlar va modifikatsiyalar na Samsung xizmat ko'rsatish kafolati bilan qoplanadi va na Samsung ushbu kiritilgan o'zgartirishlar natijasida yuzaga kelgan xavfsizlik muammolari va shikastlanishlarga majburiyatni o'z bo'yniga oladi.
- Muzlatgich ichidagi havo yo'llarini to'sib qo'ymang.
 - Agar havo almashtirish tirqishlari ayniqsa plastik paketlar bilan to'sib qo'yilsa, muzlatigich ortiqcha sovub ketishi mumkin.
- Ichkaridagi oshiqcha namlikni artib oling va eshiklarni ochiq qoldiring.
 - Aks holda hid va mog'or paydo bo'lishi mumkin.
- Agar muzlatgich elektr ta'minotidan uzilgan bo'lsa, uni qayta ularash uchun kamida besh daqqa kutishingiz kerak bo'ladi.

- Muzlatgichga suv tekkanda elektr quvvati vilkasini chiqarib oling va Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.
- Har qanday shishali yuzaga zarba bermang yoki qattiq kuch ishlatmang.
 - Singan shisha odamga jarohat va/yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin.
- Suv idishi va muz patnislari faqat ichimlik suvi bilan to'ldiring (vodoprovod suvi, mineral suv yoki tozalangan suv).
 - Suv bakini choy yoki sport ichimligi bilan to'ldirmang. Bu muzlatgichni shikastlashi mumkin.
- Barmoqlaringizning tigilib qolmasligi uchun ehtiyot bo'ling.
- Agar muzlatgichingiz suv bilan to'lib qolgan bo'lsa, yaqin atrofdagi xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqishi xavfi mavjud.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Tozalash paytida ehtiyyotkorlik choralar

⚠ DIQQAT

- Muzlatgich ichiga yoki tashqi qismiga bevosita suv sepmang.
 - Yong'in chiqishi yoki elektr tokidan zarba olish xavfi mavjud.
- Muzlatgich ichini quritish maqsadida sochni quritish jihozidan foydalanmang.
- Yoqimsiz hidlarni ketkazish uchun yoqilgan shamni muzlatgich ichiga joylashtirmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Suv baki, muz patnisi va suv kubiklarini faqat ichimlik suvi (mineral suv yoki tozalangan suv) bilan to'ldiring.
 - Suv bakini choy, sharbat yoki sport ichimligi bilan to'ldirmang, bu muzlatgichni shikastlashi mumkin.
- Displayga to'g'ridan-to'g'ri tozalash vositalarini sepmang.
 - Displaydagi chop qilingan harflar o'chib ketishi mumkin.
- Jihoz ichiga suv kabi o'zga moddalar tushgan bo'lsa, elektr quvvat vilkasini elektr quvvat manbaidan uzing va manzilingizga yaqin joylashgan xizmat ko'rsatuvchi xodimiga murojaat qiling.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfini tug'diradi.
- Vilka uchlaridan begona narsalarni yoki changni tozalab tashlash uchun toza, quruq matodan foydalaning. Vilkani tozalayotganda ho'l yoki nam lattadan foydalanmang.
 - Aks holda elektr tokidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfi mavjud.

- Jihozni unga to'g'ridan-to'g'ri suv sepish bilan tozalamang.
- Tozalash uchun benzin, suyultirgich yoki matolarni oqartirgichda, xlordan foydalanmang.
 - Ular jihoz yuzasini shikastlashi va yong'inga olib kelishi mumkin.
- Hech qachon dispenser teshigiga barmoq tiqmang.
 - Natijada tan jarohati olish yoki jihozga zarar yetishi mumkin.
- Tozalashdan yoki xizmat ko'rsatishdan avval moslamani rozetkadan ajrating.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfini tug'diradi.

Chiqitga chiqarish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Ushbu jihozning o'rma materiallarini atrof-muhitga zararsiz tarzda chiqitga chiqaring.
- Chiqitga chiqazishdan oldin jihoz orqa tarafidagi naychalardan birortasi ham shikastlanmaganligini ta'minlang.
- Sovitish moddasi sifatida R-600a yoki R-134a ishlatiladi. Ushbu muzlatgichda qaysi sovitish moddasi ishlatilayotganini ko'rish uchun jihozning orqa tarafidagi kompressor yorlig'i yoki muzlatgich ichidagi pasport yozuvlarini tekshirib ko'ring. Agar ushbu mahsulotda o't oluvchi gaz (R-600a sovitish moddasi) bo'lsa, uni xavfsiz qayta ishlashga topshirish borasida mahalliy idoraga murojaat qiling.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Ushbu yoki boshqa muzlatgichni chiqitga chiqarganda eshik/eshik zichlagichlari, zulfinlarini kichik yoshdagi bolalar yoki jonivorlar ichiga qamalib qolmasligi uchun olib tashlang. Bolalar jihoz bilan o'ynamasligini ta'minlash uchun nazorat ostida bo'lishi lozim. Agar bola ichkarida qamalib qolsa, jarohatlanishi va nafas ololmay o'lib qolishi mumkin.
 - Agar bola ichkarida qamalib qolsa, jarohatlanishi va nafas ololmay o'lib qolishi mumkin.
- Izolyatsiya uchun siklopentandan foydalanilgan. Izolyatsion materiallardagi gazlar maxsus yo'l bilan chiqitga chiqazishni talab qiladi. Ushbu mahsulotni atrof muhitga zararsiz tarzda chiqitga chiqazish uchun mahalliy hokimiyat idoralariga murojaat qiling.
- Barcha o'rama materiallarini bolalar qo'li yetmaydigan joyga qo'ying, chunki o'rama materiallar bolalar uchun xavfli.
 - Agar yosh bola paketni boshiga kiyib olsa nafas yetishmay bo'g'ilib qolishi mumkin.

To'g'ri foydalanish uchun qo'shimcha maslahatlar

- Agar elektr quvvati ta'minotida uzilish yuz bergan bo'lsa, elektr ta'minoti tarmog'ining mahalliy idorasiga qo'ng'iroy qilib, uzilish qancha davom etishi mumkinligini so'rab biling.
 - Bir yoki ikki soat ichida bartaraf etiladigan uzilishlar muzlatgichdagи harorat ko'rsatkichlariga ta'sir qilmaydi. Biroq, jihoz elektr toki bilan ta'minlanmayotgan vaqtida, uning eshigini kamroq ochib-yoping.
 - Agar elektr quvvati uzilishi 24 soatdan ko'p davom etadigan bo'lsa, barcha saqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.
- Agar muzlatgich uzoq vaqt davomida jihoz moslashgan haroratdan yuqoriyoq bo'lgan joyda turib qolsa, muzlatgich bir maromda ishlamasligi mumkin.
- Muayyan oziq-ovqatlar past darajada saqlanishi o'z xususiyatiga ko'ra saqlanishga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Muzlatgichingizda yaxlash bo'lmaydi, ya'ni uni qo'lda eritishga hojat yo'q. Eritish avtomatik tarzda amalga oshiriladi.
- Muzni eritish vaqtida harorat ko'tarilishi ISO talablariga muvofiq keladi. Agar muzlatgich muzdan tushishi vaqtida saqlangan oziq-ovqat mahsulotlarining harorati ko'tarilmasin desangiz, saqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini bir necha qavat gazetaga o'rang.



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Elektr tokini tejash bo'yicha maslahatlar

- Muzlatgichni mos havo almashinuviga ega bo'lgan salqin, quruq xonaga o'rnatning. Uning to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siri ostida qolmasligiga ishonch hosil qiling va issiqlik manbalari (masalan, radiator) yaqiniga o'rnatmang.
- Energiyani sarflash samaradorligini ta'minlash maqsadida havo yo'llari va panjaralarini to'sib qo'ymaslik tavsiya qilinadi.
- Issiq ovqat mahsulotini muzlatgichga joylashtirishdan avval uning sovushini poylang.
- Ovqatni joylashtirish yoki chiqarish vaqtida jihoz eshigini uzoq vaqt ochib turmang.
- Muzlatgichni orqa va yon taraflarda bo'shliq qoldirib o'rnatish tavsiya etiladi. Bu elektr tok iste'molini kamaytiradi va natijada elektr tok uchun xarajatlaringiz ham kamayadi.
- Elektr tokdan samarali tarzda foydalanish uchun savatchalar, surilma qutilar, polkalar kabi barcha ichki moslamalarni ishlab chiqaruvchi tomonidan ta'minlangan o'rinda saqlang.



Bu qurilma uy sharoitida va

- do'konlardagi oshxona hududlari, ofislar va boshqa ish muhitlari;
- fermer xo'jaliklarida va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy muhitlaridagi mijozlar tomonidan;
- uxlash va nonushta turidagi muhitlarda;
- umumiyligida ovqatlanish va shunga o'xshash chakana savdo uchun qo'llanilmaydigan boshqa joylarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

IEEJ haqidagi ko'rsatmalar



Ushbu mahsulotni to'g'ri chiqitga chiqarish (ishlatilgan elektronika jihози) (Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli) Mahsulot, aksessuarlar yoki adabiyot ustidagi tamg'a mahsulot va uning elektron aksessuarlari (masalan, zaryadlash vositasi, go'shak, USB-kabel) ishlatalib bo'lgandan so'ng boshqa ro'zg'or chiqindilari bilan bir joyga qo'yilmasligi kerakligini ko'rsatadi. Chiqindilarni nazoratsiz qayta ishlashtidan atrof muhit va inson salomatligiga zarar yetishi oldini olish uchun ushbu narsalarni boshqa chiqindi turlaridan ajrating va moddigi resurslardan barqaror qayta foydalanishni rag'batlantirish uchun ularni mas'uliyat bilan qayta ishlang.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihaddan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zлari ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyyat idorasiga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar ta'minotchilari bilan bog'lanishi va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishi kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini qayta ishlashtirish uchun boshqa sanoat chiqindilari bilan aralashtirib yuborish mumkin emas.

O'rnatish


Ushbu muzlatgichni tolg'i o'rnatish va foydalanishdan oldin baxtsiz hodisaning oldini olish uchun ushbu ko'satmalarga yaxshilab amal qiling.

OGohlantirish

- Ushbu jihozdan faqat ushbu qollanmada bayon qilingan maqsadlardagina foydalaning.
- Har qanday xizmat malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi shart.
- Mahsulotning qadoqlash materiallarini mahalliy qoidalarga muvofiq chiqitga chiqaring.
- Texnik xizmat ko'satish yoki biror qismini almashtirishdan oldin tok urmasligi uchun tokdan ajratib qo'ying.

Muzlatgichni ko'zdan kechirish

Muzlatgichning rasmida ko'satilgan tarkibiy qism bilan taqdim qilingani o'tasida modeli va mamlakatga qarab bir oz farq qilishi mumkin.

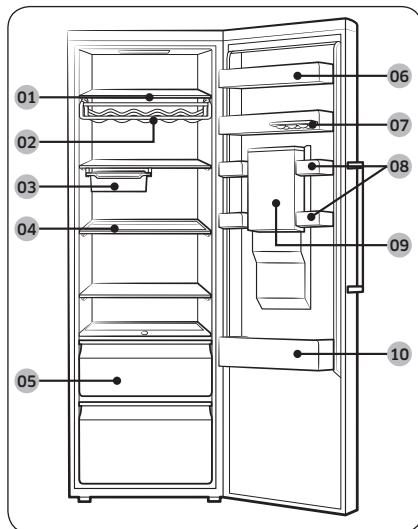

- 01 Muzlatgich tokchalari
- 02 Vino tokchasi *
- 03 Harakatlanuvchi patnisi *
- 04 Yig'iladigan tokcha *
- 05 Sabzavot tortmalari
- 06 Sut mahsulotlari qo'riqchisi
- 07 Olinadigan tuxum patnisi
- 08 Ko'p vazifali savat
- 09 Suvdon *
- 10 Ichimlik qo'riqchisi

* faqat qollaniladigan modellarda

IZOH

- Quvvatdan samarali foydalanish maqsadida, har bir javon, tortma va savat o'zining tegishli moljallangan joyida joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- Pishloq kabi yumshoq oziq-ovqatni ko'p vazifali savatda saqlang. Butilkali ichimliklarni ichimlik qo'riqchisida saqlang.

O'rnatish ketma-ketlig'i

1-qadam O'rnatish joyini tanlash

Joy bo'yicha talablar:

- Qattiq, tekis, havo aylanishiga to'siqlik qiladigan gilam yoki boshqa narsa to'shalmagan joy
- Quyosh nurlari tushmaydigan
- Eshikni ochish va yopish uchun tegishli bo'shliqqa ega
- Issiqlik manbaidan uzoqda joylashgan joy
- Xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xonasi
- Harorat oralig'i: 10 °C - 43 °C

Samarali harorat diapazoni

Muzlatgich o'z sinf reytingida ko'rastilgan harorat diapazonida normal ishlashga mo'ljallangan.

Sinf	Belgi	Xona harorati diapazoni (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kengaytirilgan mo'tadil	SN	+10 dan +32 gacha	+10 dan +32 gacha
O'rtacha	N	+16 dan +32 gacha	+16 dan +32 gacha
Subtropik	ST	+16 dan +38 gacha	+18 dan +38 gacha
Tropik	T	+16 dan +43 gacha	+18 dan +43 gacha

IZOH

Sovutish samarasi va elektr quvvati iste'moli atrofdagi harorat, eshik ochilishining takrorlanishi tufayli va joylashgan joyiga qarab o'zgarishi mumkin. Harorat sozlamalarini tegishli ravishda sozlashningizni tavsiya qilamiz.



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

O'rnatish

O'rnatish


Oraliq bo'shlqlari

O'rnatish uchun kerakli bo'shliq talablari bo'yicha quyidagi rasm va jadvalga qarang.

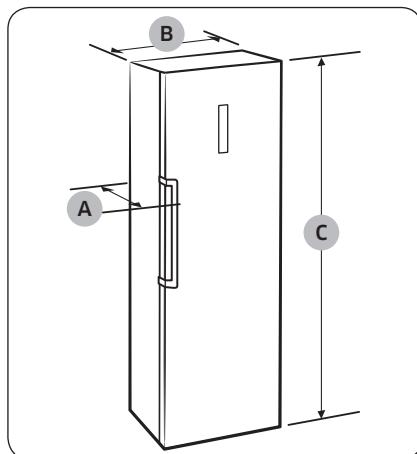

"A" chuqurlik	694
"B" kengligi	595
"C" umumiy balandligi	1853

(birlik : mm)

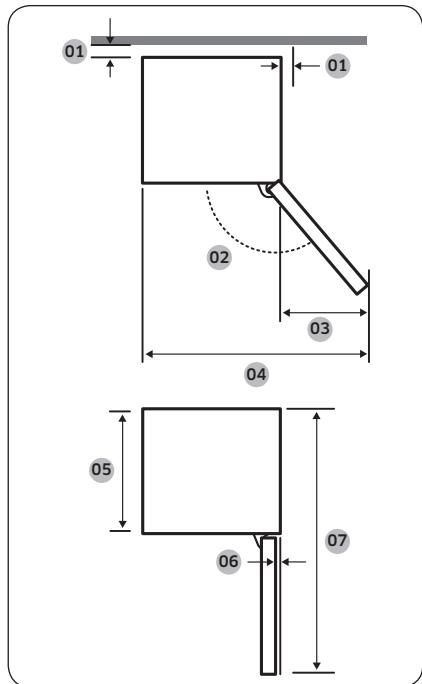

01	kamida 50 mm
02	130°
03	377
04	967
05	575
06	5,5
07	1194


(birlik : mm)

IZOH

O'lchash usuliga qarab, yuqoridagi jadvalda keltirilgan o'lchovlar farqlanishi mumkin.

O'rnatish


2-qadam Wi-Fi ulanish

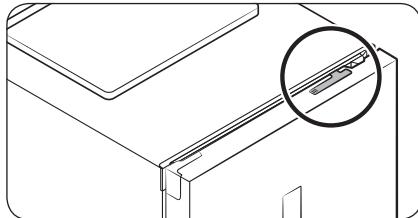


Siz sovitkichni alohida sotiladigan Smart Home kaliti yordamida masofadan turib boshqarishingiz mumkin. Smart Home kalitini sotib olish uchun www.samsung.com saytiga tashrif buyuring va kalit haqidagi ma'lumotni ko'ring.

DIQQAT


- Samsung Smart Home kaliti ikki xil bo'ladi: bittasi Samsung smart televizorlariga mo'ljallangan, boshqasi Samsung uy jihozlariga mo'ljallangan.
- Siz uy jihozlariga mo'ljallangan Samsung Smart Home kalitini xarid qilishingiz kerak. Boshqa kalitlar ishlatsa, tizim ishdan to'xtashi mumkin.

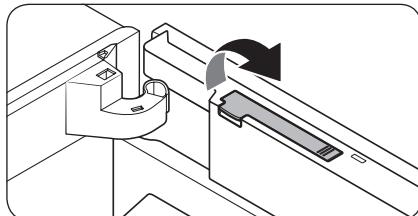

1. Muzlatgich eshigini ochib, eshik tepasidagi kalit qopqog'ini tepaga ko'tarib oching.

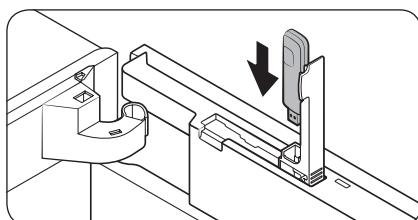


2. Smart Home kalitini kalit portiga to'g'ri yo'nalishda kirkizing.

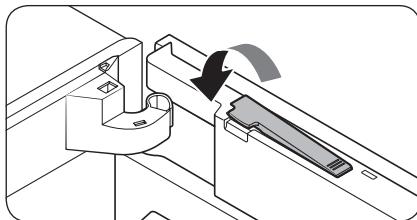

3. Kalit qopqog'ini yopish uchun pastga bosing.

3-qadam Pol

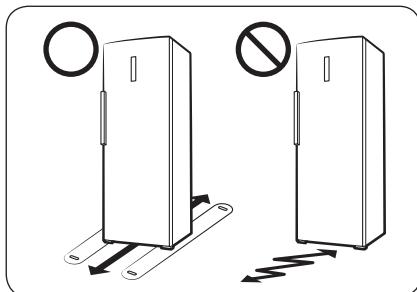

- Muzlatgich o'rnatiladigan yuza to'liq yuklangan muzlatgichni ko'tarishga mo'ljallangan bo'lishi shart.
- Polni himoyalash maqsadida, muzlatgichning har bir oyog'i ostiga katta karton qog'ozni qo'yib chiqing.
- Muzlatgich o'zining doimiy turadigan joyiga joylashtirilgandan so'ng, polni chizib olmaslik maqsadida, uni keraksiz harakatlantirmang. Agar kerak bolsa, surish paytida ostiga qalin qog'oz yoki eski gilamcha to'shang.


O'rnatish

4-qadam Tekislash oyoqchalarini rostlash

DIQQAT


- Muzlatgich tekis, qattiq polda tik o'rnatilishi kerak. Aks holda, muzlatgichga zarar yetishi yoki tan jarohati olishingiz mumkin.
- Tekis joylashtirayotganda, muzlatgich bo'sh bo'lishi kerak. Muzlatgich ichida oziq-ovqat mahsulotlari qolmagan bo'lsin.
- Xavfsizlik nuqtai nazardian, muzlatgichning old tarafini orqa tarafiga nisbatan bir oz balandroq qiling.

Muzlatgichning old oyoqlaridan foydalanib tekislang, ularda maxsus burama (tekislagich) mavjud. Tekislash uchun minusli buragich ishlating.

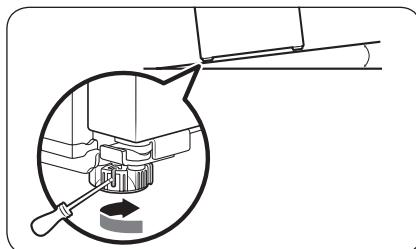

Chap tomon balandligini to'g'rilash:

Old chap oyog'ining tekislagichiga minusli buragichni taping. Ko'tarish uchun tekislagichni soat mili yo'nalishda burang, tushirish uchun esa soat miliga teskar yo'nalishda burang.

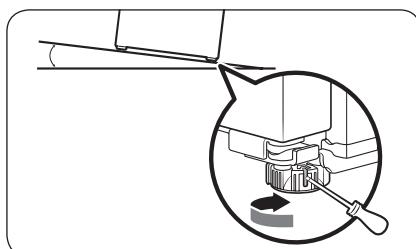

O'ng tomon balandligini to'g'rilash:

Old o'ng oyog'ining tekislagichiga minusli buragichni taping. Ko'tarish uchun tekislagichni soat mili yo'nalishda burang, tushirish uchun esa soat miliga teskar yo'nalishda burang.



5-qadam Birlamchi sozlamalar

Quyidagi qadamlarni bajarganingizdan so'ng, muzlatgich to'lliq ishlashni boshlashi kerak.

1. Tashish paytida muzlatgichini himoyalash uchun har bir tokcha burchagiga biriktirilgan penopolietilen listlарини olib tashlang.
2. Muzlatgichni yoqish uchun vilkani rozetkaga tijqing.
3. Eshigini oching va ichki chirog'i yonganligini tekshiring.
4. Haroratni eng sovuq darajaga qo'ying va bir soatcha kuting. Muzlatgich bir oz soviydi va muzlatgich motori ravon ishlab ketadi.
5. Muzlatgich belgilangan haroratga yetguniga qadar kuting. Endi muzlatgich foydalanishga tayyor.

IZOH

Muzlatgich yonganida signal beriladi. Signalni o'chirish uchun **Fridge (Muzlatgich)** tugmasini bosing.

6-qadam So'nggi tekshirish


O'rnatish nihoyasiga yetgandan so'ng, quyidagilarni tekshiring:

- Muzlatgich rozetkaga tijilganligini va tegishli ravishda yerga ulanganligini.
- Muzlatgich bir tekis joyda o'rnatilganligini devordan yoki o'zidan yetarlicha bo'sh joy qolganligini.
- Muzlatgich bir tekis joylashganligini va polda mustahkam turishini.
- Eshik erkin ochilib yopilishini, eshik ochilganda ichki chiroq avtomatik tarzda yonayotganligini.

Ishlatish amallari


Funksiyalar paneli

A TURIDAGI

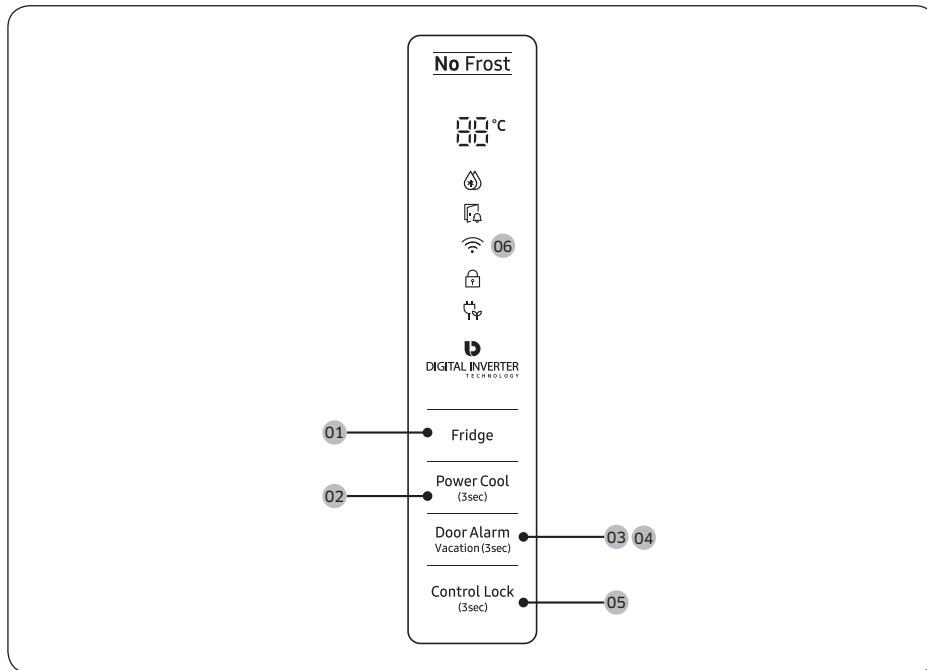

Ishlatish amallari

B TURIDAGI

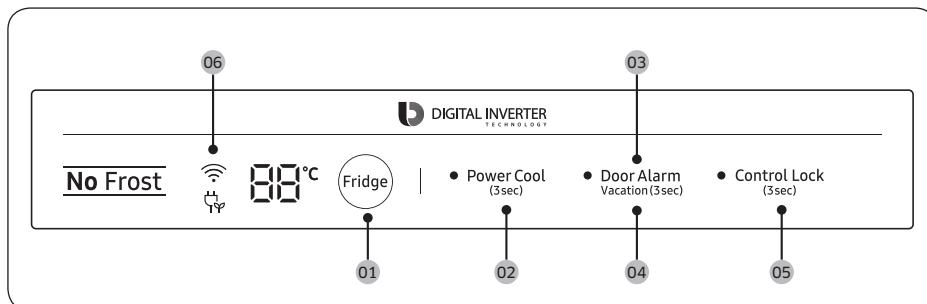



- 01** Fridge (Muzlatgich)
03 Door Alarm (Eshik signali)
05 Control Lock (Tugma qulfi)

- 02** Power Cool (Kuchli sovitish)
04 Vacation (Ta'til)
06 Tarmoq aloqasi

01 Muzlatgich

Fridge (Muzlatgich)	Sovitish haroratini sozlash uchun tegishli haroratni tanlashga Fridge (Muzlatgich) tugmasini bosing. Siz haroratni 1 °C bilan 7 °C o'rtaida o'rnatishingiz mumkin (sukut bo'yicha: 3 °C o'rnatilgan).
------------------------	---

02 Kuchli sovitish (3 son)

Power Cool (Kuchli sovitish)	Kuchli sovitish rejimida ventilyator maksimal tezlikda aylanib, sovitish jarayonini tezlashtiradi. Muzlatgich ikki yarim soat davomida maksimal tezlikda ishlaydi, keyin avvalgi haroratga qaytadi. <ul style="list-style-type: none"> Kuchli sovitish rejimini ishga tushirish uchun Power Cool (Kuchli sovitish) tugmasini 3 soniya bosib turing. Tegishli chiroq (⌚) yonadi va muzlatgich sovitish jarayonini siz uchun tezlashtiradi. Kuchli sovitish rejimini to'xtatish uchun yana Power Cool (Kuchli sovitish) tugmasini 3 soniya bosib turing. Muzlatgich avvalgi o'rnatilgan haroratga qaytadi. <p>IZOH Kuchli sovitish rejimidan foydalanilganda, quvvat iste'moli oshadi. Agar undan foydalanish zarurati bo'lmasa, o'chirib qo'yib, avvalgi haroratga qaytarishni unutmang.</p>
---------------------------------	--

03 Eshik signali

Door Alarm (Eshik signali)	Siz eslatma uchun signalni o'rnatishingiz mumkin. Agar eshik 2 daqiqadan ko'proq vaqt davomida ochiq qolsa, signal chalib chiroq'i miltillaydi. Siz signalni Door Alarm (Eshik signali) tugmasini bosib yoqishingiz yoki o'chirishingiz mumkin.
-------------------------------	---

Ishlatish amallari



Ishlatish amallari

04 Ta'til (3 son)

Vacation (Ta'til)	<p>Agar siz ta'tilga yoki ish bo'yicha safarga ketsangiz, yoki muzlatgichdan uzoq muddat davomida foydalanmoqchi bo'lmasangiz, Ta'til rejimidan foydalaning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta'til rejimini faollashtirish uchun Vacation (Ta'til) tugmasini 3 soniya davomida bosib turing. Ta'til yoqilgan chirog'i yonadi, sovitich haroratlari displayi esa o'chadi. Muzlatgich harorati 17 °C darajadan past tutiladi. • Ta'til rejimini o'chirish uchun yana Vacation (Ta'til) tugmasini 3 soniya davomida bosib turing. Muzlatgich harorati avvalgi o'rnatilgan haroratga qaytadi. <p>IZOH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta'til rejimidan foydalanishdan oldin muzlatgich bo'lmasidan oziq-ovqatlarni olib tashlashni unutmang. • Agar haroratni o'zgartirsangiz, Ta'til rejimi o'chadi.
-------------------	---

05 Tugma qulfi (3 son)

Control Lock (Tugma qulfi)	<p>Noxush hodisa yoki kutilmaganda tugmalar bosilib ketishining oldini olish uchun Control Lock (Tugma qulfi) tugmasini 3 soniya bosib turib, Tugma qulfi funksiyasini faollashtiring. (🔒) chirog'i yonib, barcha boshqaruv tugmalari o'chirib qo'yiladi.</p> <p>O'chirib qo'yish uchun tugmani yana 3 soniya bosib turing. Boshqaruv tugmalari normal holatga qaytadi.</p>
----------------------------	--

06 Tarmoq aloqasi

Samsung Smart Home ilovasi orqali sovitkichni boshqarish uchun ixtiyoriy ravishda Smart Home kalitidan foydalanish mumkin (alohida sotiladi). Samsung Smart Home to'g'risida ko'proq ma'lumot uchun Samsung Smart Home bo'lmini ko'ring.

IZOH

- Tavsiya qilingan shifrlash tizimlariga WPA/TKIP va WPA2/AES kiradi. Bundan yangiroq yoki standartlashtirilmagan Wi-Fi autentifikatsiya protokollari bilan ishlamaydi.
- Simsiz tarmoqlarga atrofdagi simsiz aloqa muhitini ta'siri ko'rsatishi mumkin.
- Agar internet provayderingiz qurilmani aniqlash uchun kompyuter yoki modemingizning MAC manzilini ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, Samsung Smart sovitkichi internetga ulana olmasligi mumkin. Bu holat ro'y bersa, texnik yordam uchun internet provayderiga murojaat qiling.
- Tarmoq tizimining fayrvol sozlamalari Samsung Smart sovitkichini internetga ularishiga yo'l qo'ymasligi mumkin. Texnik yordam uchun internet provayderiga murojaat qiling. Bu holat davom etsa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markazi yoki sotuvchiga murojaat qiling.
- Simsiz kirish nuqtasi (KN) sozlamalarini sozlash uchun KN foydalanuvchi qo'llanmasiga qarang.
- Samsung Smart Home kaliti xususiyatiga ega Samsung Smart sovitkichlari ham IEEE 802.11 b/g/n xususiyatli Wi-Fi 2,4 Ggs, ham bevosita Soft-AP protokollarini qo'llab-quvvatlaydi (IEEE 802.11 n tavsiya etiladi).
- Tasdiqdan o'tmagan Wi-Fi simsiz routerlar tegishli Samsung sovitkichlariga ulanmasligi mumkin.





Samsung Smart Home

O'rnatish

Google Play Store, Galaxy Apps yoki Apple App Store'ga tashrif buyuring va "Samsung Smart Home"ni qidiring. Aqli qurilmangizga Samsung Electronics tomonidan taqdim etiladigan Samsung Smart Home ilovasini yuklab oling va o'rnatiting.

IZOH

- Samsung Smart Home ilovasi Android 4.0 (ICS) yoki undan keyingi versiyalarda yoki iOS 8.0 yoki undan keyingi versiyalarga mo'ljallangan bo'lib, Samsung smartfonlari uchun optimallashtirilgandir (Galaxy S va Galaxy Note seriyalari). Boshqa smartfon modellarida ayrim funksiyalar boshqacha ishlashi mumkin.
- Ishlab chiqaruvchining tartib-qoidasiga ko'ra, samaradorlikni oshirish maqsadida Samsung Smart Home ilovasi bildirishsiz o'zgartirilishi yoki to'xtatilishi mumkin.

Samsung hisob qaydnomasi

Ilovadan foydalanishingiz uchun Samsung hisob qaydnomangizni ro'yxatidan o'tkazishingiz talab qilingadi. Agar sizda Samsung hisob qaydnomasi bo'lmasa, bepul Samsung hisob qaydnomasini yaratish uchun ilova ekranidagi ko'rsatmalarni bajaring.

Boshlash

- Taqdim qilingan Smart Home kalitini sovitkichning tegishli portiga kiriting.
- Samsung Smart Home ilovasini ishga tushiring va Samsung hisob qaydnomangiz bilan tizimga kiring. iPhone foydalanuvchilari har safar ilovaga kirganlarida tizimga kirish ma'lumotlarini taqdim qilishlari kerak.
- Add Device (Qurilma qo'shish) > Refrigerator (Muzlatgich) bandini tanlang.
- Router haqida tegishli ma'lumotlarni taqdim qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring va Next (Keyingi) tugmasiga teging.
- Fridge (Muzlatgich) tugmasini ekranda "AP" xabari paydo bolgunguna qadar 5 soniya davomida bosing va ushlab turing. Muzlatgichingiz ilovada ro'yxatdan o'tkaziladi.
- Qurilmani ro'yxatdan o'tkazish nihoyasiga yetganida Samsung Smart Home ilovasida muzlatgich tasvirchasi paydo bo'ladi.
- Muzlatgich sahifasini ochish uchun muzlatgich tasvirchasisiga teging.
- Tarmoq ulanishi amalga oshirilganda muzlatgichingizda Wi-Fi tasvirchasi yonadi.

Muzlatgich ilovasi

Integratsiyalangan boshqaruv

Siz muzlatgichingizni uyda yoki tashqarida yurganingizda nazorat qilishingiz mumkin.

- Muzlatgich sahifasini ochish uchun Samsung Smart Home ilovasida muzlatgich tasvirchasinи oching.
- Muzlatgichingizning ishlash holati yoki xabarnomasini tekshiring va zarurat bo'lsa opsiyalarni yoki sozlamalarini o'zgartiring.

IZOH

Muzlatgichning ba'zi opsiyalari yoki sozlamalarini masofadan boshqarish mumkin bo'lmasligi mumkin.

Ishlatish amallari





Ishlatish amallari

Toifa	Band	Tavsif
Kuzatish	Muzlatgich harorati	Muzlatgichning joriy harorat sozlamasini ko'rsatadi.
	Tashxis	Muzlatgichning g'ayrioddiy ishlashini aniqlaydi.
	Quvvat kuzatuvi	Oxirgi 180 kun ichida muzlatgichning jami sarf qilgan elektr energiyasini tekshiradi.
Funksiyalar	Kuchli sovitish	Kuchli sovitishni yoqish yoki o'chirish hamda joriy sozlamalarni tekshirish mumkin.
Signallar	O'ta baland harorat	Muzlatgich haddan tashqari baland haroratda bo'lса bu signal ishga tushadi.
	Eshik ochilishi	Muzlatgich eshigi muayyan vaqt ochiq tursa, bu signal ishga tushadi.



Maxsus xususiyatlar




Muzlatgichingizning rasmida ko'rsatilgan funksiyalari modelga yoki mamlakatga qarab farq qilishi mumkin.

Suv uzatgichi (faqat tegishli modellarda)

Suv dispenseri yordamida muzlatgich eshigini ochmay turib osongina muzday suv olishingiz mumkin. Bu xususiyatdan foydalanishdan oldin, suvdonni faqat ichimlik suv bilan to'ldiring.

Suvdonni ichimlik suv bilan to'ldirish uchun

Muzlatkich eshigini oching va eshik savatlari bilan o'rالган suvdonni toping.

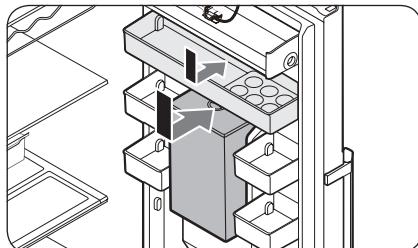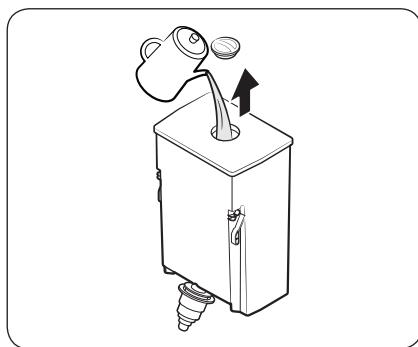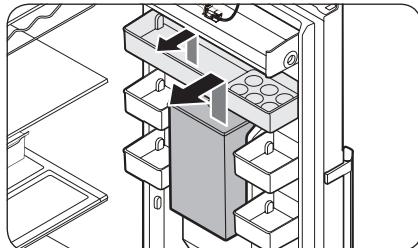

1. Suvdonni chiqarib olish uchun uning ikki yonidagi tutqichlaridan ushlang va ko'taring.

IZOH

Suvdonni chiqarishdan oldin tepa to'siqni olib tashlang.

2. Suvdonga 4,5 litrgacha ichimlik suvi quying. Suvdonning tepa qopqoqchasi yoki butun qopqog'ini chiqarib oling va unga suv qo'ying.


IZOH

Suvdondan birinchi marta foydalanishdan oldin, uning ichini tozalang.

3. Avval suvdonni, keyin tepa to'siqni joyiga kirgizing. Suvdonni eshik devoriga qo'yib, joyiga tushirish uchun pastroqqa tushiring. Suvdonni og'dirmang.

Ishlatish amallari

Ishlatish amallari

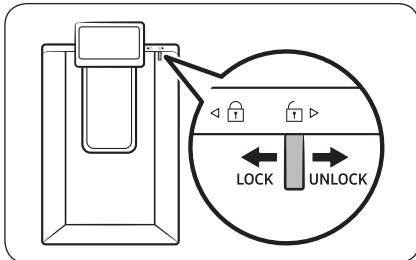

- Stakaningizni suv chiqish joyi tegiga joylashtiring va suv qu'yish uchun dispenser dastagini ohista bosing. Suv dispenseri qulflanmaganligini tekshiring.

DIQQAT

- Suv dispenseri faqat ichimlik suvini qo'yish uchun mo'ljallangan. Suvdonni faqat ichimlik suv bilan to'ldiring. Unga bosqqa hech qanday suyuqlik qo'y mang.
- Suv suvdonning chetidan to'kilmasiligi uchun unga ortiqcha suv qu'y mang.
- Suvdon joyiga to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring.
- Muzlatkichdan suvdonni o'z joyiga o'rnatmasdan foydalanmang. Chunki, muzlatkich suvdonsiz yaxshi ishlamasligi mumkin.
- Suv sachrashining oldini olish uchun stakan dispenser dastagi bilan bitta chiziqda turganini tekshiring.



Xizmat ko'rsatish


Eshikni teskarilash (faqat tegishli modellarda)

Eshikni teskarilashni Samsung tomonidan tasdiqlangan texnik xodim bajarishi kerak, uning xarajatini siz to'laysiz, chunki bunday ish kafolat doirasiga kirmaydi.


OGohlantirish

- Tasdiqlanmagan shaxslar tomonidan eshikni teskarilash bajara olinmasa yoki mol-mulkka zarar yetsa, bu zararni kafolat qoplamaydi.
- Buni bajarishdan oldin muzlatgich tokdan sug'urib qo'yilganiga ishonch hosil qiling.
- Eshik teskarilab bo'linganidan so'ng kamida bir soat kutib turishingiz kerak. Shunda tok urish ehtimoli kamayadi.


Kerakli asboblar (to'plamda yo'q)




Plyusli buragich




Minusli buragich



10 mm klyuch
(yuqori oshiq-moshiq o'qi uchun)




8 mm halqali klyuch
(boltlar uchun)




12 mm klyuch
(pastki oshiq-moshiq o'qi uchun)

Aksessuarlar

Quyida keltirilgan anjomlarning tashqi ko'rinishi modeliga qarab turlicha bo'lishi mumkin.



Oshiq-moshiq qopqog'i (L)



Bo'shilq qoplamasasi (L)


DIQQAT

Teskarilash jarayonida xavfsizlik maqsadida muzlatgichning barcha mayda narsalarini (burama, qopqoq va hokazo) bolalar va go'daklardan uzoqda tuting.


Xizmat ko'rsatish

Qadam-baqadam ko'rsatmalar


1-qadam Tutqichni olib tashlang

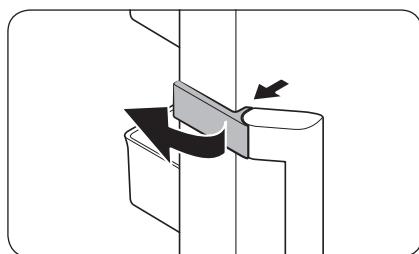

1. Tutqich qopqog'ini bo'shatib, chetga olib qo'ying.

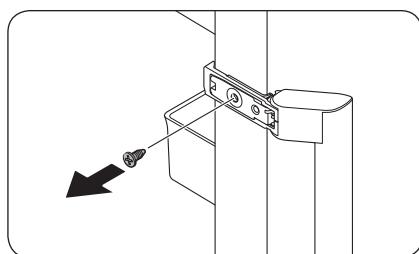

2. Tutqichning tepe va pastidagi boltlarni yechib oling.

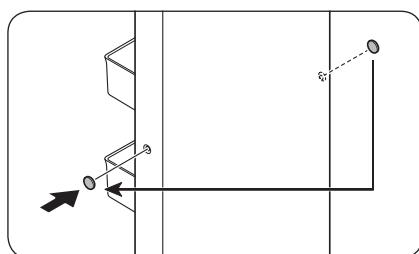

3. Minusli buragich yordamida tutqich bolti qopqog'ini (x2) yechib oling. Keyin tutqich bolti qopqog'ini teskarli tomonga kirdgizing.


⚠ DIQQAT

Tan jarohati yetmasligi uchun tutqich bolti qopqog'ini chiqarib olishda ehtiyoj bo'ling.


IZOH

Tutqichni keyinchalik ishlatalish uchun olib qo'ying.

2-qadam Muzlatgich eshigini chiqarib olish

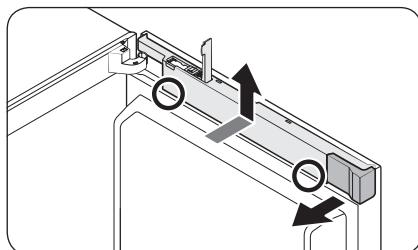


1. Kalit qopqog'ini ochib, bo'shliq qoplamasini chiqarib oling.
2. Sim qoplamasining pastki qismlarini (rasmda belgilangan) ikki qo'llab bosib turib, sim qoplamasini tepaga ko'taring.

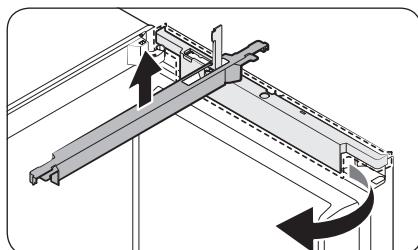

3. Sim qoplamasini 90 darajada oldinga buring va tepaga ko'tarib, chiqarib oling.

IZOH

Bo'shliq qoplamasini va sim qoplamasini ishonchli joyda saqlang. Eshikni boshlang'ich holatiga qaytarganda kerak bo'ladi (eshikni teskarilashdan oldin).

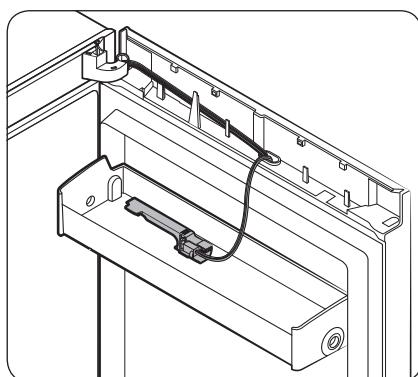


IZOH


Kalit qopqog'ini keyinroq ishlatalish uchun eshik zulfiniga qo'ying.

Xizmat ko'rsatish

A turidagi display

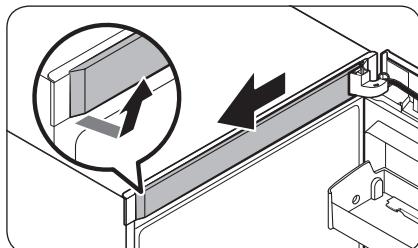

1. Tepa ramka qopqog'ini o'ng tomonidan boshlab chiqaring. Keyin oldinga tortib chiqaring.

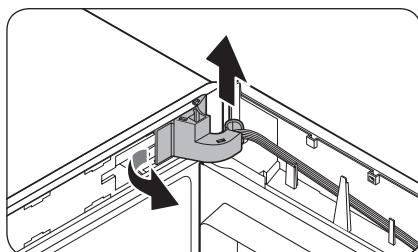


2. Oshiq-moshiq qopqog'ining chap tomonini tortib chiqaring, keyin tagini ozgina ko'tarib, tortib chiqaring.

⚠ DIQQAT

Oshiq-moshiq qopqog'ini chiqarishda muzlatgich eshidigidi yoki atrofidagi ulagich va simlarga shikast yetkazmang.

ⓘ IZOH



Oshiq-moshiq qopqog'ini ishonchli joyda saqlang. Eshikni boshlang'ich holatiga qaytarganda kerak bo'ladi (eshikni teskarilashdan oldin).

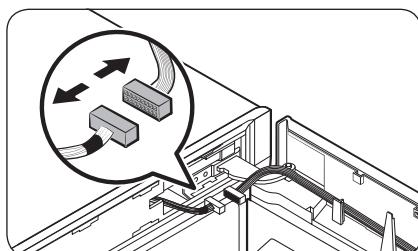


3. Muzlatgich eshidigidi yoki atrofidagi ulagichlarni ajrating. Yuqori oshiq-moshiqni burama mixlarini bo'shatib, chiqarib oling.

⚠ DIQQAT

Muzlatgich eshigi tushib ketmasligi uchun yuqori oshiq-moshiqni chiqarayotganda eshikni mahkam ushlab turing.

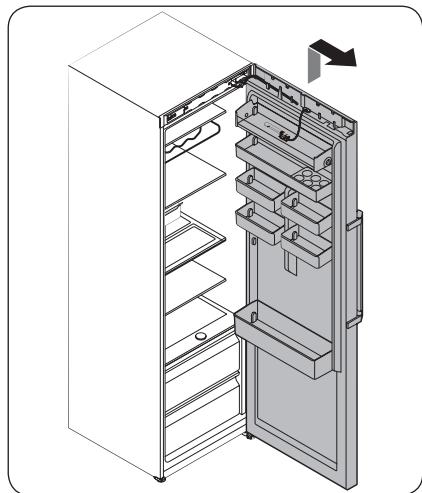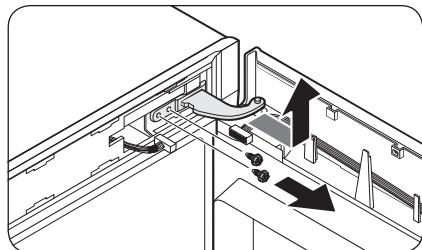

B turidagi display

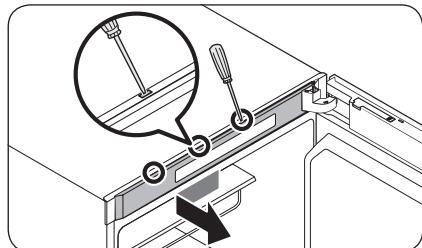

- Yuqori oshiq-moshiq chiqarilgach, muzlatgich eshigini chiqarib olish uchun ko'taring. Eshikni ishonchli joyda saqlang.

DIQQAT


Eshik og'ir bo'ladi. Shikast yoki jarohat yetishining oldini olish uchun eshikni chiqarib olayotganda ehtiyot bo'ling.

- Tepa ramka qopqog'ini chiqarib olish uchun minusli buragichni eshik tepasidagi teshiklarga birma-bir tiqib chiqing.

IZOH

Oshiq-moshiqdan eng uzoqdagi teshikdan boshlang.

Xizmat ko'rsatish

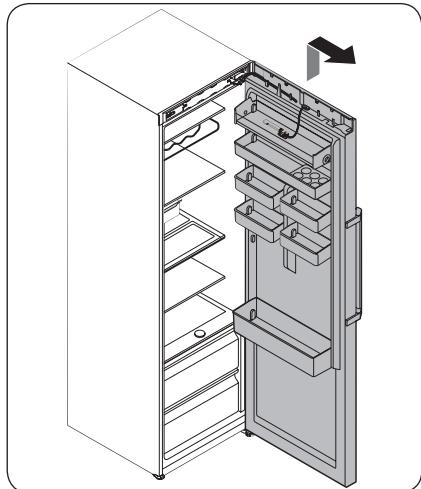


4. Yuqori oshiq-moshiq chiqarilgach,
muzlatgich eshigini chiqarib olish uchun
ko'taring. Eshikni ishonchli joyda saqlang.

⚠ DIQQAT

Eshik og'ir bo'ladi. Shikast yoki jarohat
yetishining oldini olish uchun eshikni chiqarib
olayotganda ehtiyyot bo'ling.




Xizmat ko'rsatish

3-qadam Avtomatik yopqichni teskarilash

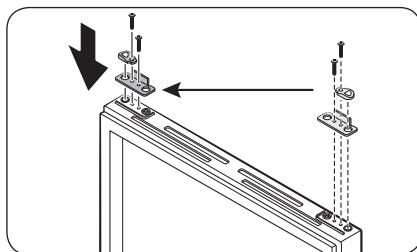

1. Muzlatgich eshidiga avtomatik yopqich dastagidagi va teskari tomonidagi burama mixlarni bo'shatib, richagni chiqarib oling.
2. Avtomatik yopqich dastagini teskari tomonga kirgizing va burama mixlarni qotiring.

4-qadam Pastki oshiq-moshiqni teskarilash

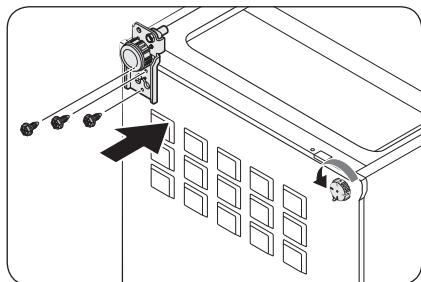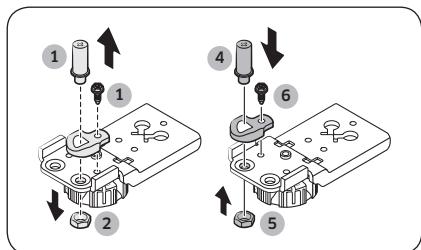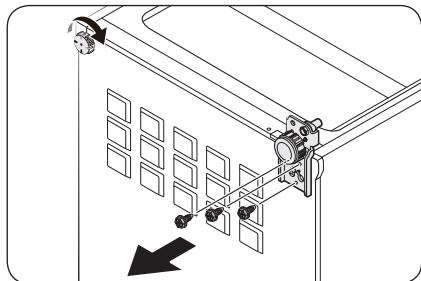


- 1.** Muzlatgichni ehtiyyot qilib yotqizing. Keyin o'ng tomondagi pastki oshiq-moshiq va chap tomondagi tekislash oyoqchasidan burama mixlarni yechib oling.
- 2.** O'q yonidagi orqa boltni yechib olish uchun 8 mm halqali klyuch ishlating.
- 3.** Pastki oshiq-moshiq tagidagi o'q boltini chiqarib oling.
- 4.** Minusli buragich yordamida o'jni chiqarib oling.
- 5.** O'jni teskari tomonga kirgizing.
- 6.** Orqa boltni joyiga tijib, qotiring.
- 7.** O'q boltini joyiga tijib, qotiring.
- 8.** Pastki oshiq-moshiqni teskari tomonga kirgizing va burama mixlar bilan qotiring. Tekislash oyoqchasini teskari tomonga ornating va burama mixlar bilan qotiring.
- 9.** Muzlatgichni ehtiyyot qilib turg'izing.


Xizmat ko'rsatish

5-qadam Muzlatgich eshigini joyiga o'rnatning


A turidagi display

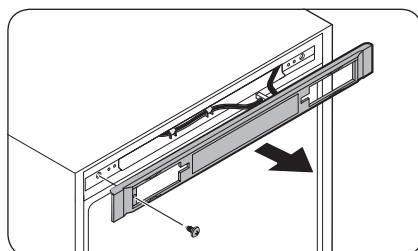


1. Burama mixni yechib, boshqaruv qopqog'ini chiqarib oling.

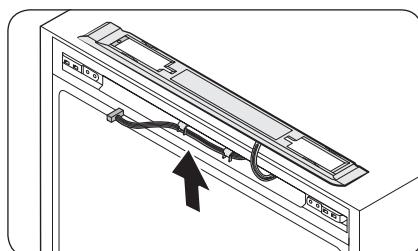


2. Ulagichlar va simlarni teskari tomonga ko'chiring. Boshqaruv qopqog'ini kirkizib, teskari tomondagi burama mixlarni qotiring.

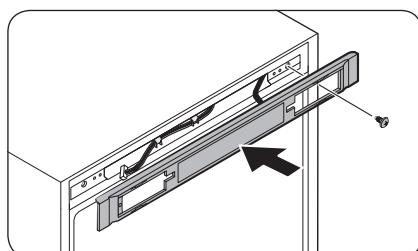


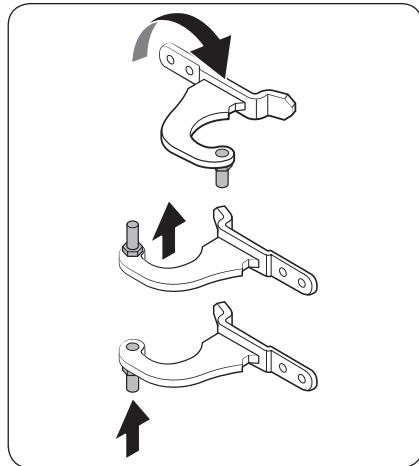


3. Yuqori oshiq-moshiqdan o'qni chiqarib oling.
Keyin o'qni ko'rsatilganidek qilib o'nating.

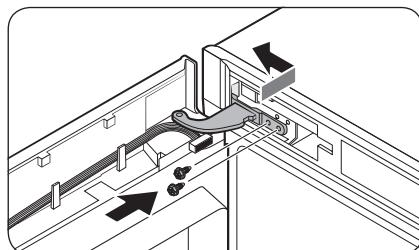


4. Korpusga avval eshikning tag qismini kirgizing.
5. Yuqori oshiq-moshiqni kirgizib, burama mixlar bilan qotiring.

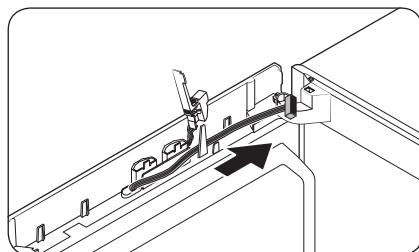


- Simlarni teskari tomonga ko'chirib, ichki tomonidagi ilgakka mahkamlang.

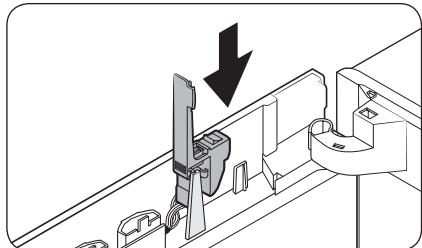

6. Kalit qopqog'ini o'z joyiga qo'ying.

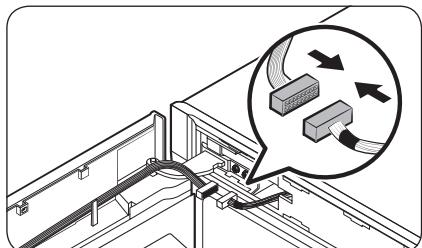


7. Muzlatgich eshibi va asosiy blokdagi ulagichlarni ulang. Keyin qo'shimcha **oshiq-moshiq qopqog'**ining (L) ichki ilmog'iqa simlarni mahkamlang.

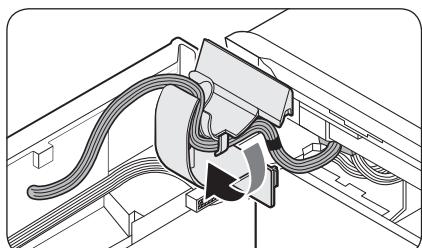


8. Yuqori oshiq-moshiqqa qopqog'ini o'ng tomonidan boshlab kriting. Keyin joylashtirish uchun qopqoqning pastki qismini bosing.


⚠ DIQQAT

Barcha simlar va ulagichlar o'ttada tiqilib qolmasin.

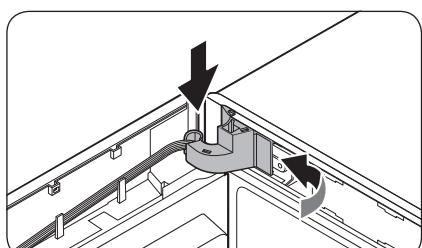

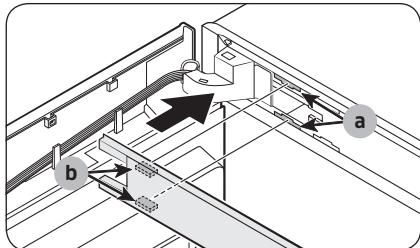

9. Tepa ramka qopqog'ini qism (b) moslamasi bilan qismiga (a) diagonal yo'nalishda kriting.

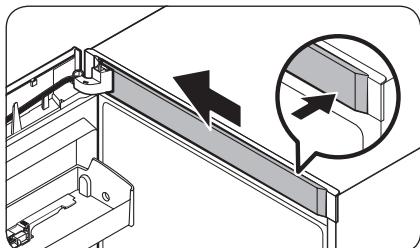


10. Sim qoplamasini ochilgan kalit qopqog'i bo'ylab kirgizing. Qoplamani 90 daraja oldinga buring va pastga bosib, joyiga tushiring.


11. Bo'shiq qoplamasini (L) o'z joyiga kirgizib, kalit qopqog'ini yoping.

IZOH

Qoplamlar asl ko'rinishi modeliga qarab farq qilishi mumkin.

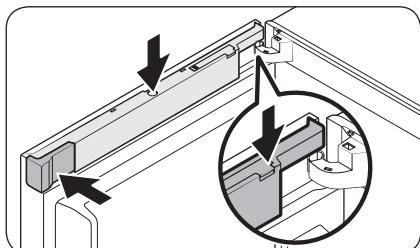


B turidagi display

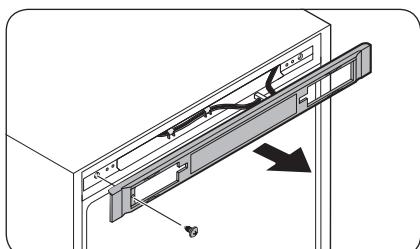


1. Burama mixni yechib, boshqaruv qopqog'ini chiqarib oling.


Xizmat ko'rsatish

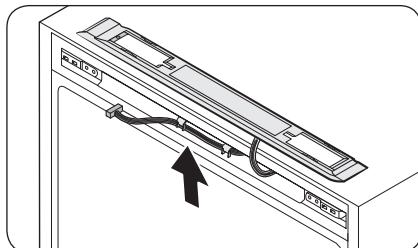


2. Ulagichlar va simlarni teskari tomonga ko'chiring. Boshqaruv qopqog'ini kirkizib, teskari tomondagi burama mixlarni qotiring.

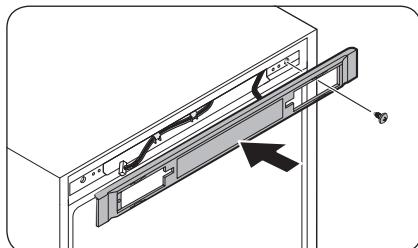


3. Yuqori oshiq-moshiqdan o'qni chiqarib oling. Keyin o'qni ko'rsatilganidek qilib o'rnatning.

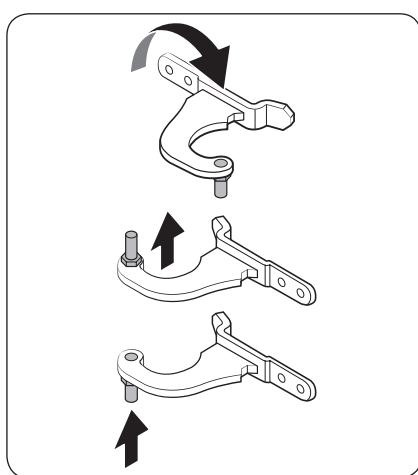


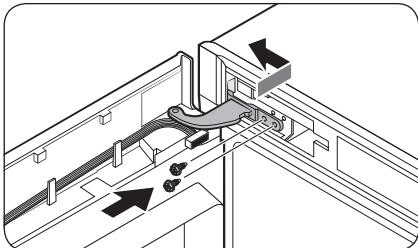


4. Korpusga avval eshikning tag qismini kirgizing.
5. Yugori oshiq-moshiqni kirgizib, burama mixlar bilan qotiring.

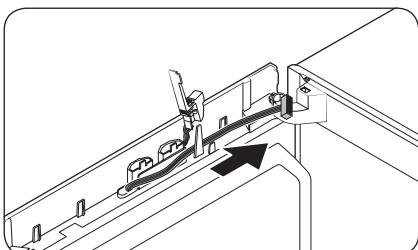





- Simlarni teskari tomoniga ko'chirib, ichki tomonidagi ilgakka mahkamlang.

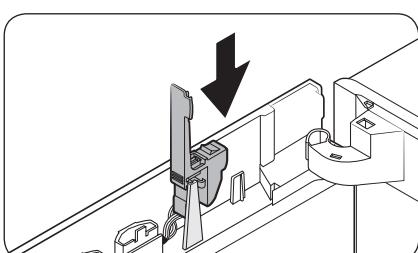

6. Kalit qopqog'ini o'z joyiga qo'ying.

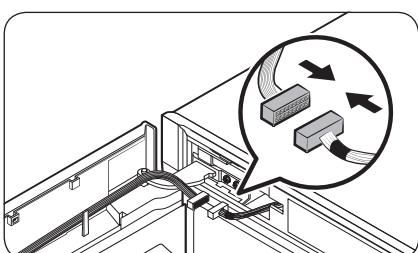

7. Muzlatgich eshigi va asosiy blokdagi ulagichlarni ulang. Keyin qo'shimcha oshiq-moshiq qopqog'ining (L) ichki ilmog'iqa simlarni mahkamlang.

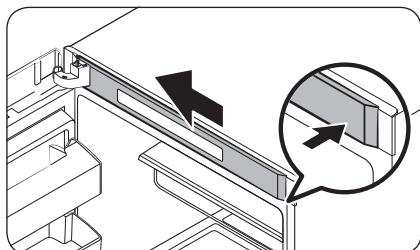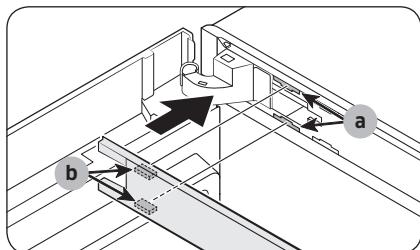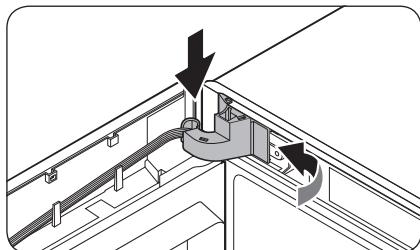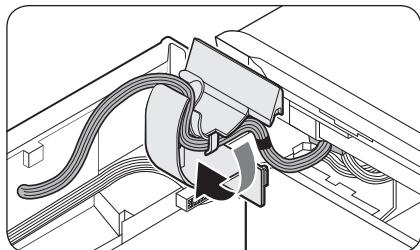


8. Yuqori oshiq-moshiqqa qopqog'ini o'ng tomonidan boshlab kriting. Keyin joylashtirish uchun qopqoqning pastki qismini bosing.



DIQQAT

Barcha simlar va ulagichlar o'rtada tiqilib qolmasin.

9. Tepa ramka qopqog'ini qism (b) moslamasi bilan qismga (a) diagonal yo'nalishda kriting. Keyin qopqoqni qulflash uchun uchini chapga suring.

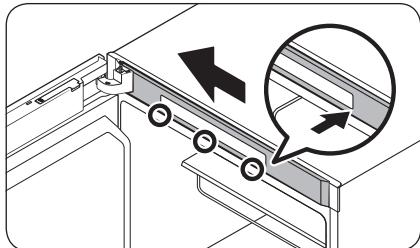

- Muzlatgich tepasida display paneli mavjud modellarda tepa ramka qopqog'ining avval chap tomonini, keyin o'ng tomonini itarib, shu tartibda joyiga tushiring.

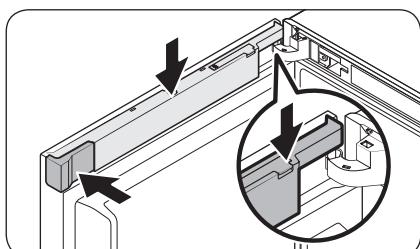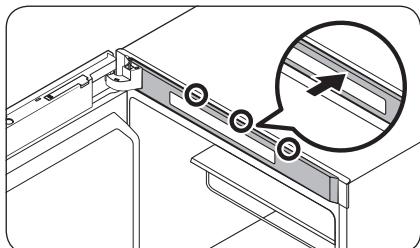

10. Sim qoplamasini ochilgan kalit qopqog'i bo'ylab kirgizing. Qoplamani 90 daraja oldinga buring va pastga bosib, joyiga tushiring.


11. Bo'shilq qoplamasini (L) o'z joyiga kirgizib, kalit qopqog'ini yoping.

IZOH


Qoplamlalar asl ko'rinishi modeliga qarab farq qilishi mumkin.

Xizmat ko'rsatish

6-qadam Tutqichni joyiga o'rnatning

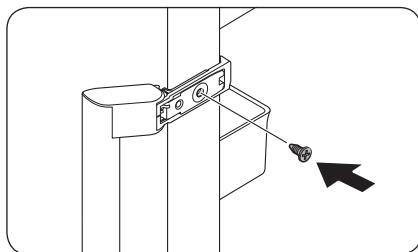

1. Tutqichni teskari tomonga kirgizing va burama mixni qotiring.

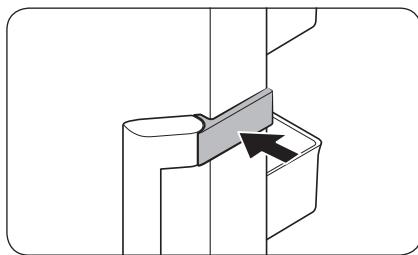

2. Tutqich qopqog'ini ko'satilganidek qilib yoping.


IZOH

Eshikni boshlang'ich holatiga qaytarish kerak bo'lishi mumkin (eshikni teskarilashdan oldin). Bu holda yuqoridagi yo'l-yo'riqlarga qarab, eshiklar, oshiq-moshiqlar va qopqoqlarni boshlang'ich holatiga qaytaring.




Tashish va parvarishlash

Javonlar / Vino tokchasi (faqat tegishli modellarda)

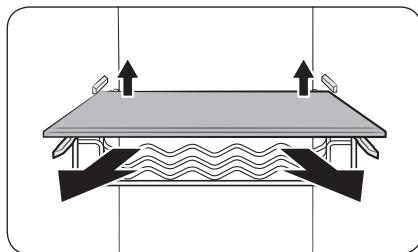

Javonning (yoki vino tokchasinining) orqa tomonini ozgina ko'tarib, tortib chiqaring.

Yig'iladigan tokcha

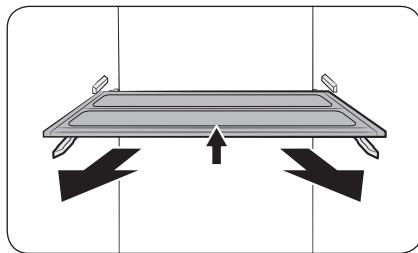


1. Javonning old tomonini ozgina ko'tarib, tortib chiqaring.
2. Javonni chiqarib olish uchun diagonal yo'nalishda burang.

DIQQAT

- Javon to'g'ri kiritilishi kerak. Oyog'ini osmondan qilib kiritmang.
- Javonni joyiga qo'yishda oxirigacha itarib joylashtiring.
- Shisha idishlar shisha javon yuzasini tirlashi mumkin.

Eshik zulfaklari

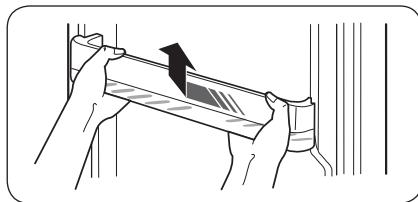

Biroz ko'tarib, eshik tutqichlarini chiqarib oling.

DIQQAT

Biron baxtsiz hodisaning oldini olish uchun eshik zulfinlarini chiqarishdan oldin, uni bo'shating.





Xizmat ko'rsatish

Tozalash

Ichi va tashqarisi

⚠ OGohlantirish

- Tozalash uchun benzin, suyultirgich yoki uy/avtomobil uchun mo'ljallangan Clorox™ kabi vositalardan foydalanmang. Ular muzlatgich yuzasini shikastlashi va yong'inga olib kelishi mumkin.
- Muzlatgich ustiga suv sepmang. Bu elektr zarbasiga olib kelishi mumkin.

Simlar, mahkamlanadigan qismlar yoki kontakt nuqtalaridan chang yoki suv kabi begona narsalarni tozalash uchun doimo quruq matodan foydalaning.

1. Elektr shnurini rozetkadan sug'uring.
2. Muzlatgichning ichki va tashqi qismini artish uchun namlangan tuksiz mato yoki qog'ozli sochiqdan foydalaning.
3. Tozalab bo'lgandan so'ng, quruq mato yoki qog'oz sochiqdan foydalaning.
4. Elektr shnurini taping.

Qismlarni almashtirish


LED chiroqlar

Muzlatgich chiroqlarini almashtirish uchun mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.


⚠ OGohlantirish

- Chiroqlarni foydalanuvchi almashtira olmaydi. Lampani o'zingiz almashtirishga urinmang. Tok urishi mumkin.

Yonma-yon o'rnatish

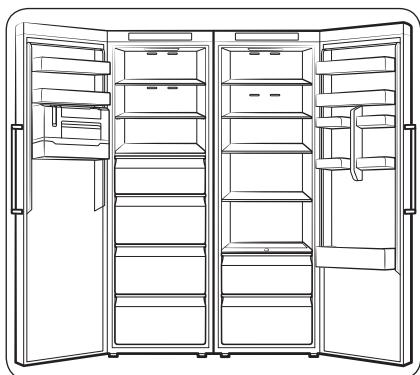


Bu muzlatgichni boshqa Samsung muzlatgichi bilan yonma-yon o'rnatishingiz mumkin. Ammo faqat RZ yoki RR bilan boshlanadigan nomli modellarnigina yonma-yon o'rnatish mumkin.

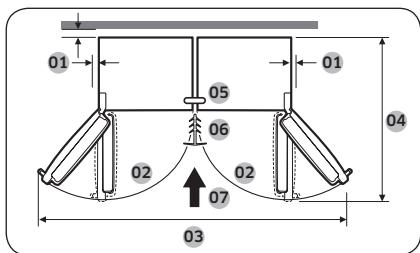

01	kamida 50 mm
02	130°
03	1939 mm
04	1194 mm
05	Qulf mahkamlagichi
06	Mahkamlagich
07	O'rnatish yo'nalishi

O'rnatish to'plami

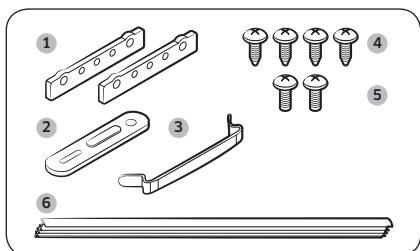


Rqm.	QISM NOMI	Soni
1	Kuchaytirilgan orqa oshiq-moshiq	2
2	Qulf mahkamlagichi	1
3	Kuchaytirilgan pastki oshiq-moshiq	1
4	Burama mixlar (A)	4
5	Burama mixlar (B)	2
6	Mahkamlagich	1


Xizmat ko'rsatish

O'rnatish


Har ikkala muzlatgich tokdan uzilgan bo'lzin.

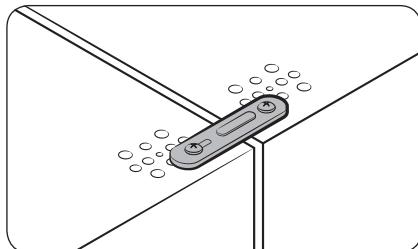


1. Ikki muzlatgich tepa tomonlarini qulf mahkamlagichi va burama mixlar yordamida birlashtiring.

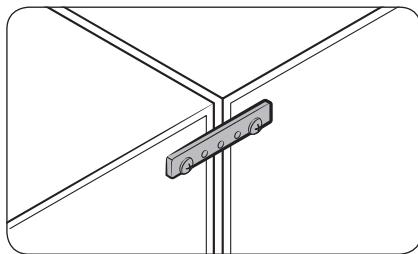


2. Ikki muzlatgich tepa va pastki tomonlarini kuchaytirilgan orqa oshiq-moshiq va burama mixlar yordamida birlashtiring.

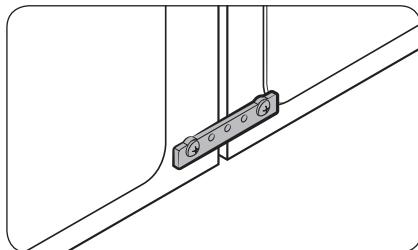


3. Ikki muzlatgich oyoqlarini kuchaytirilgan pastki oshiq-moshiq va burama mixlar yordamida birlashtiring.

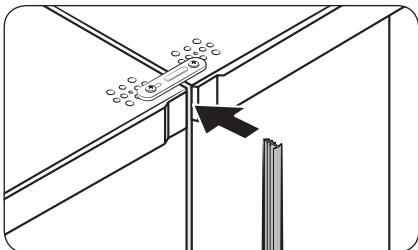


4. Tepa qopqoqlar o'rtaida bo'shliq ochib, mahkamlagichning bir uchini kirgizing.

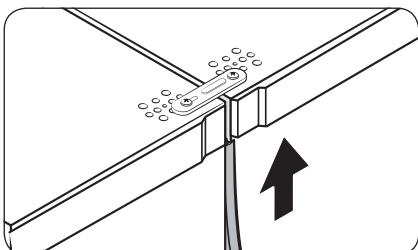

5. Mahkamlagichni oxirigacha tepaga itaring.

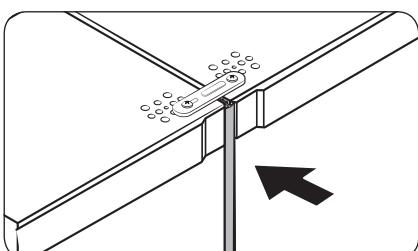

6. Boshqa uchini pastga bosib, joyiga o'rnatiring.

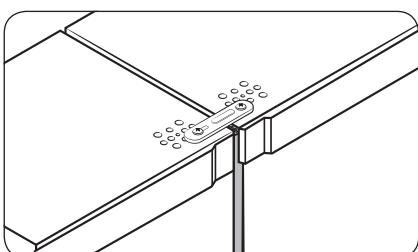




Nosozliklarni bartaraf qilish

Markazga qo'ng'iroy qilishdan oldin quyida keltirilgan masalalarni ko'rib chiqing. Normal holatdan tashqari har qanday chaqiruv uchun (Nosozlik yo'qligi) foydalanuvchidan to'lov olinadi.

Umumiy

Harorat

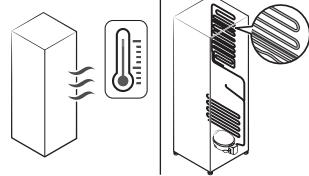Alomat	Ehtimoliy sabablari	Yechim
Muzlatgich ishlamayapti. Muzlatgich harorati iliq.	<ul style="list-style-type: none"> Elektr shnuri to'g'ri tiqilmagan. Harorat to'g'ri qo'yilmagan. Muzlatgich issiqlik manbai yaqinida yoki quyosh tig'ida qolgan. Muzlatgichning yon/orqa taraflarida yetarlicha bo'shliq yo'q. Ta'til rejimi yoqilgan. Muzlatgichga haddan tashqari ko'p mahsulot solingan. Muzlatgich tirqishlarini mahsulotlar to'sib qo'yan. 	<ul style="list-style-type: none"> Elektr shnurini to'g'ri tiqing. Pastroq haroratga qo'ying. Muzlatgichni quyosh nurlari yoki issiqlik manbaidan uzqorqoqda tuting. Orqasi va yonlarida kamida 5 sm oraliq qolsin. Ta'til rejimini o'chiring. Muzlatgichni haddan ortiq yuklamang. Mahsulotlar havo aylanishini to'sib qo'ymasin.
Muzlatgich haddan tashqari sovitib yubormoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Harorat to'g'ri qo'yilmagan. 	<ul style="list-style-type: none"> Balandroq haroratga qo'ying.
Ichki devori qizib ketdi.	<ul style="list-style-type: none"> Muzlatgichning ichki devorida issiqliga chidamli quvurlar joylashgan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kondensat hosil bo'lishining oldini olish maqsadida, old burchaklarda issiqlikka bardosh beruvchi naychalar o'rnatilgan. Agar atrofdagi harorat oshsa, ushu kurilma samarali ishlamasligi mumkin. Bu tizimdagi xatolik emas. 



Noxush hid

Alomat	Ehtimoliy sabablari	Yechim
Muzlatgichda noxush hid bor.	<ul style="list-style-type: none">Buzilgan oziq-ovqat.	<ul style="list-style-type: none">Muzlatgichni tozalab, eski mahsulotlarni olib tashlang.
	<ul style="list-style-type: none">Kuchli hid chiqaradigan taomlar.	<ul style="list-style-type: none">Kuchli hid chiqaradigan taomlar yaxshilab o'ralgan bo'lsin.

Kondensat

Alomat	Ehtimoliy sabablari	Yechim
Ichki devorlarda kondensat hosil bo'lmoqda.	<ul style="list-style-type: none">Eshik ochiq qolsa, muzlatgichga namlik kiradi.	<ul style="list-style-type: none">Namlikni artib tashlang, eshikni uzoq vaqt ochiq qoldirmang.
	<ul style="list-style-type: none">Tarkibida namlik yuqori bo'lgan taom.	<ul style="list-style-type: none">Taomlar yaxshilab o'ralgan bo'lsin.




Nosozliklarni bartaraf qilish

Muzlatgichdan g'ayrioddiy shovqin chiqmoqdam'i?


Markazga qo'ng'iroy qilishdan oldin quyida keltirilgan masalalarni ko'rib chiqing. Oddiy shovqinga bog'liq chaqiruvlar uchun foydalanuvchidan to'lov undiriladi.

Bu tovushlar normal holatdir.


- Amalni boshlash yoki tugatishda muzlatgich avtomobil o't olayotganiga o'xshash shovqin chiqarishi mumkin. Amal bajarilayotgan paytda tovushlar pasayadi.

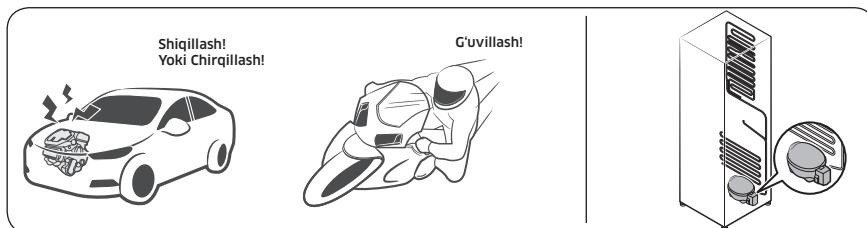

- Ventilyator ishlayotganida shunday tovushlar chiqishi mumkin. Muzlatgich belgilangan haroratga yetgach, ventilyator tovushi chiqmaydi.

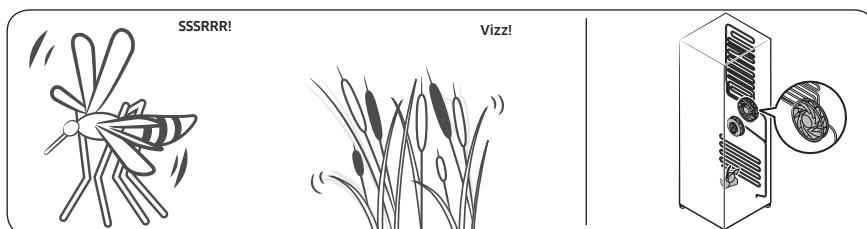


- Muzlatgich sovitishi davomida sovitish moddasi quvurlardan o'tadi, natijada qaynash tovushi eshitiladi.

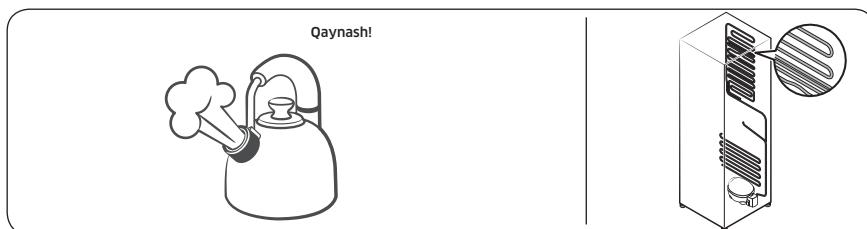



-
- Muzlatgich harorati oshishi yoki kamayishi mobaynida plastik qismlar qisqaradi yoki kengayadi, natijada tinqillagan tovush eshitiladi. Bunday shovqinlar muzdan tushirish sikli davomida yoki elektron qismlar ishlayotgan paytda chiqadi.

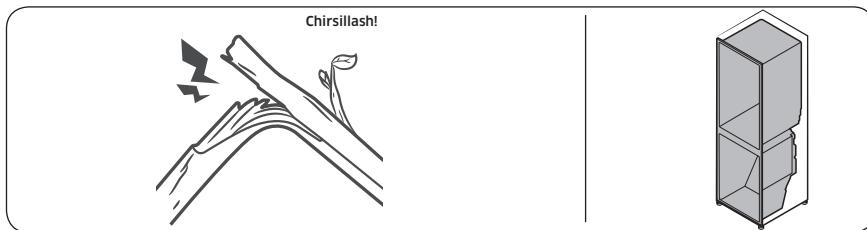

- Muz tayyorlagichli modellarda: Muz tayyorlagichni to'ldirish uchun suv klapani ochilsa, g'uvillash tovushi eshitilishi mumkin.
- Muzlatgich eshigini ochish yoki yopishda bosim o'zgarishi tufayli hushtak ovozi eshitilishi mumkin.



Nosozliklarni bartaraf qilish

Samsung Smart Home

Alomat	Harakat
Ilovalar bozorida "Samsung Smart Home" ilovasini topib bo'lmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Samsung Smart Home ilovasi Android 4.0 (ICS) yoki undan keyingi versiyalar yoki iOS 8.0 yoki undan keyingi versiyalarda ishaydigan smartfonlarda mavjuddir.
Samsung Smart Home ilovasi ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Samsung Smart Home ilovasi faqat qo'llanilgan modellarda ishlaydi. Eski Samsung Smart Refrigerator ilovasi Samsung Smart Home modellarida ulanmaydi.
Samsung Smart Home ilovasi o'rnatilgan, biroq muzlatgichga ulanmagan.	<ul style="list-style-type: none"> Ilovadan foydalanishingiz uchun Samsung hisob qaydnomasiga kirgan bo'llishingiz shart. Router normal holatda ishlayotganligiga ishonch hosil qiling. Ilova o'rnatilganidan so'ng muzlatgichni Samsung Smart Home ilovasiga ulamagan bo'lsangiz, ilovaning qurilmani ro'yxatdan o'tkazish funksiyasi orqali aloqa o'rnatishingiz kerak.
Ilova tizimiga kirib bo'lmayapti	<ul style="list-style-type: none"> Ilovadan foydalanishingiz uchun Samsung hisob qaydnomasiga kirgan bo'llishingiz shart. Agar sizda Samsung hisob qaydnomasi bo'lmasa, uni yaratish uchun ekrandagi ko'stmalarini bajaring.
Sovitkichni ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lganimda xatolik xabari paydo bo'imqoda.	<ul style="list-style-type: none"> Oson ulanish funksiyasi kirish nuqtasidan (KN) uzoq masofada bo'lganligi yoki atrofdagi elektr muhiti xalaqit berishi tufayli amalga oshmasligi mumkin. Bir oz kuting va qaytadan urinib ko'ring.
Samsung Smart Home ilovasi muvaffaqiyatlil o'rnatildi, biroq muzlatgich ishga tushmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Samsung Smart Home ilovasidan chiqing va qaytadan ishga tushiring yoki routerni qaytadan ulang. Muzlatgich simini rozetkadan sug'uring va 1 daqiqadan so'g qaytadan ulang.



Eslatma

Eslatma

Eslatma



Butun dunyo bo'ylab SAMSUNG bilan bog'laning

Agar Samsung mahsulotlari to'g'risida savol yoki fikrlaringiz bo'lsa, SAMSUNG kompaniyasining xarididlarga xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling.

Mamlakat	Aloqa markazi	Veb-sayt
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



DA68-03560H-03