


# Стиральная машина



Перед использованием  
машины обязательно прочитайте  
данную инструкцию!

Инструкция по установке

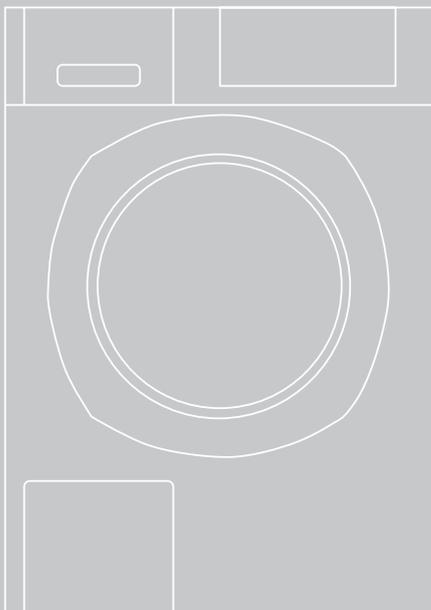

## Символы



Прочтите инструкции.



Предупреждающий треугольник отмечает информацию, относящуюся к Вашей безопасности и правильному функционированию прибора.

Сигнальные слова обозначают степень тяжести опасности, которая возникает в случае несоблюдения указаний.



### **Предупреждение**

означает, что возможно травмирование лиц, при определенных обстоятельствах травмы могут быть смертельно опасными



### **Внимание**

означает, что возможен материальный ущерб.

## Безопасность и меры защиты

---

При установке и подключении машины соблюдайте приведенные в данном документе правила техники безопасности, предупреждения, общие указания, а также особые предписания местных компаний-поставщиков воды и электроэнергии.

- ▶ Прибор должен устанавливать квалифицированный специалист в соответствии с инструкциями по установке.
- ▶ Проверьте машину на наличие повреждений при транспортировке. Не запускайте машину с видимыми повреждениями.

### Предупреждение

Опасность травмирования! Стиральная машина имеет большой вес.

- ▶ Во время транспортировки и установки машины (погрузка/разгрузка, перемещение и пр.) следите за тем, чтобы прибор не роняли и не переворачивали.

При подъеме стиральной машины за выступающие детали (например, люк) эти детали могут оторваться.

- ▶ Не поднимайте машину за выступающие!

Неправильно уложенные шланги и сетевые кабели могут стать причиной падения и травм.

- ▶ Укладывайте шланги и провода так, чтобы о них нельзя было споткнуться.

Во время игры дети могут запутаться в частях упаковки или в пленке или надеть эти элементы на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочным материалам.

## **⚠ Внимание**

Опасность поражения электрическим током!

При запутаться стиральной машины вне помещений возникает опасность короткого замыкания и пожара.

- ▶ Не устанавливайте машину вне помещений (например, на балконе).
- ▶ При использовании стиральной машины в местах, находящихся на высоте более 2000 метров выше уровня моря, абсолютно необходимо активировать устройство по ограничению температуры воды, чтобы избежать закипания воды (уточните данный вопрос у продавца или в сервисной службе).
- ▶ Рабочая температура машины составляет от 5 до 35 °С.


## **Удаление транспортных креплений**

С обратной стороны машина закреплена тремя фиксаторами.

### **⚠ Внимание**

Перед подключением прибора и его первым использованием обязательно снимите транспортные крепления.


Сохраните транспортные крепления в надежном месте для возможной транспортировки в будущем. Транспортируйте прибор только с установленными на него специальными креплениями.

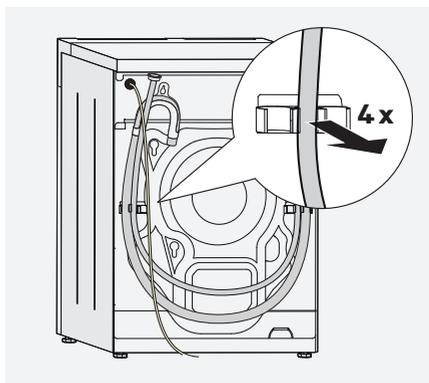


- ▶ Снимите шланги и кабели сзади прибора, вынув их из зажимов.

### **⚠ Предупреждение**

При соскальзывании возникает опасность травмирования!

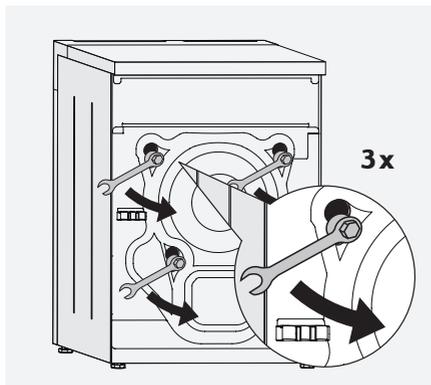

- ▶ Ослабьте винты с шестигранными головками при помощи гаечного ключа (размер ключа 13), пока шурупы нельзя будет снять.

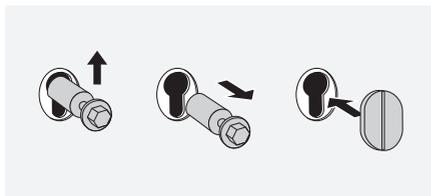

- ▶ Снимите винты вместе со втулками.
- ▶ Закройте отверстия прилагаемыми заглушками.

## Установка машины

Каждый прибор тщательно проверяется в условиях эксплуатации перед тем, как покинет завод по производству. Любая влага, которую Вы можете обнаружить внутри прибора или в сливном шланге, попала туда в результате данной проверки.

## Поверхность для установки

Чтобы гарантировать устойчивость машины при отжиге, поверхность для установки должна быть твердой, ровной и сухой. Мягкие напольные покрытия, например ковровые или коврики для ванной, не подходят в качестве поверхности для установки.

## Установка на полу на деревянных балках

- ▶ Уложите под машину деревянную водонепроницаемую панель толщиной не менее 40 мм, прочно привинченную к полу.
- ▶ По возможности устанавливайте стиральную машину в углу помещения и закрепляйте ножки машины с помощью крепежного комплекта (в особенности в случае установки сушилки на стиральную машину).

## Установка на подставку

### Предупреждение

При отжиге машина может трястись и упасть с подставку или перевернуться.

- ▶ Закрепите ножки машины с использованием крепежного комплекта, чтобы предотвратить падение во время отжима (в особенности в случае установки сушильной машины на стиральную машину).

## Установка на гладком основании

Если стиральная машина устанавливается на гладком полу (например, керамическая плитка, шлифованный природный камень, мелкозернистый бетон), ножки машины должны быть оснащены предотвращающими скольжение кольцами или элементами из крепежного комплекта (крепежный комплект для приклеивания). Это предотвратит смещение машины во время отжима.




## Крепежные комплекты

Крепежные комплекты для монтажа путем приклеивания или сверления можно приобрести у своего продавца или в сервисной службе.

- ▶ Фиксирующий комплект для установки путем сверления (сталь)  
Номер для заказа S110
- ▶ Фиксирующий комплект для установки путем приклеивания (пластик)  
Номер для заказа 51215

## Соблюдение габаритов машины

Минимальное расстояние между стиральной машиной и стенкой или соседним прибором составляет 1 см.

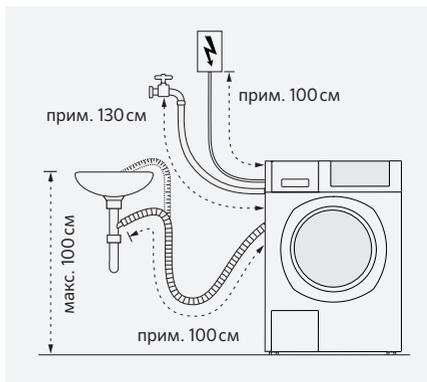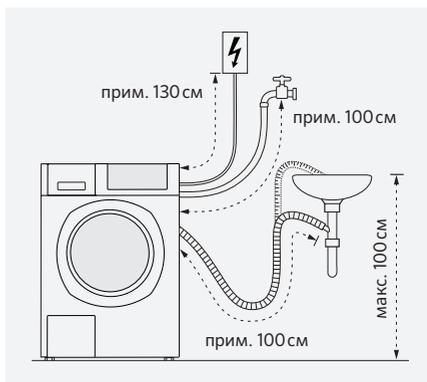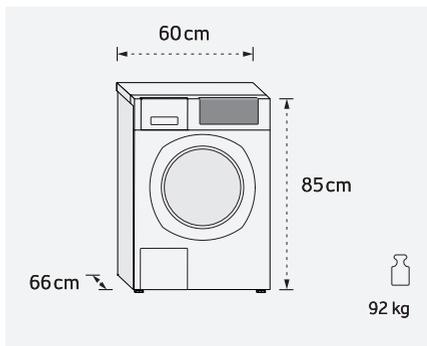


## Выравнивание машины

- ▶ Выровняйте стиральную машину с помощью падение по всем сторонам.

### Обратите внимание


Машина должна стоять вертикально, равномерно опираясь на все четыре ножки, и не должна качаться. В противном случае во время работы машина может «сместиться» и нанести повреждения.

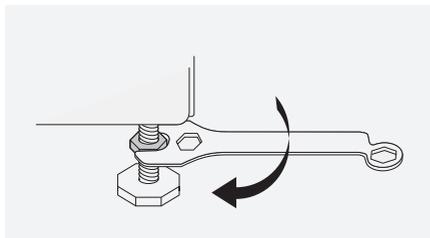


- ▶ Ослабьте контргайку гаечным ключом



- ▶ Проверьте положение стиральной машины.

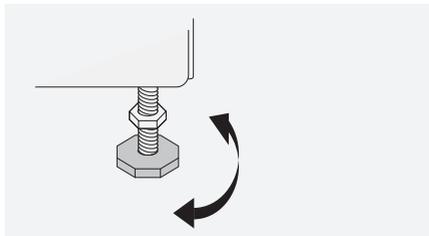

- ▶ При необходимости отрегулируйте высоту ножек машины.

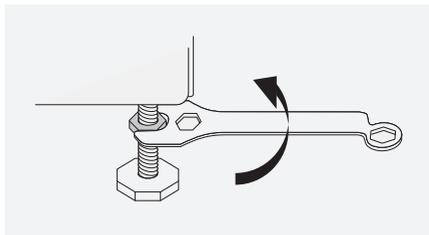

- ▶ Закрутите контргайки снова так, чтобы высота ножки осталась на установленном уровне..

## Установка сЗакрутите контргайки снова так, чтобы высота ножки осталась на установленном уровне.

Закрутите контргайки снова так, чтобы высота ножки осталась на установленном уровне.

Монтажные комплекты можно приобрести у своего продавца или в сервисной службе. Установкой должен заниматься квалифицированный персонал.

- ▶ Монтажный комплект, белый  
Номер для заказа 51027
- ▶ Монтажный комплект, серый  
Номер для заказа 51028

### **!** Предупреждение

Категорически запрещается устанавливать стиральную машину на сушильную, так как существует риск падения прибора

## Подключение к водопроводной сети

Для подключения прибора к водопроводной сети необходимо подключить прибор к крану с холодной водой; давление воды в системе должно составлять не менее 0,1 МПа (1 бар). При открытом водопроводном кране количество вытекающей воды в минуту должно составлять не менее 8 литров.


- ▶ При давлении воды более 1 МПа (10 бар), необходимо установить клапан для снижения давления..

### **!** Внимание

Не подключайте прибор к нагревательным устройствам без давления!


При подключении машины используйте новые шланги подачи. Не используйте старые комплекты шлангов.

- ▶ Не допускайте изгибов и растяжения шлангов в длину.

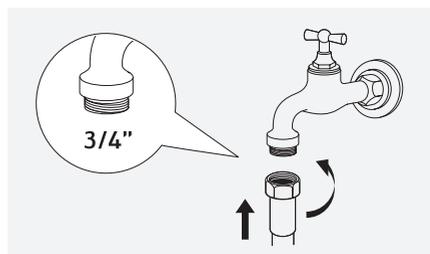

- ▶ Подключите подающий шланг к водопроводному крану.

- ▶ Не доставайте фильтры из шланговых соединений, за исключением работ по фильтров.

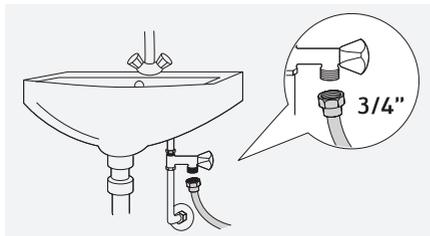

- ▶ Осторожно откройте водопроводный кран, чтобы проверить герметичность соединений.

### **⚠ Внимание**

Резьбовые места соединений находятся под давлением воды. Во избежание повреждений после стирки необходимо перекрывать кран подачи воды и промежуточный клапан.

### **Параметр «Мягкая вода/дождевая вода»**

У машин с параметром «Мягкая вода/дождевая вода» на задней поверхности находятся два клапана для подключения к водопроводной сети: для мягкой или дождевой воды и для жесткой (холодной) воды.

Клапан подачи мягкой или дождевой воды отмечен на входе зеленой полоской.

Неокрашенный вентиль предназначен для жесткой воды.

- ▶ Подсоедините шланги подачи мягкой и жесткой воды к соответствующим водопроводным кранам.

### **Обратите внимание**

Дождевую воду следует отфильтровать, чтобы она была гигиенически чистой.

### **Параметр «Горячая вода»**

У стиральных машин с опцией «Горячая вода» на задней поверхности находятся два клапана для подключения к водопроводной сети: для горячей и холодной воды.

Клапан подачи горячей воды отмечен красной полоской. Неокрашенный клапан предназначен для холодной воды.

- ▶ Подсоедините шланги подачи холодной и горячей воды к соответствующим кранам

### **⚠ Внимание**

Температура горячей воды не должна превышать 70 °С. В противном случае температуру горячей воды необходимо снизить до 70 °С путем предварительного включения смесителя на 70 °С.

## Система Aquastop (АКВАСТОП)



- ▶ Если Ваша стиральная машина оснащена системой Aqua-stop, подключите прибор к водопроводной сети в соответствии со схемой
- ▶ Осторожно откройте водопроводный кран, чтобы проверить герметичность мест подключения.

### **!** Предупреждение

Опасность поражения электрическим током!  
Ни в коем случае не погружайте клапан АКВАСТОП в воду.


## Подключение к канализации

### **!** Внимание

Опасность затопления!  
Плохо зафиксированный сливной шланг при откачивании воды может выскользнуть из раковины, что может привести к затоплению..


- ▶ Не допускайте изгибов и растяжения шланга в длину.

### Слив воды в раковину

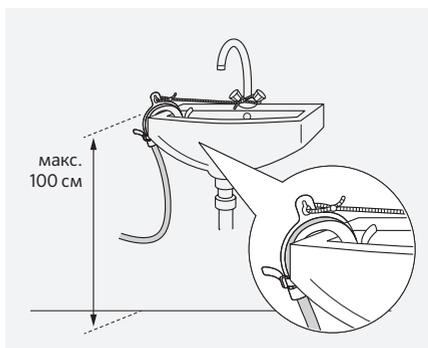


- ▶ Зафиксируйте сливной шланг, чтобы он не выпал из раковины.
- ▶ Проверьте, достаточно ли быстро сливается вода.
- ▶ Убедитесь, что раковина не закрыта пробкой..

## Слив воды в сифон (внутристенный сифон или сифон раковины)

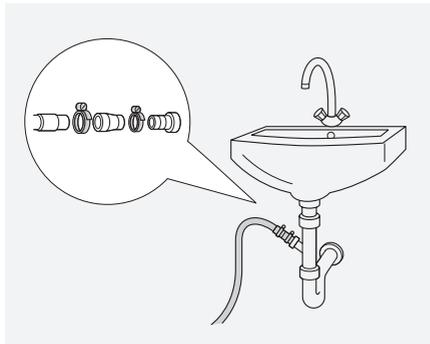

- ▶ Зафиксируйте место подключения хомутами (продаются в специализированных магазинах).

## Слив воды в стояк или в дренажное отверстие в полу

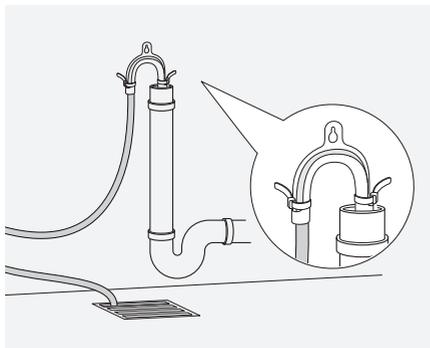

- ▶ Закрепите шланг с обеих сторон хомутами.

## Подключение к электросети

### Обратите внимание

Подключение прибора к электрической сети должен осуществлять квалифицированный электрик.

При подключении прибора к электрической сети соблюдайте нормы и правила, действующие в Вашей стране, в соответствии с требованиями компаний-поставщиков электроэнергии.

В помещениях, где необходима установка автомата защитного отключения токов для обеспечения безопасности, ток размыкания должен быть 30 мА.

- ▶ При использовании автомата защитного отключения токов можно применять только тип с обозначением .

### Сетевой кабель

Прибор поставляется в комплекте с сетевым кабелем с безопасной штепсельной вилкой.


### Предупреждение

Опасность поражения электрическим током или опасность пожара! Не используйте удлинители, переходники на несколько розеток или реле времени..

## Стиральная машина на 8 кг

**230 В 1N~**

Пониженная мощность = Да

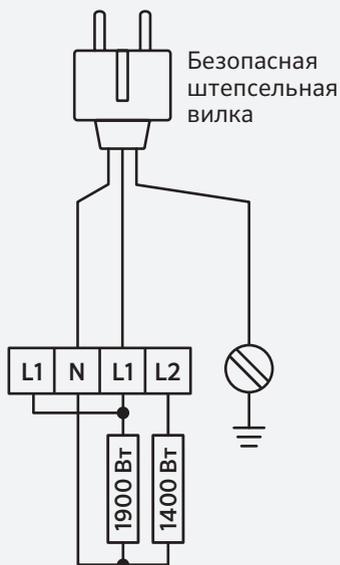


Нагрев	1,9 кВт
Мотор	0,2 кВт
Предохранитель	10 АТ

## Стиральная машина на 8 кг

**230 В 1N~**

Пониженная мощность = Нет

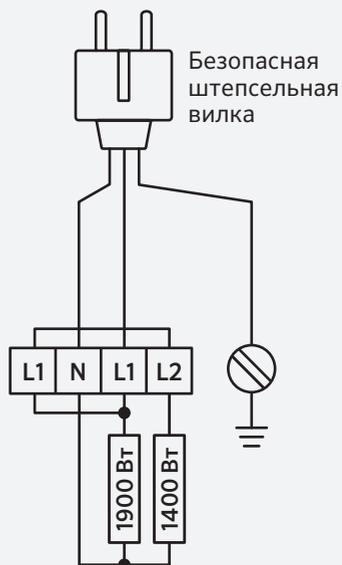

Нагрев	3,3 кВт
Мотор	0,2 кВт
Предохранитель	16 АТ







Номер инструкции 538 694.AA



WA14 EFH