

Инструкция по эксплуатации, монтажу и гарантия качества Морозильник



Обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и монтажу перед установкой, монтажом и вводом прибора в эксплуатацию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

Содержание

Указания по безопасности и предупреждения	5
Ваш вклад в охрану окружающей среды	14
Как можно сэкономить электроэнергию?	15
Описание прибора	17
Генератор льда со встроенной формой для льда	18
Символы на дисплее	19
Принадлежности	20
Принадлежности, входящие в комплект	20
Дополнительно приобретаемые принадлежности	20
Ввод в эксплуатацию	22
Перед первым использованием	22
Очистка прибора	22
Подключение прибора	22
Включение и выключение прибора	23
Сенсорный дисплей	23
Включить прибор	23
Стартовый экран	23
Выключить прибор	24
При длительном отсутствии	25
Правильная температура	26
Индикатор температуры	26
Установка температуры	27
Возможные значения установки температуры	27
Применение суперзамораживания	28
Функция суперзамораживания ❄	28
Включение или выключение суперзамораживания	28
Отображение выбранной функции «Суперзамораживание»	29
Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце	30
Сигнал об изменении температуры	30
Предупреждающий сигнал об открытой дверце	31
Выполнение других установок	33
Обзор установок	33

Пояснения к установкам.....	36
Таймер ☰ (QuickCool Timer).....	36
Включение/выключение генератора льда 	37
Включение/выключение блокировки 	39
Выключение прибора 	39
Включение / выключение режима «Шаббат» 	40
Установка времени до срабатывания сигнала об открытой дверце 	41
Включение/выключение звука нажатия кнопок 	42
Настройка/выключение громкости звуковых сигналов 	42
Установка яркости дисплея 	42
Установка единицы измерения температуры °C/°F.....	42
Выключение демонстрационного режима 	42
Восстановление заводских установок 	43
Запрос информации 	43
Напоминание: очистка вентиляционной решётки 	43
Замораживание и хранение.....	44
Максимальная мощность замораживания.....	44
Что происходит при замораживании свежих продуктов?.....	44
Хранение готовых глубокомороженных продуктов.....	44
Замораживание продуктов.....	45
Перед размещением	46
Срок хранения замороженных продуктов	47
Приготовление льда	48
Включение/выключение генератора льда.....	48
Использование принадлежностей	49
Использование поддона для замораживания	49
Оформление внутреннего пространства	50
Перестановка морозильных боксов на телескопических направляющих	50
Автоматическое оттаивание.....	51
Чистка и уход.....	52
Указания по чистящему средству.....	52
Очистка формы для льда.....	53
Подготовка прибора к чистке.....	54
Снятие телескопических направляющих	54
Очистка внутреннего пространства и принадлежностей	55
Чистка фронтальной поверхности и боковых стенок прибора.....	56
Чистка вентиляционной решётки.....	57
Чистка дверного уплотнения.....	57
Ввод прибора в эксплуатацию после чистки	57

Содержание

Что делать, если	58
Посторонние звуки и их причины	71
Сервисная служба	72
Сервисная служба.....	72
– Отображение лицензионных соглашений	72
Сертификат соответствия	72
Условия транспортировки	73
Условия хранения.....	73
Дата изготовления.....	73
Технические характеристики.....	74
Монтаж	75
Подключение свежей воды.....	75
Указания по стационарному подключению воды	75
Подключение подвода воды	76
Подключение к электросети.....	78
Указания по установке	80
Вентиляция.....	81
Монтаж прилагаемых проставок для соблюдения расстояния от стены..	82
Ограничение угла открывания дверцы.....	82
Установка прибора	85
Выравнивание прибора	85
Встраивание прибора в ряд кухонной мебели	86
Размеры прибора	88
Установка комбинации side-by-side.....	89
Изменение навески дверцы.....	98
Выравнивание дверец прибора	108
Гарантия качества товара	109
Контактная информация о Miele.....	111

Указания по безопасности и предупреждения

Данный прибор отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и монтажу, прежде чем вводить прибор в эксплуатацию. В ней содержатся важные указания по монтажу, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения вашего прибора.

В соответствии с нормой IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке прибора и следовать указаниям и предупреждениям по безопасности.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и монтажу и по возможности передайте её следующему владельцу прибора.

Надлежащее использование

► Прибор предназначен для использования в быту и в условиях, подобных бытовым, например:

- в магазинах, офисах и т.п.;
- в загородных домах;
- в отелях, мотелях, мини-отелях и подобных жилых помещениях (для использования клиентами).

Этот прибор не предназначен для использования вне помещений.

► Используйте прибор исключительно в домашнем хозяйстве для хранения замороженных продуктов, а также для замораживания свежих продуктов питания и приготовления льда.

Применение его в других целях недопустимо.

Указания по безопасности и предупреждения

► Прибор не предназначен для хранения и охлаждения медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или подобных веществ или продуктов, указанных на директиве о медицинской продукции. Неправильное применение прибора может причинить вред хранящимся продуктам или привести к их порче. Кроме того, прибор не пригоден для эксплуатации во взрывоопасных помещениях.

Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация.

► Лица (включая детей), которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять прибором, должны при её эксплуатации находиться под присмотром.

Такие лица могут управлять прибором без надзора лишь в том случае, если они полностью освоили работу с ним и могут это делать с уверенностью и осознанием возможной опасности, связанной с неправильной эксплуатацией прибора.

Если у Вас есть дети

► Детей младше восьми лет не следует допускать близко к прибору, или они должны быть при этом под постоянным присмотром.

► Дети старше восьми лет могут пользоваться прибором без надзора взрослых, если они настолько освоили управление им, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

► Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание прибора без Вашего присмотра.

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи прибора. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.

► Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть на голову, что приведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

Техническая безопасность

► Контур циркуляции хладагента проверен на герметичность. Прибор соответствует соответствующим постановлениям безопасной эксплуатации, а также действующим нормам ЕС.

► Этот прибор содержит хладагент изобутан (R600a), являющийся природным газом, хорошо совместимым с окружающей средой с точки зрения ее охраны, но в тоже время являющийся горючим газом. Он не разрушает озоновый слой Земли и не способствует развитию парникового эффекта.

Использование этого экологичного хладагента частично приводит к повышению шума в процессе эксплуатации изделия. Таким образом, наряду с шумом от работающего компрессора могут появиться шумы от потока хладагента в контуре охлаждения. К сожалению, эти эффекты неизбежны, однако они не оказывают никакого воздействия на производительность прибора.

Проследите при транспортировке и встраивании/установке прибора за тем, чтобы не были повреждены никакие компоненты контура охлаждения. Выброс хладагента наружу может привести к травме глаз!

При повреждениях контура:

- избегайте открытого огня или очагов воспламенения,
- отсоедините прибор от сети электропитания,
- проветрите в течение нескольких минут помещение, в котором располагается прибор, и
- обратитесь в сервисную службу.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Чем больше хладагента имеется в приборе, тем больше должно быть помещение, в котором размещен прибор. Это связано с тем, что при возможной утечке хладагента в воздухе слишком маленького помещения может образоваться горючая смесь. На каждые 11 г хладагента должно иметься минимум 1 м³ объема помещения. Количество имеющегося хладагента указано на типовой табличке, расположенной внутри прибора.
- ▶ Данные подключения (предохранитель, напряжение, частота) на типовой табличке прибора должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений прибора. Перед подключением сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.
- ▶ Надежная и безопасная работа прибора гарантирована лишь в том случае, если прибор подключен к централизованной электросети.
- ▶ Если прилагаемый сетевой кабель поврежден, его следует заменить на оригинальный кабель во избежание возникновения опасностей для пользователя. Только при использовании оригинальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности.
- ▶ Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте прибор к электросети с помощью таких устройств.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Попадание влаги на детали, находящиеся под напряжением, или на сетевой кабель может привести к короткому замыканию. Поэтому не разрешается эксплуатация прибора в местах, не защищённых от влаги или брызг воды (например, в гараже, думовой прачечной).
- ▶ Не разрешается эксплуатация этого прибора на нестационарных объектах (напр., судах).
- ▶ Повреждения прибора могут быть опасны для Вас. Проверьте, нет ли на приборе видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором.
- ▶ При проведении монтажа, техобслуживания и ремонта прибора он должен быть отключён от электросети. Прибор считается отключённым от сети только в том случае, если:
 - выключены предохранители на распределительном щите, или
 - полностью вывернуты резьбовые предохранители на распределительном щите, или
 - отсоединен от электросети сетевой кабель. Для отсоединения сетевого кабеля с вилкой от сети беритесь за вилку, а не за кабель.
- ▶ Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Такие работы могут проводить только специалисты, авторизованные Miele.
- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт прибора выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной фирмой Miele.
- ▶ Только при использовании оригинальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти.

Указания по безопасности и предупреждения

Правильная эксплуатация

- ▶ Прибор рассчитан на определенный климатический класс (диапазон окружающих температур), границы которого должны строго соблюдаться. Климатический класс изделия указан на типовой табличке, расположенной внутри прибора. Более низкая окружающая температура приводит к увеличению времени простоя компрессора, в результате этого прибор не сможет поддерживать требуемую температуру.
- ▶ Не следует закрывать или заставлять вентиляционные отверстия. Иначе будет отсутствовать беспрепятственное поступление воздуха в прибор, в результате повысится потребление электроэнергии, и не исключен выход из строя отдельных компонентов прибора.
- ▶ Если Вы храните в приборе или в его дверце продукты с содержанием жира или масла, проследите, чтобы в случае вытекания жир или масло не попали на пластиковые детали прибора. Иначе в пластике могут образоваться трещины, что приведет к его разрушению.
- ▶ Не храните никакие взрывчатые вещества и продукты с горючим рабочим газом (например, аэрозоли) в приборе. Возможно воспламенение горючих газовых смесей под воздействием электрических компонентов.
Опасность пожара и взрыва!
- ▶ Запрещается работа в приборе каких-либо электроприборов (например, для приготовления мягкого мороженого). Возможно образование искр.
Опасность взрыва!
- ▶ Не храните в морозильной камере консервные банки и бутылки с газированными напитками, а также с жидкостями, которые могут замерзнуть. Банки или бутылки могут лопнуть. Опасность получения травм и повреждений!

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Доставайте бутылки, которые были помещены в морозильную камеру для быстрого охлаждения, не позднее чем через час. Иначе бутылки могут лопнуть. Опасность получения травм и повреждений!
- ▶ Не прикасайтесь мокрыми руками к замороженным продуктам и металлическим деталям. Руки могут примерзнуть. Опасность получения травм!
- ▶ Никогда не берите в рот мороженое и кубики льда сразу после того, как Вы достали их из морозильной камеры. Из-за очень низкой температуры замораживания губы и язык могут примерзнуть к продуктам. Опасность получения травмы!
- ▶ Не замораживайте подтаявшие или совсем оттаявшие продукты повторно. Используйте их как можно быстрее, так как продукты теряют пищевую ценность и портятся. Размороженные продукты, которые были отварены или поджарены, можно замораживать снова.
- ▶ При употреблении продуктов питания, срок хранения которых превысил допустимый, существует опасность пищевого отравления.
Срок хранения зависит от многих факторов, например, свежести и качества продуктов, а также температуры, при которой они хранятся. Учитывайте указания изготовителей относительно сроков годности продуктов и условий хранения!
- ▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке или встраивании других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.

Для приборов из нержавеющей стали:

- ▶ Клейкие вещества повреждают стальную поверхность, покрытую специальным веществом, и она теряет свое свойство отталкивать загрязнения. Не приклеивайте к стальной поверхности никакие клейкие листочки, прозрачный скотч и другие клеящиеся предметы.

Указания по безопасности и предупреждения

► На поверхности могут легко возникать царапины. Их образование могут вызвать даже магниты.

Чистка и уход

► Запрещается обрабатывать дверное уплотнение с помощью масел и жиров.

В противном случае уплотнение станет со временем пористым.

► Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки и оттаивания прибора пароструйный очиститель.

► Острыми и остроконечными предметами можно повредить испаритель, и прибор станет непригоден к эксплуатации. Поэтому никогда не используйте такие предметы для того, чтобы

- удалить слой инея или льда,
- отделить примерзшие формочки для льда и продукты.

► Запрещается помещать в прибор электронагревательные приборы или свечи. Пластмассовые детали могут быть повреждены.

► Не следует использовать размораживающие аэрозоли или средства от обледенения. Они могут образовывать взрывчатые газы, содержать растворители или вспенивающие вещества и быть опасными для здоровья.

Транспортировка

- ▶ Транспортируйте прибор всегда в вертикальном положении в транспортной упаковке, чтобы защитить его от повреждений.
- ▶ При транспортировке желательно, чтобы Вам помогал второй человек, так как у прибора большой вес. Опасность травм и повреждений!

Утилизация прибора

- ▶ При необходимости сломайте замок дверцы вашего отслужившего холодильника. Тем самым вы предотвратите ситуацию, при которой играющий ребенок случайно закроется внутри прибора и подвергнет опасности свою жизнь.
- ▶ Выброс хладагента может привести к травме глаз! Не повреждайте детали контура охлаждения, например,
 - прокалыванием каналов циркуляции хладагента в испарителе,
 - сгибанием трубок,
 - соскребанием покрытия с поверхностей.

Ваш вклад в охрану окружающей среды


Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.

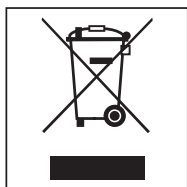

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе имеются какие-либо

персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность.

Проследите за тем, чтобы до отправления прибора на утилизацию его трубки не были повреждены. Таким образом будет предотвращено попадание в окружающую среду хладагента, находящегося в контуре охлаждения, а также масла из компрессора.


До момента вывоза отслуживший прибор должен храниться в безопасном для детей состоянии. Информация об этом представлена в этой инструкции, в главе «Указания по безопасности и предупреждения».

Как можно сэкономить электроэнергию?

	нормальное энергопотребление	повышенное энергопотребление
Установка прибора/техобслуживание	В проветриваемых помещениях.	В закрытых, не проветриваемых помещениях.
	В защищённом от прямых солнечных лучей месте.	В месте воздействия прямых солнечных лучей.
	На расстоянии от источника тепла (радиатор, плита).	Рядом с источником тепла (радиатор, плита).
	При оптимальной температуре в помещении – около 20°C.	При высокой температуре в помещении – от 25°C.
	Вентиляционные отверстия не закрыты и регулярно очищаются от пыли.	С закрытыми или запылёнными вентиляционными отверстиями.
Установка температуры	В морозильной камере -18 °C	При низкой установке температуры: чем ниже температура в морозильной камере, тем выше расход электроэнергии!

Как можно сэкономить электроэнергию?

	нормальное энергопотребление	повышенное энергопотребление
Эксплуатация	Расположение выдвижных ящиков и полок, как при поставке прибора.	
	Открывайте дверцу прибора только при необходимости и на как можно короткий срок. Храните хорошо рассортированные продукты.	Частое и длительное открывание дверцы приводит к потерям холода и попаданию внутрь холодильника тёплого воздуха из помещения. Прибор пытается понизить температуру, и время работы компрессора увеличивается.
	Для покупок берите с собой в магазин сумку-холодильник, затем быстро размещайте продукты на хранение в холодильник. Сначала дайте остыть тёплым блюдам и напиткам и только после этого помещайте их в прибор.	Вместе с тёплыми блюдами и продуктами, имеющими комнатную температуру, тепло попадает в прибор. Прибор пытается понизить температуру, и время работы компрессора увеличивается.
	Хранить продукты хорошо упакованными.	Испарение и конденсация жидкостей в морозильной камере вызывает снижение производительности прибора.
	Не переполняйте боксы, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.	Затруднение движения воздуха является причиной снижения производительности прибора.

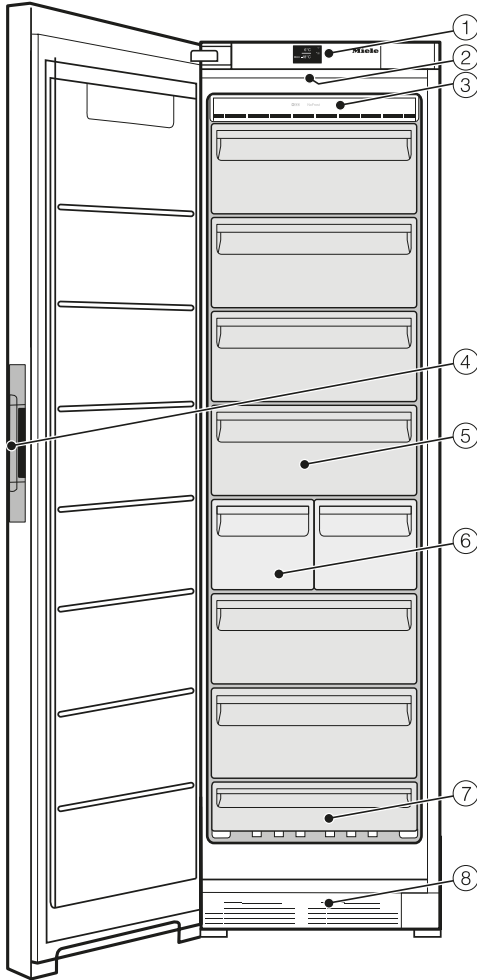

- ① Панель управления с дисплеем
- ② Внутреннее освещение
- ③ Модуль NoFrost
- ④ Скрытая ручка с устройством открывания дверцы (Click2open)
- ⑤ Морозильные боксы
- ⑥ Выдвижной контейнер для льда с автоматическим генератором льда
- ⑦ Нижний морозильный бокс (может использоваться в качестве поддона для замораживания)
- ⑧ Вентиляционная решётка


Для более лёгкой установки на задней стороне прибора вверху находятся ручки для транспортировки, а внизу – ролики.

Описание прибора


Генератор льда со встроенной формой для льда

Автоматический генератор льда для своей работы требует наличия стационарного подключения воды (см. главу «Стационарное подключение воды»).

Если вам не нужны кубики льда, вы можете отключить генератор льда независимо от прибора.

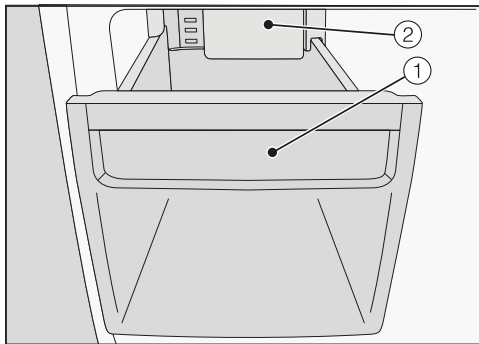

В выдвижном контейнере для льда ① находится автоматический генератор льда ②.

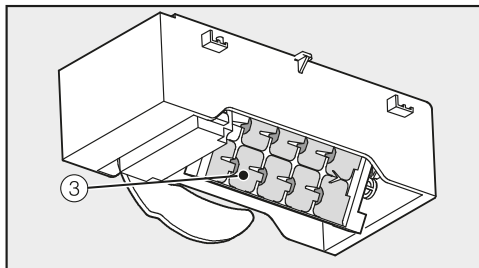

В генератор льда ② встроена форма для льда ③, в которой получаются кубики льда. Эта форма не вынимается из прибора.

Форма для льда освобождается автоматически: как только кубики льда замерзают, они попадают в выдвижной контейнер.

Генератор льда включается в режиме установок '≡' (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Включение/выключение генератора льда »).

Символы на дисплее

Управление

Символ		Значение
	Режим ожидания Standby	Включить прибор
	Режим установок	Выполнить настройки (см. «Выполнение других установок»)
	Минус / плюс	Изменение настройки (например, температуры)
	OK	Подтверждение настройки
	Стрелка для навигации влево/вправо	Пролистывание в режиме установок для выбора опции
	Назад	Покинуть уровень меню


Информация

Символ		Значение
	Режим ожидания	Прибор подсоединен к электросети, но не включен.
	Морозильная камера	Обозначает индикацию температуры морозильной камеры
	Суперзамораживание	Функцию можно выбрать (см. «Применение суперзамораживания»).
	Сигнал об изменении температуры	Предупреждающее сообщение (см. главу «Что делать, если ... – Сообщения на дисплее»)
	Предупреждающий сигнал об открытой дверце	Предупреждающее сообщение (см. главу «Что делать, если ... – Сообщения на дисплее»)
	Перебой в сети электропитания	Предупреждающее сообщение (см. главу «Что делать, если ... – Сообщения на дисплее»)

Принадлежности

Принадлежности, входящие в комплект


Аккумулятор холода

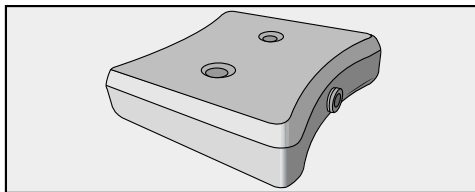

Аккумулятор холода предотвращает быстрый подъем температуры в морозильной камере при отключении электроэнергии. Этим вы можете продлить срок хранения продуктов.

Примерно через 24 часа замораживания уровень охлаждения аккумулятора будет максимальным.

Ограничитель открывания дверцы



Дверные шарниры на заводе отрегулированы таким образом, чтобы дверца прибора могла открываться до 115°. Если дверца, например при открывании, задевает прилегающую стену, то угол открывания нужно ограничить прим. до 90°.

Монтажный комплект Side-by-side

Для монтажа при комбинации Side-by-side двух винных холодильников.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

В ассортименте компании Miele имеются полезные принадлежности, а также чистящие средства и средства по уходу, созданные для холодильников и морозильников.

Дополнительные принадлежности для данного прибора можно приобрести в фирменном магазине или сервисной службе Miele.

Вы можете также заказать эту и другую полезную продукцию в нашем интернет-магазине www.miele-shop.ru.


Вы можете приобрести дополнительные принадлежности в интернет-магазине, сервисной службе Miele и в точках продаж Miele.

Интернет-магазин Miele:
www.miele-shop.ru

Универсальная салфетка из микрофибры

Салфетка из микрофибры помогает удалить следы от пальцев и легкие загрязнения на фронтальных панелях из нержавеющей стали, панелях управления, окнах, мебели, стеклах автомобиля и т.д.

Модуль Wi-Fi XKS 3100 W (Miele@Home)

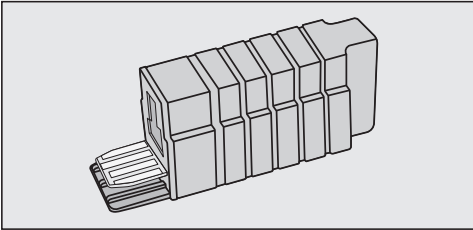

С помощью модуля Wi-Fi вы можете подключить ваш прибор к сети, что позволит в любой момент вызвать параметры прибора на дисплее смартфона или планшета (ОС iOS® и Android™).

Для использования приложения Miele@mobile или функций Miele@home, например включения суперохлаждения/суперзамораживания, необходимо вставить модуль Wi-Fi в прибор Miele и соединить его с вашей сетью Wi-Fi.

К модулю приложена инструкция по монтажу и установке, в которой описана установка модуля Wi-Fi и регистрация в сети Wi-Fi.

Ввод в эксплуатацию

Перед первым использованием

Упаковка

- Удалите все упаковочные материалы, находящиеся внутри прибора.

Защитная пленка

Планки из нержавеющей стали на дверных и обычных полках покрыты специальной пленкой, которая защищает прибор при транспортировке.

- Удалите защитную пленку с планок из нержавеющей стали.

Очистка прибора

Обратите, пожалуйста, внимание на соответствующие указания в главе «Чистка и уход».


- Очистите внутреннюю часть холодильника и принадлежности.

Первые 3 партии кубиков льда, произведённых после ввода в эксплуатацию генератора льда, следует утилизировать, так как используемая вода служит для первого промывания системы подачи воды.

- Очистите генератор льда.

Подключение прибора

- Подключите прибор к электросети в соответствии с описанием в главе «Электроподключение».

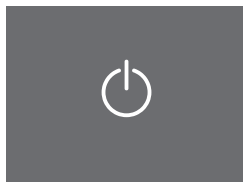

Режим ожидания

На дисплее появится .

Включение и выключение прибора

Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей можно поцарапать острыми предметами, например карандашом.


Прикасайтесь к сенсорному дисплею только пальцами.

Если пальцы холодные, то сенсорный дисплей может не реагировать на касания.

Включить прибор

Прежде чем в первый раз положить на хранение продукты, дайте прибору охладиться в течение прим. 4 часов, чтобы температура стала достаточно низкой.

Положите продукты в морозильную камеру, как только температура станет достаточно низкой (минимум -18 °C).

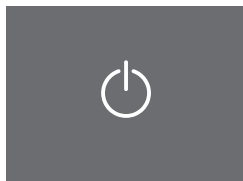


Режим ожидания Standby

■ Касайтесь некоторое время .

На дисплее примерно на 3 секунды появляется сообщение
Miele – Willkommen.

Если это невозможно и на дисплее появляется , значит включена блокировка (см. главу «Выполнение других установок», разделы «Включение/выключение блокировки» и «Отмена блокировки на короткое время»).

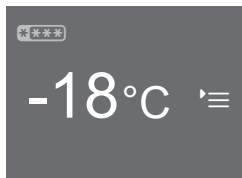


Стартовый экран

Индикация перейдёт в режим стартового экрана.

Загорается внутреннее освещение. Прибор включён и начинает охлаждаться. Он настраивается на предварительно установленную температуру -18°C.

Стартовый экран

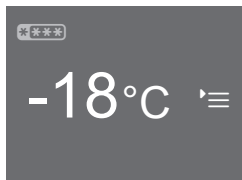

Стартовый экран - это область индикации, в которой можно выполнять все настройки.

Для этого дисплей разделен на два поля:

В левом поле находится индикатор температуры.

Эта зона обозначена также .

Включение и выключение прибора


Здесь можно настроить температуру, изменить её, а также выбрать функцию суперзамораживания ❄ (см. главу «Применение суперзамораживания»).

В правом поле находится режим установок '≡.

Касанием символа '≡ можно перейти к индикации режима установок. В нём можно выбрать дальнейшие настройки (см. главу «Выполнение других установок»).


Выключить прибор

В режиме установок можно выключить прибор (см. главу «Выполнение других установок»).

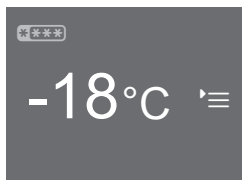


Стартовый экран

■ Коснитесь '≡.

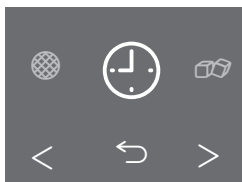

Режим установок

■ Прокрутите кнопками со стрелками < и >, до тех пор, пока на дисплее не появится ⏻.

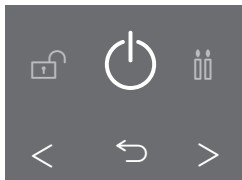

Выключить прибор

■ Коснитесь ⏻.

На дисплее погаснет индикация температуры, и загорится ⏻.

Внутреннее освещение погаснет, и охлаждение прекратится.

⏻ погаснет примерно через 10 минут. Дисплей станет тёмным и перейдёт в режим экономии энергии.

При длительном отсутствии

В оставленном на длительное время с закрытой дверцей выключенном, но не вымытом приборе могут появиться плесень и посторонний запах.

Обязательно очищайте прибор.

Если вы в течение длительного срока не будете пользоваться прибором, тогда

- Выключите прибор.
- Выньте вилку из розетки или отключите предохранитель на распределительном щите.
- Освободите выдвижной контейнер от кубиков льда.

 **Опасность повреждения генератора льда.**

Если во время работы прибора будет перекрыта подача воды, а генератор льда будет продолжать работать, то трубка подачи воды может покрыться льдом.

Выключайте генератор льда, если подача воды будет прервана (например, на время отпуска).

- Закройте запорный кран подачи воды.
- Очистите прибор и оставьте его открытым, чтобы он проветривался и не появился запах.

Правильная температура


Правильная установка температуры очень важна для хранения продуктов. Из-за микроорганизмов продукты быстро портятся, что можно предотвратить, выбрав правильную температуру. Температура влияет на скорость размножения микроорганизмов. Пониженная температура замедляет эти процессы.

Чтобы замораживать свежие продукты и хранить их в течение более продолжительного времени, требуется температура **-18 °C**. При этой температуре прекращается развитие микроорганизмов. Как только температура поднимается выше -10 °C, начинается разложение микроорганизмов, у продуктов сокращается срок хранения. По этой причине размороженные продукты могут снова замораживаться только, если они подверглись кулинарной обработке (варились или поджаривались). В результате обработки высокой температурой уничтожается большинство микроорганизмов.

Температура в приборе повышается, если

- дверца часто и надолго открывается,
- в нём хранится много продуктов,
- на хранение заложены тёплые продукты,
- высокая температура в помещении. Прибор изготовлен с учётом определённого климатического класса (пределы комнатной температуры), границы которого должны соблюдаться.

Индикатор температуры

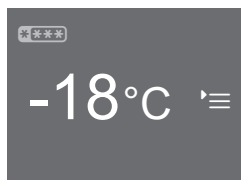

Стартовый экран


Индикатор температуры на дисплее показывает в обычном режиме **минимальную температуру в морозильной камере**, которая в данный момент установилась в приборе.

В зависимости от температуры помещения и установки может пройти несколько часов до того, как нужная температура будет достигнута и отобразится длительная индикация ее значения.

Установка температуры

- Коснитесь индикатора температуры на дисплее.

Отобразится значение предварительно установленной температуры.

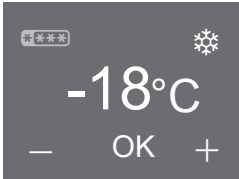

- Установите температуру выше или ниже кнопками со стрелками — и +.
- Непосредственно после установки температуры коснитесь кнопки OK, чтобы подтвердить введенное значение.
- Или после последнего нажатия на кнопку подождите примерно 8 секунд. Температура будет установлена автоматически.

Совет: Новая установка температуры подтверждается и принимается также с помощью закрывания дверцы прибора.

В заключение индикатор температуры отображает фактическое значение температуры в приборе в данный момент.

Возможные значения установки температуры

Вы можете установить температуру от -14°C до -28°C .

Совет: Если Вы изменили температуру, то проверьте индикацию температуры **примерно через 6 часов, если в приборе хранится немного продуктов, и примерно через 24 часа при заполненном приборе**. Только спустя данное время в нем устанавливается фактическая температура.

- Если же температура будет слишком высокой или низкой, то установите ее снова.

Применение суперзамораживания

Вы можете подключить функцию суперзамораживания ❄.

Функция суперзамораживания ❄

Для оптимального замораживания продуктов перед началом процесса замораживания свежих продуктов необходимо активировать функцию суперзамораживания. При использовании этой функции продукты будут быстро замораживаться. Это поможет сохранить в них все питательные вещества, витамины, а также внешний вид и вкус.

Исключения:

- Если на хранение размещаются уже замороженные продукты.
- Если за день размещается на хранение не более 1 кг продуктов.

Функция суперзамораживания должна включаться за **6 часов до размещения** замораживаемых продуктов. Если закладывается **максимальное количество продуктов**, функцию суперзамораживания необходимо включить **за 24 часа** до этого!

Как только функция суперзамораживания активируется, прибор начинает работать при максимально высокой мощности охлаждения, и температура в нём понижается.


Функция суперзамораживания автоматически отключается примерно через 65 часов. Продолжительность времени до выключения функции зависит от количества размещённых на замораживание продуктов.

Совет: В целях экономии электроэнергии вы можете самостоятельно выключить функцию суперзамораживания, как только в морозильной камере будет достигнута **постоянная** температура минимум -18 °C. Проверьте температуру в морозильной камере.

После выключения функции суперзамораживания прибор снова работает с нормальной мощностью.

Включение или выключение суперзамораживания

- Коснитесь индикатора температуры на дисплее.

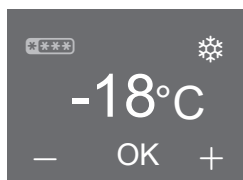

Дисплей – суперзамораживание

На дисплее появляется фактическая температура и ❄.

- Коснитесь ❄.
- Если ❄ окрашивается оранжевым цветом, значит функция выбрана.
- Если ❄ окрашивается белым цветом, значит выбор функции отменен.
- Коснитесь OK, чтобы подтвердить введенные данные.
- Или подождите примерно 8 секунд после завершающего нажатия кнопки. Введенные данные будут установлены автоматически.

Функция суперзамораживания включена или отключена.

Если функция включена, она **не** отображается на стартовом экране.

После неисправности электросети предварительно выбранная функция суперзамораживания будет выключена.

Отображение выбранной функции «Суперзамораживание»

- Коснитесь индикатора температуры на дисплее.

На дисплее отображается фактическая температура. ❄ горит оранжевым.

Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце

Прибор оснащен функцией звукового сигнала, чтобы температура не могла незаметно подниматься, а также во избежание потерь электроэнергии, если дверца остается открытой.

Сигнал об изменении температуры

 **Опасность для здоровья** вследствие употребления в пищу испорченных продуктов питания. Если температура в течение длительного времени оставалась выше -18 °С, то проверьте, не подтаяли ли замороженные продукты. Это сокращает срок годности продуктов.

Проверьте, не подтаяли ли или не разморозились ли замороженные продукты. Если это так, используйте продукты как можно быстрее или, прежде чем их снова замораживать, подвергните дальнейшей кулинарной обработке (отварите или пожарьте).

Если температура замораживания достигнет слишком высокого значения, то индикатор температуры   будет гореть красным цветом. Дополнительно будет звучать сигнал, а именно, до тех пор, пока неполадка не будет устранена или его не отключат преждевременно.

Температура, при которой раздаётся звуковой сигнал, зависит от установленной.

Сигнал об изменении температуры отображается только на стартовом экране и не во время установки.

Сигнал об изменении температуры появляется на дисплее перед имеющимся сигналом об открытой дверце.

Акустический и оптический сигналы подаются, например,

- если вы включаете прибор и температура в какой-либо температурной зоне сильно отличается от установленной;
- если вы сортируете и вынимаете продукты, при этом в прибор попадает слишком много тёплого воздуха из помещения;
- если вы замораживаете большое количество продуктов;
- если вы замораживаете тёплые свежие продукты;
- если произошёл сбой в системе электропитания;
- прибор неисправен.

Как только прекратится поступление сигнала о неполадке, звуковой сигнал выключится, и   погаснет.

Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце

Преждевременное отключение сигнала об изменении температуры и запрос самой высокой температуры

Если Вам мешает звуковой сигнал, Вы можете его отключить заранее. Также можно запросить самую высокую температуру, установившуюся в приборе.

■ Коснитесь  .

Сообщение об ошибке подтверждено и звучание сигнала прекращается. На дисплее появляется стартовый экран: на индикаторе температуры примерно на 1 минуту появляется мигающее значение самой высокой температуры, которая ранее установилась в приборе. Затем индикатор перейдет к отображению фактической температуры в морозильной камере.

Вы можете досрочно выключить режим мигающего отображения температуры:

■ Коснитесь индикатора температуры.

Индикация самой высокой температуры погаснет. После этого на индикаторе температуры снова появится значение фактической температуры в морозильной камере.

Предупреждающий сигнал об открытой дверце

Прибор оснащён функцией звукового сигнала, чтобы избежать потерь электроэнергии, если дверца остаётся открытой и защитить хранящиеся продукты питания от воздействия тепла.

Если дверца прибора длительное время остаётся открытой, на индикаторе температуры горит жёлтым цветом  . Дополнительно раздаётся звуковой сигнал.

Время до включения сигнала об открытой дверце зависит от выбранной установки (заводская установка – 1 минута), но его можно изменить (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Изменение времени до включения сигнала об открытой дверце»). Сигнал об открытой дверце можно также отключить (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Настройка/выключение громкости звуковых сигналов»).

Как только дверца прибора закроется, предупреждающий сигнал перестанет звучать, и   на дисплее погаснет.

Индикация сигнала об открытой дверце видна только на стартовом экране.

Пока вы находитесь в режиме установок, сигнал об открытой дверце автоматически подавляется: на дисплее нет отображения символа, и не звучат предупреждающие сигналы.

Если предупреждающий сигнал не звучит, хотя есть состояние неполадки из-за открытой дверцы, значит сигнал был выключен в режиме установок (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Настройка/выключение громкости звуковых сигналов»).

Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце

Преждевременное отключение сигнала об открытой дверце

Если Вам мешает звуковой сигнал, Вы можете его отключить преждевременно.

■ Коснитесь  .

На индикаторе температуры отображается действительная температура в данный момент. Звучание сигнала прекращается.

Обзор установок

Можно активировать или изменить следующие установки. Заводские настройки выделены в таблице **жирным** шрифтом или отображаются в виде выделенных уровней на сегментной шкале.

Установка		Выбор/заводская настройка
	Таймер (QuickCool Timer)	00:00 – 9:59 ч:мин
	Включение/выключение генератора льда	Вкл (оранжевый символ) / Выкл
	Включение/выключение блокировки	Вкл./ выкл.
	Выключить прибор	OK
	Включение/выключение режима «Шаббат»	Вкл (оранжевый символ)/ Выкл
	Изменение времени до включения сигнала об открытой дверце	Уровень 1–7 (уровень 1 = 30 сек.)  (уровень 2 = 1 мин.)
	Системные настройки Miele@home (видны только при использовании модуля Wi-Fi)	Другие возможности установки описаны в инструкции по монтажу и установке, прилагаемой к модулю Wi-Fi.
	Включение/выключение звука нажатия кнопок	Вкл./выкл.
	Настройка/выключение громкости звуковых сигналов	выкл. - уровень 7 
	Установка яркости дисплея	Уровень 1 – 7 
	Переключить единицу измерения температуры	°C/°F
	Демонстрационный режим (отображается только в том случае, если он активирован)	Выкл.

Выполнение других установок

	Восстановление заводских установок	
i	Запрос информации по прибору	Отображать (важно для сообщения о неисправности в центр обслуживания клиентов Miele!)
	Напоминание: очистка вентиляционной решётки	Вкл (оранжевый символ)/ Выкл
	Очистка (отображается, только если генератор льда включён)	Вкл (оранжевый символ) / Выкл


Выполнение других установок

В режиме установок можно выполнить определённые установки, а также выбрать необходимые функции для индивидуальной настройки прибора.

Дальнейшие пояснения и информацию по данным установкам можно найти на следующих страницах.


Пока вы находитесь в режиме установок, сигнал об открытой дверце автоматически подавляется: на дисплее нет отображения символа, и не звучат предупреждающие сигналы. Исключение: при неисправности прибора (F+цифры) немедленно происходит выход из режима установок. На дисплее появляется код ошибки, и раздаётся звуковой сигнал (см. главу «Что делать, если ...», раздел «Сообщения на дисплее»).

Вызов режима установок

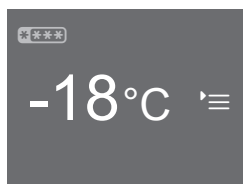

Стартовый экран

- Коснитесь '≡'.

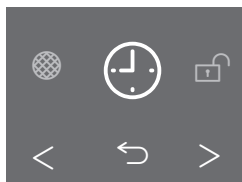

Режим установок

- Прокрутите меню влево или вправо кнопками со стрелками < или >.

Посередине на дисплее отображается символ выбираемой установки.

Справа и слева от него в фоновом режиме видны символы возможных установок, которые, однако, нельзя выбрать.

- Коснитесь символа нужной установки (см. главу «Обзор установок»).

В зависимости от выбранной установки имеется две возможности:

1. Переход в подменю для дальнейшего выбора установки или ввода значений.
2. Прямой выбор установки. Символ окрасится в оранжевый цвет, и выбор будет подтверждён. Если символ белого цвета, то функция неактивна.

Выполнение других установок

Ввод значений

Все значения, которые вы ввели, должны быть подтверждены нажатием **OK**. Если ввод не был подтверждён, то дисплей примерно через 15 секунд перейдёт к индикации стартового экрана, и введённые или изменённые значения приняты не будут.

Покинуть уровень меню («Назад»)

Можно вернуться на предыдущий уровень меню, нажав .

Все значения, которые вы ввели до этого момента и не подтвердили с помощью **OK**, не сохраняются.

Пояснения к установкам

Таймер (QuickCool Timer)

Вы можете использовать таймер для контроля отдельных процессов приготовления, например для варки яиц. Звуковой сигнал прозвучит в установленный момент времени.

Таймер можно установить максимум на 9 часов и 59 минут.

– Настройка таймера

- Коснитесь .
- Установите с помощью **+** или **–** часы.
- Подтвердите нажатием **OK**. Подтвердите нажатием **OK**.

Установленное значение часов будет принято. Теперь можно установить минуты.

- Установите с помощью **+** или **–** минуты.
- Подтвердите нажатием **OK**. Подтвердите нажатием **OK**.

Установленное значение минут будет принято. Время таймера начинает отсчитываться. Если дверца будет снова открыта, на дисплее появится отображение отсчёта времени таймера. По истечении 3 секунд индикация перейдёт к стартовому экрану.

При запросе или коррекции времени таймера отсчёт останавливается.

При неисправности сети, а также при её восстановлении ранее заданное время таймера удаляется.

– Время таймера истекло

Раздаётся звуковой сигнал, ⌚ мигает.

- Коснитесь дисплея.

Отобразится стартовый экран.

– Корректировка значений таймера

- Откройте дверцу прибора.

На 3 секунды на дисплее появляются ⌚ и отсчёт времени таймера.

- В течение этого времени коснитесь отсчёта времени таймера.

- Коснитесь , чтобы удалить установленное время таймера. Для этого действуйте так же, как при вводе времени таймера (см. главу «Настройка таймера»).

– Удаление времени таймера

- Откройте дверцу прибора.

На 3 секунды на дисплее появляются ⌚ и отсчёт времени таймера.

- В течение этого времени коснитесь отсчёта времени таймера.

- Коснитесь , чтобы удалить установленное время таймера.

На дисплее отобразится стартовый экран.

Заданное время таймера можно исправить или удалить также в режиме установок.

Включение/выключение генератора льда

 Опасно для здоровья!

Первые 3 партии полученных кубиков льда после ввода в эксплуатацию генератора льда не должны употребляться в пищу, так как используемая вода служит для первого промывания системы подачи воды.

Это правило относится как к первому вводу в эксплуатацию, так и к периодам, когда прибор долгое время остаётся выключен.

Используйте генератор только для приготовления количества льда, необходимого для бытовых нужд.

Обратите, пожалуйста, внимание на следующее:

- После первого ввода в эксплуатацию может пройти до 24 часов, пока первые кубики льда попадут из генератора в выдвижной контейнер.
- При последующем выключении и включении генератора льда этот процесс будет длиться максимум 6 часов.
- Выдвижной контейнер для льда должен быть пустым, прежде чем вы включите генератор льда.
- Выдвижной контейнер для льда должен быть полностью закрыт, так как иначе приготовление кубиков льда будет невозможно.

Выполнение других установок

Если на дисплее горит , значит генератор льда не обеспечивается достаточным количеством воды. Проверьте, открыт ли запорный кран в системе подачи воды.

Если вам не нужны кубики льда, вы можете отключить генератор льда независимо от прибора.

Совет: Если генератор льда отключён, то выдвижной контейнер для льда может также использоваться для замораживания и хранения продуктов.

После перебоя в сети электропитания генератор льда, включённый ранее, будет выключен.

– Другие функции

После того, как генератор льда будет включён, в режиме установок  появится функция «Форма для льда: установить положение для очистки »

Более подробную информацию об этой функции вы найдёте в главе «Чистка и уход», разделе «Очистка формы для льда».

– Выключение генератора льда на длительное время

 **Опасность повреждений!**

Если во время работы прибора будет перекрыта подача воды, а генератор льда будет продолжать работать, то трубка подачи воды может покрыться льдом.

Выключайте генератор льда, если подача воды будет прервана (например, на время отпуска).

- Закройте запорный кран подачи воды.

Если на дисплее мигает , это означает, что в генераторе льда ещё находятся остатки воды.

- Оставьте генератор льда включённым ещё на один день, чтобы могли быть приготовлены кубики льда из оставшейся воды.
- Как только будут приготовлены последние кубики льда, выключите генератор льда.
- Выньте оставшиеся кубики льда из контейнера и утилизируйте их.

Включение/выключение блокировки /

При помощи блокировки Вы сможете защитить прибор от:

- нежелательного выключения,
- нежелательного изменения температуры,
- нежелательного выбора функции суперзамораживания,
- нежелательного изменения установок (возможно только выключение блокировки).

Таким образом Вы предотвратите, что некомпетентные лица, например, дети, смогут выключить прибор или изменить его установки.

После отказа электросети включенная ранее блокировка сохраняется.

– Отмена блокировки на короткое время

- Коснитесь дисплея.

Появится .

- Коснитесь  примерно на 6 секунд.

Теперь можно выполнить другие настройки. Когда дверца прибора будет закрыта снова, блокировка опять включится.

– Выключение блокировки

- Коснитесь дисплея.

Появится .

- Коснитесь  примерно на 6 секунд.

Отобразится стартовый экран.

- Коснитесь '≡'.

- Выберите .

 окрасится оранжевым цветом.

- Коснитесь .

 появится на дисплее. Блокировка отключена.

Выключение прибора

Воспользовавшись данной функцией, можно выключить прибор.

На дисплее погаснет индикация температуры и загорится .

Внутреннее освещение погаснет, и охлаждение прекратится.

 погаснет примерно через 10 минут, дисплей выключится (режим экономии энергии).

Выполнение других установок

Включение / выключение режима «Шаббат»

Для того чтобы помочь пользователю при соблюдении религиозных обычаев, прибор оснащён режимом «Шаббат».

При этом отключаются:

- внутренняя подсветка при открытой дверце;
- все звуковые и оптические сигналы;
- индикация температуры;
- функция суперзамораживания (если была перед этим включена);
- таймер (если был включён).

Определённые установки прибора вы можете выполнить в режиме установок.

Режим «Шаббат» автоматически выключается примерно через 120 часов.

Следите за тем, чтобы дверца прибора была плотно закрыта, так как оптический и звуковой предупреждающие сигналы отключены.



Опасность для здоровья вследствие употребления в пищу испорченных продуктов питания. Поскольку возможный сбой в сети электропитания во время режима «Шаббат» остаётся без индикации, замороженные продукты могут подтаять или разморозить. Это сокращает срок годности продуктов. Проверьте, не подтаяли ли или не разморозились ли замороженные продукты. Если это так, используйте продукты как можно быстрее или, прежде чем их снова замораживать, подвергните дальнейшей кулинарной обработке (отварите или пожарьте).

– Включение режима «Шабат»

- Коснитесь .

 загорится оранжевым цветом.

На дисплее появится светящийся белым цветом символ .



Режим «Шаббат»

Спустя примерно 3 секунды  гаснет, и дисплей вновь становится чёрным.

– Выключение режима «Шаббат»

- Коснитесь дисплея.

Появится .

- Коснитесь .

 загорится оранжевым цветом.

- Коснитесь .

 загорится белым цветом. Функция отключена.

Установка времени до срабатывания сигнала об открытой дверце



Прибор оснащён сигналом об открытой дверце. Если дверца прибора открыта в течение длительного времени, раздаётся предупредительный звуковой сигнал (если не выключен; см. раздел «Настройка/выключение громкости звуковых сигналов»), а на дисплее загорается  (см. главу «Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце», раздел «Сигнал об открытой дверце»).

Можно установить период времени до включения сигнала об открытой дверце  с помощью сегментной линии:

время может быть установлено шагами по 30 секунд, начиная с отметки 30 секунд (уровень 1 = 1 заполненный сегмент) до максимум 3 минут 30 секунд (уровень 7 = 7 заполненных сегментов).

Выполнение других установок

Включение/выключение звука нажатия кнопок /

При любом касании вызываемого поля на дисплее раздается звуковой сигнал. Его можно включить  или выключить .

Настройка/выключение громкости звуковых сигналов

Передвигая сегментную линию, можно настроить громкость предупреждающих и звуковых сигналов: если все сегменты заполнены, это значит, что включена полная громкость.

Если ни один сегмент не заполнен, значит звук выключен. Появится .

Изменение громкости звука можно услышать во время регулировки.

Предупреждающие и звуковые сигналы при изменении температуры, поступлении сообщения об ошибке, перебое электроснабжения, а также при настроенном таймере кратковременных процессов отключить невозможно.

Установка яркости дисплея

Используя сегментную линию, можно отрегулировать яркость дисплея: если все сегменты заполнены, это означает, что выбрана максимальная яркость.

Изменение настройки яркости можно увидеть во время регулировки.

Установка единицы измерения температуры °C/°F

Можно выбрать для индикации температуры на дисплее отображение температуры в градусах Цельсия °C и градусах Фаренгейта °F.

Выключение демонстрационного режима

Он позволяет представлять прибор в специализированных магазинах без включённого охлаждения. Для личного использования эта функция вам не потребуется.

Если демо-режим был включен в заводской настройке, на дисплее отображается . Здесь эту функцию можно отключить.

Если демо-режим был отключён, его нельзя повторно включить через режим установок .

Восстановление заводских установок

Все настройки прибора «сбрасываются» и возвращаются в начальное состояние, а сам прибор выключается.

Запрос информации **i**

На дисплее отображаются данные прибора (обозначение модели и заводской номер).

Совет: Эти данные важны для сообщения о неисправности в сервисный центр Miele!

При подтверждении нажатием ОК будет выполнен выход из информационного сообщения.

– Отображение лицензионных сообщений

Можно вывести на экран используемые лицензии, выбрав ©.

Напоминание: очистка вентиляционной решётки

Прибор оснащён вентиляционной решёткой, находящейся в цоколе.

Если данное напоминание об очистке вентиляционной решётки активировано, система по истечении примерно 12 месяцев напомнит вам о том, что необходимо очистить вентиляционную решётку от пыли (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка вентиляционной решётки»). В этом случае на дисплее появляется  и раздаётся звуковой сигнал (если он включён).

Совет: Регулярно чистите вентиляционную решётку кисточкой или пылесосом (используйте для этого, например, насадку для щадящей уборки к пылесосу Miele).

Скопления пыли повышают расход электроэнергии.

Коснитесь символа и подтвердите сообщение. Счётчик времени обнулится, и индикация перейдёт к стартовому экрану.

Замораживание и хранение

Максимальная мощность замораживания

Чтобы продукты могли как можно быстрее промерзнуть, не должна превышать максимальная мощность замораживания. Информацию о максимальном количестве замороженных продуктов за 24 часа Вы найдете на типовой табличке «Замораживающая способность ...кг/24 ч».

Указанная на типовой табличке максимальная мощность замораживания была установлена по европейской норме DIN EN ISO 15502.

Что происходит при замораживании свежих продуктов?

Свежие продукты должны замораживаться в максимально короткий срок, так вы лучше сохраните их натуральные вкус, витамины, цвет, питательные вещества.

Чем дольше продукты замораживаются, тем больше сока вытекает из каждой клетки. Клетки сморщиваются. При размораживании только часть сока поступает обратно в клетки. На практике это означает, что продукты теряют много сока. При размораживании продукта образуется большое количество воды.

Если продукт замораживается быстро, то из клеток вытекает гораздо меньше сока. Клетки сморщиваются гораздо меньше. При размораживании в клетки поступает лишь совсем незначительное количество жидкости, выделившейся в промежутки

между клетками, поэтому потери сока очень низкие. Образуется совсем немного талой воды!

Хранение готовых глубокомороженных продуктов

Если вы хотите хранить готовые глубокомороженные продукты, то уже при их покупке проверьте

- целостность упаковки,
- срок хранения и
- температуру хранения в магазине. Если температура хранения больше, чем -18°C , то срок хранения продуктов сокращается.

- Покупайте замороженные продукты по возможности в последнюю очередь и перевозите их завернутыми в бумагу или в сумке-термосе.
- Замороженные продукты сразу же кладите дома в холодильник или морозильник.

 Размороженные или подтаявшие продукты не замораживайте снова. Повторное замораживание возможно только в случае, если вы подвергли их термической обработке (сварили или поджарили).

Замораживание продуктов

Замораживайте только свежие продукты без каких-либо повреждений!

Перед замораживанием

- Для **замораживания пригодны** : свежее мясо, птица, дичь, рыба, овощи, зелень, свежие фрукты, молочные продукты, выпечка и остатки блюд, яичные желтки и белки, многие готовые блюда.
- Для **замораживания не пригодны** : виноград, кочанный салат, редис, редька, сметана, майонез, целые яйца в скорлупе, репчатый лук, свежие яблоки и груши (целиком).
- Для сохранения цвета, вкуса, запаха и витамина С овощи бланшируются перед замораживанием. Для этого овощи опускают порциями в кипящую воду на 2-3 минуты. Затем их вынимают и быстро охлаждают в холодной воде. Необходимо дать воде стечь.
- Нежирное мясо лучше подходит для замораживания и хранится дольше, чем жирное.
- Между котлетами, стейками или шницелями проложите полиэтиленовую пленку или фольгу. Так вы предотвратите их примерзание друг к другу.
- Перед замораживанием не следует перчить или солить сырые продукты и бланшированные овощи. Готовые блюда можно лишь слегка

приправить и посолить. Некоторые специи при замораживании могут изменить вкус блюда.

- Тёплым продуктам и напиткам дайте сначала остыть, не помещая их в прибор, чтобы избежать подтаивания уже замороженных продуктов и сократить потребление электроэнергии.

Упаковка

- Замораживайте небольшими порциями.

– Пригодная упаковка

- Пластиковая плёнка
- Полиэтилен
- Алюминиевая фольга
- Банки для замораживания

– Непригодная упаковка

- Упаковочная бумага
- Пергаментная бумага
- Целлофан
- Мусорные мешки
- Использованные пакеты

- Выдавите воздух из упаковки.

- Плотно закройте упаковку

- резинкой
- пластмассовыми клипсами
- бечевкой или
- морозостойкой клейкой лентой.

Совет: Мешки или плёнку из полиэтилена вы можете герметично завязать на специальном аппарате.

Замораживание и хранение

- Напишите на упаковке её содержимое и дату замораживания.

Перед размещением

- Перед закладыванием на хранение продуктов в количестве более 1 кг включите за некоторое время до этого функцию суперзамораживания (см. главу «Применение суперзамораживания»).

Благодаря этому уже хранящиеся продукты получают дополнительный резерв холода.

Размещение продуктов



Опасность повреждения вследствие слишком большой загрузки.

Слишком большая загрузка может привести к повреждению морозильного бокса/стеклянной полки. Учитывайте максимальную загрузку:

- верхний морозильный бокс = 15 кг
- нижний морозильный бокс = 10 кг
- каждая следующий морозильный бокс = 25 кг
- стеклянная полка = 35 кг

Замораживаемые продукты не должны касаться уже замороженных, чтобы исключить их подтаивание.

- Кладите упаковки сухими, чтобы исключить их смерзание или примерзание.

- небольшое количество продуктов

Продукты следует замораживать в нижних морозильных боксах.

- Кладите продукты на дно боксов по всей поверхности, чтобы они промёрзли как можно быстрее.

- максимальное количество замораживаемых продуктов (см. типовую табличку)

Если вентиляционные отверстия будут чем-либо заставлены, уменьшится холодильная мощность прибора, и повысится его энергопотребление.

При размещении продуктов обращайтесь внимание на то, чтобы они не загромождали вентиляционные отверстия.

- Выньте верхние морозильные боксы.
- Положите замораживаемые продукты по всей поверхности на верхние стеклянные полки, чтобы они промёрзли как можно быстрее.

После замораживания:

- Положите замороженные продукты в морозильный бокс и задвиньте его вовнутрь.

Срок хранения замороженных продуктов

Срок хранения продуктов очень различается даже при соблюдении предписанной температуры -18°C . Даже в замороженных продуктах происходят сильно замедленные процессы распада определённых веществ. Например, под воздействием кислорода, содержащегося в воздухе, может прогоркнуть жир. Поэтому нежирное мясо может храниться примерно в два раза дольше, чем жирное.

Указанные данные являются ориентировочными сроками хранения в морозильной камере продуктов, относящихся к разным группам.

Продуктовая группа	Срок хранения (месяцы)
Мороженое	от 2 до 6
Хлеб, изделия из теста	от 2 до 6
Сыр	от 2 до 4
Рыба, жирная	от 1 до 2
Рыба, нежирная	от 1 до 5
Колбаса, ветчина	от 1 до 3
Дичь, свинина	от 1 до 12
Птица, говядина	от 2 до 10
Овощи, фрукты	от 6 до 18
Травы	от 6 до 10

У имеющихся в продаже замороженных продуктов срок хранения указан на упаковке.

Размораживание замороженных продуктов

Размороженные или подтаявшие продукты не замораживайте снова. Повторное замораживание возможно только в случае, если вы подвергли их термической обработке (сварили или поджарили).

Замороженные продукты могут быть разморожены:

- в микроволновой печи;
- в духовом шкафу в режиме «Конвекция» или «Размораживание»;
- при комнатной температуре;
- в холодильной камере (холод, который отдают замороженные продукты, используется для охлаждения хранящихся продуктов);
- в пароварке.

Плоские ломтики мяса или рыбы после подтаивания можно укладывать на горячую сковородку.

Куски мяса и рыбы (например, фарш, курицу, рыбное филе) размораживайте так, чтобы не было контакта с другими продуктами. Соберите талую воду и вылейте её.

Фрукты можно размораживать при комнатной температуре как в упаковке, так и в закрытой миске.

Овощи в замороженном виде можно класть в кипящую воду или тушить в горячем масле. Приготовление займёт при этом немного меньше времени, чем для свежих овощей, в связи с изменением клеточной структуры продуктов.

Замораживание и хранение

Быстрое охлаждение напитков

Доставляйте бутылки, которые были помещены в морозильную камеру для быстрого охлаждения, **не позднее, чем через час**. Иначе бутылки могут лопнуть.

Совет: Чтобы не забыть бутылки в морозильной камере, можно соответствующим образом настроить в режиме установок таймер (QuickCool Timer).

Приготовление льда

Включение/выключение генератора льда

Как включать и выключать генератор льда, описано в главе «Выполнение других установок», разделе «Включение/выключение генератора льда».

Приготовление большого количества кубиков льда

Количество приготовленных кубиков льда зависит от температуры в морозильной камере: чем температура ниже, тем больше кубиков льда производится за определенный период времени. При температуре -18°C за 24 ч. производится прим. 1 кг льда.

Совет: Если вам требуется большее количество кубиков льда, замените полный контейнер на пустой, расположенный справа.

Генератор снова начнёт приготовление кубиков льда, как только выдвижной контейнер будет закрыт.

– Выключение генератора льда на длительное время



Опасность повреждений!

Если во время работы прибора будет перекрыта подача воды, а генератор льда будет продолжать работать, то трубка подачи воды может покрыться льдом.

Выключайте генератор льда, если подача воды будет прервана (например, на время отпуска).

- Закройте запорный кран подачи воды.

Если на дисплее мигает , это означает, что в генераторе льда ещё находятся остатки воды.

- Оставьте генератор льда включённым ещё на один день, чтобы могли быть приготовлены кубики льда из оставшейся воды.
- Как только будут приготовлены последние кубики льда, выключите генератор льда.
- Выньте оставшиеся кубики льда из контейнера и утилизируйте их.

Использование принадлежностей

Использование поддона для замораживания

Самый нижний бокс для замораживания в Вашем приборе можно использовать в качестве поддона для замораживания.

Поддон для замораживания можно использовать для щадящей заморозки ягод, зелени, овощей и других продуктов небольшого размера.


Замораживаемые продукты сохраняют естественную форму, таким образом предотвращается их смерзание.

- Разложите продукты по поддону.

Через 10-12 часов они заморозятся. Упакуйте продукты в пакеты или контейнеры и положите в боксы.

Использование аккумулятора холода

Аккумулятор холода предотвращает быстрый подъём температуры в морозильной камере при отключении электроэнергии. Этим вы можете продлить срок хранения продуктов.

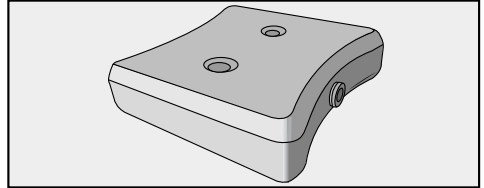

- Положите аккумулятор холода в самый верхний морозильный бокс.

Примерно через 24 часа уровень охлаждения аккумулятора будет максимальным.

– При отключении электроэнергии

- Положите промёрзший аккумулятор холода прямо на продукты в самом верхнем боксе в передней области.

Совет: Если вы закладываете свежие продукты, то используйте аккумулятор холода как перегородку между замороженными и свежими продуктами, чтобы продукты не подтаивали.

Совет: Аккумулятор холода можно также использовать, если вы помещаете еду или напитки на некоторое время в сумку-термос.

Замораживание и хранение


Оформление внутреннего пространства

Перестановка морозильных боксов на телескопических направляющих

Некоторые морозильные боксы двигаются на телескопических направляющих и могут быть вынуты наружу для закладывания и вынимания продуктов или для чистки.

Также можно увеличить вместимость морозильной камеры. Например, если нужно заморозить продукт большого размера (индейку или дичь), можно вынуть стеклянные полки, расположенные между морозильными боксами.

- Вытяните боксы до упора наружу.

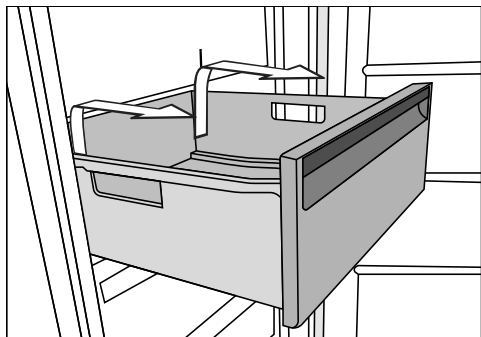

- Возьмитесь за бокс с обеих сторон задней части, поднимите его сначала вверх и затем вынимайте, направляя вперёд.

Затем снова задвиньте направляющие, чтобы избежать повреждений.

 Опасность повреждения вследствие неправильной очистки.

В телескопических направляющих имеется специальная смазка, которая может быть удалена при очистке, вследствие чего возможно повреждение телескопических направляющих.

Протирайте телескопические направляющие влажной салфеткой.

- Для установки бокса положите его на полностью задвинутые направляющие.
- Задвиньте бокс в прибор до фиксации.

Снятие полок

Полки можно будет снять.

- Немного приподнимите переднюю часть полки и вытяните полку вперед наружу.

Прибор оснащён системой NoFrost, благодаря чему он будет оттаивать автоматически.

Образующаяся влага осаждается на испарителе, автоматически оттаивает время от времени и испаряется.

Благодаря автоматическому оттаиванию морозильная камера никогда не покрывается льдом. Продукты при этом не оттаивают.

Следите за тем, чтобы вода не попадала в электронику или подсветку.

 **Опасность повреждения** вследствие проникновения влаги. Пар из пароструйного очистителя может осесть на находящиеся под напряжением части прибора и вызывать короткое замыкание. Не используйте для очистки пароструйные очистители.

Не отрывайте типовую табличку, находящуюся внутри прибора. Она понадобится вам в случае неисправности!

Указания по чистящему средству

Используйте внутри прибора только неопасные для продуктов питания чистящие средства и средства по уходу.

Чтобы избежать повреждений всех поверхностей, **не** используйте при чистке

- чистящие средства, содержащие соду, аммиак, кислоту или хлориды,
- чистящие средства для растворения накипи,
- абразивные чистящие средства, например, абразивный порошок, пасту, пемзу,
- чистящие средства, содержащие растворитель,
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали,
- моющие средства для посудомоечных машин,
- спреи для очистки духовых шкафов,
- очиститель для стекла,
- жесткие губки и щетки с абразивной поверхностью (например, для чистки кастрюль),
- очиститель от грязи,
- острые металлические скребки.

Мы рекомендуем использовать для чистки чистую губчатую салфетку и теплую воду с небольшим количеством моющего средства для мытья посуды вручную.

Важные указания по чистке Вы найдете на следующих страницах.

Очистка формы для льда

- ⚠ Чистите форму для льда,
 - прежде чем выключить генератор льда на длительное время.
 - регулярно, чтобы удалить остатки льда и воды.

Форма для льда **не** вынимается, и её можно очистить только внутри прибора. Для этого форму для льда можно установить в положение для очистки.

Установка положения для очистки ⑤

Только в том случае, если генератор льда включён, можно выбрать функцию «Установить положение для очистки ⑤». Также внутри прибора должен находиться контейнер для кубиков льда.

- Освободите контейнер для кубиков льда от содержимого и задвиньте его снова в прибор.
- Выберите в меню установок *≡ символ ⑤.

Выбранная установка будет принята прибором. Вы услышите, как форма для льда повернётся в наклонное положение.

- Дождитесь, когда завершится перемещение формы.

На дисплее появится символ ⑤.

- Выньте выдвижной контейнер для льда.

Форма для льда не вынимается, и её можно очистить только внутри прибора.

Чистка и уход

- Очистите форму и выдвижной контейнер для льда чуть тёплой водой с небольшим количеством моющего средства. Тщательно протрите всё с использованием чистой воды и вытрите насухо с помощью салфетки.
- Снова вставьте выдвижной контейнер для льда.
- После очистки подтвердите информационное сообщение ✓, нажав ОК.


Вы услышите, как форма для льда снова повернётся в исходное положение.

Подготовка прибора к чистке

- Выключите прибор.


На дисплее появится ⏻, и охлаждение прекратится.

- Выньте вилку из розетки или отключите предохранитель.
- Выньте из прибора продукты и положите их в прохладное место.
- Извлеките морозильные боксы и стеклянные полки.

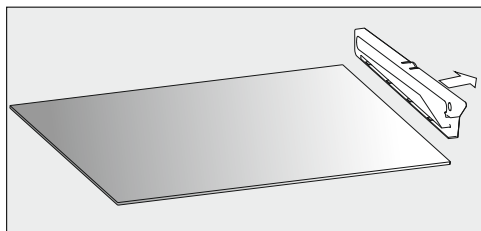


- Снимите правую и левую планку с верхней стеклянной полки.

Снятие телескопических направляющих

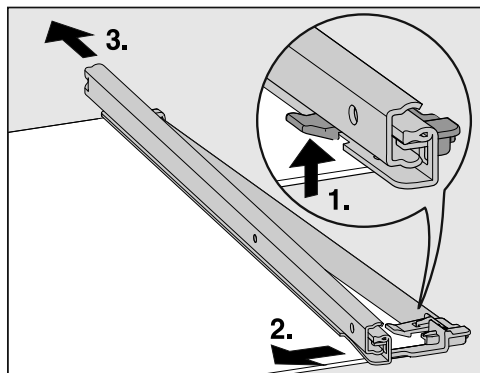

- Снимите телескопические направляющие:

1. Прижмите язычок кверху.
2. Сдвиньте телескопическую направляющую в сторону.
3. Затем отведите направляющую назад.

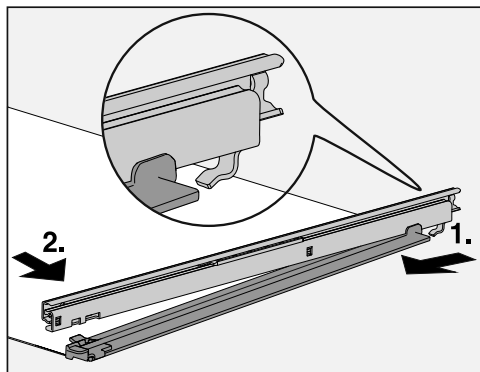

- После чистки закрепите телескопические направляющие на полке:

1. Для этого вставьте и зацепите телескопическую направляющую сзади.
2. Затем защёлкните язычок спереди.

- Выньте все съемные детали для чистки.

- Чистите эти принадлежности вручную.

Очистка внутреннего пространства и принадлежностей

Холодильник следует очищать регулярно (ок. 2 раз в год).

Не допускайте высыхания загрязнений, а удаляйте их сразу же.

Используйте для этого время, когда

- в морозильной камере хранится мало продуктов или их нет совсем,
- влажность воздуха и температура в помещении низкие (более прохладное время года).

- Для чистки **внутреннего пространства** используйте чистую губчатую салфетку, чуть тёплую воду и немного моющего средства для мытья посуды вручную.

- После чистки промойте прибор чистой водой и вытрите насухо с помощью салфетки.

- Оставьте дверь прибора еще на некоторое время открытой, чтобы достаточно прибор проветрить и избежать образования запаха.

Следующие части **нельзя мыть в посудомоечной машине**:

- все контейнеры и крышки контейнеров (если имеются в зависимости от модели),
- стеклянные полки с планками
- Аккумулятор холода

Чистка и уход

Чистка фронтальной поверхности и боковых стенок прибора

При достаточно длительном воздействии загрязнений на поверхности возможно, что их больше нельзя будет устранить. Поверхности могут изменить цвет или внешний вид в целом.

Рекомендуется устранять загрязнения фронта и боковых стенок прибора сразу.

Все поверхности подвержены образованию царапин и могут изменить цвет или внешний вид в целом, если их очищать неподходящими средствами.

Прочтите, пожалуйста, информацию в разделе «Указания по чистящему средству» в начале этой главы.

- Очистите поверхности прибора с помощью губки, мягкого моющего средства и тёплой воды. Для очистки вы можете использовать также чистую влажную салфетку из микрофибры без моющего средства.
- После чистки промойте прибор чистой водой и вытрите насухо с помощью мягкой салфетки.

Фронтальная поверхность прибора

 Опасность повреждения вследствие неправильной ухода. Покрытие поверхности (CleanSteel) повреждается. Не обрабатывайте эту поверхность **чистящими средствами для нержавеющей стали**.

Фронт прибора имеет высококачественное покрытие поверхности (CleanSteel). Оно защищает от загрязнений и облегчает очистку.

Чистка вентиляционной решётки

Скопления пыли вызывают повышение расхода электроэнергии.

- Регулярно чистите вентиляционную решётку кисточкой или пылесосом (используйте для этого, например, насадку для щадящей уборки к пылесосу Miele).

Совет: Если вы хотите, чтобы система напоминала вам об этом автоматически каждые 12 месяцев, включите индикатор очистки вентиляционной решётки (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Напоминание: очистка вентиляционной решётки»).

Чистка дверного уплотнения

Если уплотнение дверцы повреждено или выскочило из паза, дверца прибора может неправильно закрываться, а холодопроизводительность – понижаться. Внутри прибора образуется конденсат, это может привести к обледенению.

Не повреждайте уплотнение дверцы и следите за тем, чтобы уплотнение не выскальзывало из паза.



Опасность повреждения вследствие неправильной ухода. При обработке дверного уплотнения маслом или жиром оно может стать пористым.

Не допускается смазывать уплотнение дверцы маслом или жиром.

- Уплотнение дверцы регулярно промывайте чистой водой, а затем насухо протирайте салфеткой.

Ввод прибора в эксплуатацию после чистки

- Вставьте в прибор все полки.
- Присоедините прибор к электросети и включите его.
- Включите на некоторое время функцию суперзамораживания, чтобы морозильная камера быстро охладилась.
- Задвиньте морозильные боксы с продуктами в морозильную камеру, как только температура в ней будет достаточно низкой, и закройте дверцу прибора.
- Выключите функцию суперзамораживания, как только будет достигнута постоянная температура морозильной камеры -18 °C.

Что делать, если ...

Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях Вы сэкономите время и деньги, т. к. Вам не придется вызывать специалиста сервисной службы.

Нижеприведенные таблицы помогут Вам найти причины возникающих неисправностей и устранить их.

До устранения неисправности по возможности не открывайте дверцу холодильника, чтобы минимизировать потерю холода.

Проблема	Причина и устранение
Прибор не охлаждается, и внутренняя подсветка не загорается при открытой дверце.	Прибор не включен. ■ Включите прибор.
	Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку или приборный штекер неправильно вставлен в гнездо у прибора. ■ Вставьте вилку в розетку, приборный штекер вставьте в гнездо.
	Сработал предохранитель на распределительном щите электропроводки. Прибор, электропроводка или другой электроприбор могут быть неисправны. ■ Вызовите специалиста-электрика или специалиста сервисной службы.
Компрессор работает длительное время.	Не является ошибкой. В целях экономии электроэнергии компрессор включается при низком расходе холода в режим с пониженным числом оборотов. В связи с этим увеличивается время работы компрессора.

Проблема	Причина и устранение
Компрессор включается всё чаще и на более длительное время, температура в приборе слишком низкая.	Вентиляционные отверстия заставлены или запылились. ■ Не закрывайте ничем вентиляционные отверстия. ■ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от пыли.
	Часто открывалась дверца прибора или замораживалось большое количество свежих продуктов. ■ Открывайте дверцы прибора только при необходимости и на как можно более короткий срок. Требуемая температура установится автоматически спустя некоторое время.
	Дверца прибора неправильно закрыта. Возможно, уже образовался толстый слой льда. ■ Закройте дверцу прибора. Требуемая температура установится автоматически спустя некоторое время. При образовании толстого слоя льда снижается охлаждающая мощность, из-за чего увеличивается потребление электроэнергии. ■ Разморозьте и вымойте прибор.
	Температура в помещении слишком высокая. Чем выше температура в помещении, тем дольше работает компрессор. ■ Учитывайте указания в главе «Монтаж», раздел «Указания по установке — место установки».
	В приборе установлена слишком низкая температура. ■ Исправьте настройку температуры.
	Ещё включена функция суперзамораживания. ■ Для экономии электроэнергии вы можете самостоятельно заранее отключить функцию суперохлаждения.

Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
Компрессор включается всё реже и на более короткое время, температура в приборе повышается.	Не является ошибкой. Установленная температура слишком высокая. ■ Исправьте настройку температуры. ■ Проверьте температуру ещё раз через 24 часа.
	Замороженные продукты начинают оттаивать. Температура в помещении ниже того уровня, на который рассчитан прибор. Компрессор включается реже, если температура в помещении слишком низкая. Поэтому в морозильной камере может стать теплее. ■ Учитывайте указания в главе «Монтаж», раздел «Указания по установке — место установки». ■ Повысьте температуру в помещении.
В приборе образовался слой льда или внутри прибора образуется конденсат.	Уплотнение дверцы выскочило из паза. ■ Проверьте, правильно ли уплотнение дверцы расположено в пазу.
	Уплотнение дверцы повреждено. ■ Проверьте, не повреждено ли уплотнение дверцы.
Уплотнение дверцы повреждено или его надо заменить.	Уплотнение дверцы можно заменить без использования инструментов. ■ Замените уплотнение дверцы. Его можно приобрести в специализированных магазинах или в сервисной службе.
На панели модуля NoFrost образуется лед.	Не является ошибкой. Произошло образование и замерзание конденсата. Причиной этого могло быть то, что, например: – часто открывалась дверца или она ещё открыта; – замораживалось сразу большое количество продуктов. – повышенная влажность воздуха в помещении. ■ По возможности следует держать дверцу прибора закрытой, система NoFrost растопит слой льда через несколько дней автоматически.

Сообщения на дисплее

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее горит  , прибор не охлаждается, однако управление прибором и внутренняя подсветка работают.	Демонстрационный режим включён. ■ Выключите демо-режим (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Выключение демо-режима»).
На дисплее ничего не отображается. Он чёрного цвета.	Включён режим экономии энергии: если прибором никто не управлял в течение некоторого времени (примерно 10 минут), дисплей автоматически выключает все индикаторы. ■ Коснитесь дисплея. На дисплее снова отображается последняя индикация. Включён режим «Шаббат»: внутренняя подсветка выключена, прибор охлаждается. ■ Коснитесь дисплея. После этого на дисплее появится белый светящийся символ  (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Включение/выключение режима «Шаббат»»).
На дисплее горит  , и прибором невозможно управлять.	Включена функция блокировки. ■ Разблокируйте прибор на некоторое время или выключите блокировку совсем (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Включение/выключение блокировки»).
На дисплее загорается  . Дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Установка Напоминание: очистка вентиляционной решётки активна: это требование по очистке вентиляционной решётки. ■ Подтвердите сообщение, коснувшись  на дисплее, и очистите вентиляционную решётку (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка вентиляционной решётки»).

Что делать, если ...

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее загорается жёлтый индикатор  , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Сработал сигнал об открытой дверце (см. главу «Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце», раздел «Сигнал об открытой дверце»). ■ Коснитесь на дисплее . Предупреждающее сообщение подтверждено, и звуковой сигнал перестаёт звучать. На дисплее снова отображается фактическое значение температуры. ■ Закройте дверцу прибора. Звучание сигнала прекращается.

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее загорается красный индикатор  , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Сработал сигнал об изменении температуры (см. главу «Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце», раздел «Сигнал об изменении температуры»): в приборе в зависимости от установленной температуры слишком тепло или слишком холодно. Причиной этого могло быть то, что, например: – часто открывалась дверца прибора, – замораживалось большое количество продуктов, но не была включена функция суперзамораживания. – был длительный сбой в системе электропитания; – прибор неисправен. ■ Коснитесь на дисплее  . Предупреждающее сообщение подтверждено:   гаснет, и звуковой сигнал перестаёт звучать. На дисплее появляется стартовый экран: на дисплее прим. на 1 минуту появляется мигающее значение самой высокой температуры, которая установилась до сих пор. Затем индикатор перейдёт к отображению фактической температуры. Вы можете досрочно выключить режим мигающего отображения температуры: ■ Коснитесь индикатора температуры. Индикация самой высокой температуры погаснет. После этого на индикаторе температуры снова появится значение фактической температуры в данный момент. ■ Устраните причину появления предупреждения. ■ В зависимости от температуры проверьте, не подтаяли ли или не разморозились ли продукты. Если это так, переработайте продукты (отварите или обжарьте) перед повторной заморозкой.

Что делать, если ...

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее загорается красный индикатор  , дополнительно раздается звуковой сигнал.	Отображается индикация отказа электросети: температура в приборе в течение последних дней или часов становилась слишком высокой из-за отказа электросети или выключения электропитания. ■ Коснитесь на дисплее . Сообщение об ошибке было подтверждено:  гаснет, и звуковой сигнал перестает звучать. На дисплее появляется стартовый экран: на индикаторе температуры морозильной камеры прим. на 1 минуту появляется мигающее значение самой высокой температуры, которая ранее установилась в морозильной камере. Затем индикатор перейдет к отображению текущей температуры в морозильной камере. Вы можете досрочно выключить режим мигающего отображения температуры: ■ Коснитесь индикатора температуры. Индикация самой высокой температуры погаснет. После этого на индикаторе температуры снова появится значение фактической температуры. Прибор продолжит работу с последней установкой температуры. ■ В зависимости от температуры проверьте, не подтаяли ли продукты. Если это так, то обработайте продукты (сварите или обжарьте), прежде чем снова их замораживать.

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее горит красным цветом , появляется код ошибки F с цифрами, дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Имеется техническая неисправность. Неисправность прибора всегда приоритетна и при ее появлении прерывается любая установка, которую Вы выполняете в данный момент. Она отображается перед имеющимися сигналами об открытой дверце и/или об изменении температуры. ■ Отключите предупреждающий сигнал, коснувшись на дисплее . ■ Обратитесь в сервисную службу. Для сообщения об ошибке, в дополнение к отображенному коду ошибки, необходимо указать также название модели и фабричный номер прибора. Их можно вывести непосредственно на дисплей. ■ Для этого коснитесь на дисплее . Будут отображены необходимые данные. ■ Подтвердите информационное сообщение, нажав на ОК. В экстренном случае прибор можно выключить непосредственно из индикации ошибки. ■ Коснитесь .
На дисплее загорается жёлтый индикатор , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Подача воды не открыта. ■ Откройте подачу воды. Выдвижной контейнер для льда не находится в приборе. После закрывания дверцы раздаётся звуковой сигнал. ■ Коснитесь на дисплее . Предупреждающее сообщение подтверждено, и сигнал перестаёт звучать. На дисплее снова отображается фактическое значение температуры. ■ Снова вставьте правильно контейнер в прибор или выключите генератор льда.

Что делать, если ...

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее высвечивается символ , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Вы выбрали функцию «Установить положение для очистки », и прибор определяет, что контейнер для кубиков льда заполнен. Выбранный процесс прерывается, звучит предупреждающий сигнал. ■ Коснитесь на дисплее . Предупреждающее сообщение подтверждено, и звуковой сигнал перестаёт звучать. На дисплее снова отображается фактическое значение температуры. ■ Очистите от содержимого контейнер и задвиньте его снова в прибор.
На дисплее загорается красный индикатор  , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Имеет место неисправность генератора льда. ■ Отключите предупреждающий сигнал, коснувшись на дисплее символа . ■ Обратитесь в сервисную службу. Для сообщения об ошибке в дополнение к отображенному коду ошибки необходимо указать также название модели и заводской номер прибора. Их можно вывести непосредственно на дисплей. ■ Для этого коснитесь на дисплее i. Будут отображены необходимые данные. ■ Подтвердите информационное сообщение, нажав OK. Генератор льда можно также выключить в режиме установок.

Проблемы с генератором льда

Проблема	Причина и устранение
Генератор льда не включается.	Прибор не подсоединен к электросети или не включен. ■ Подсоедините прибор к электропитанию и включите его.
Генератор льда не производит кубики льда.	Прибор или генератор льда не включён. ■ Включите прибор или генератор льда.
	Дверца прибора открывалась слишком часто, так что активность компрессора усилилась и генератор заledenел. ■ Открывайте дверцы прибора только при необходимости и на как можно более короткий срок.
	Температура в морозильной камере слишком высокая. ■ Установите более низкую температуру.
	Напор воды слишком низкий. ■ Убедитесь, что давление воды составляет от 150 до 600 кПа (1,5 и 6 бар). Помните, что может пройти до 24 часов, прежде чем приготовятся первые кубики льда.

Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
Кубики льда имеют неприятный запах или вкус.	Генератор льда находится в непрерывной эксплуатации и должен регулярно очищаться. ■ Регулярно промывайте генератор льда, а также систему подвода воды, при этом следует не употреблять в пищу первые 3 партии кубиков льда, а утилизировать их.
	Генератор льда используется очень редко. Лёд при долгом хранении может впитать запах и вкус других веществ. ■ Очистите от содержимого контейнер для льда, если вы не пользуетесь генератором льда длительное время. ■ Регулярно промывайте генератор льда, а также систему подвода воды, при этом следует не употреблять в пищу первые 3 партии кубиков льда, а утилизировать их.
	В морозильной камере хранятся неупакованные продукты. Лёд может впитать запах и вкус неупакованных продуктов. ■ Храните в морозильной камере только упакованные продукты.
	Загрязнён выдвижной контейнер для льда. ■ При необходимости очистите контейнер.

Не работает внутренняя подсветка

Проблема	Причина и устранение
Не работает внутренняя подсветка.	Прибор не включён. ■ Включите прибор.
	Включён режим «Шаббат»: дисплей не горит, охлаждение прибора работает. ■ Коснитесь дисплея.
	После этого на дисплее появится белый светящийся символ  (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Включение/выключение режима «Шаббат»).
	Внутренняя подсветка отключается автоматически из-за перегрева примерно через 15 минут при открытой дверце. Если это не является причиной, значит имеется неисправность.
	 Опасность получения травм из-за удара током! Под плафоном находятся токоведущие детали. Замену и ремонт системы LED-подсветки должны выполнять исключительно специалисты сервисной службы.
	 Опасность получения травм: LED-подсветка! Лазерное излучение класса 1/1M Не допускает снятие и повреждение плафонов ламп или удаление плафонов в результате повреждения! Возможны травмы глаз. Запрещается смотреть на LED-подсветку (лазерное излучение класса 1/1M) с помощью оптических инструментов (лупы или т.п.)!
	■ Обратитесь в сервисную службу.

Что делать, если ...

Общие проблемы с работой прибора

Проблема	Причина и устранение
Продукты смерзлись.	Упаковка продуктов не была при их размещении сухой. ■ Разделить продукты тупым предметом, например, ручкой ложки.
Не звучит предупреждающий сигнал, хотя дверца прибора открыта уже долгое время.	Не является ошибкой! Предупреждающий сигнал был выключен (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Настройка/выключение громкости звуковых сигналов «🔊»»).

Посторонние звуки и их причины

Нормальные шумы	Из-за чего они возникают?
Гудение	Гудение вызывается работающим мотором (компрессором/вентилятором). Звук может быть некоторое время более громким при включении мотора/вентилятора.
Бульканье	Бульканье, бурление или жужжание вызывается тем, что по трубкам внутри прибора циркулирует хладагент.
Короткие металлические звуки	Такие звуки слышны всегда при включении или выключении мотора термостатом.
Шипение	Тихое шипение может быть вызвано потоком воздуха внутри прибора.
Щелчки	Щелчки слышны, если в приборе происходит расширение материала.
Помните, что шумы, вызываемые работой моторов, реле, термостатов и циркуляцией хладагента и воздуха, неизбежны!	

Шумы	Причина и устранение
Щелчки, стук, дребезжание	Прибор установлен неровно. Выровняйте его положение, используя уровень. Используйте для этого регулируемые ножки под прибором или подложите что-либо снизу.
	Прибор соприкасается с другими предметами мебели или другими приборами. Отодвиньте его.
	Боксы, сетчатые лотки или полки качаются или заедают. Проверьте положение съёмных деталей и при необходимости установите их по-другому.
	Бутылки или другие ёмкости соприкасаются. Слегка раздвиньте их.

Сервисная служба

При возникновении неисправностей, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele по телефону:

- по телефону (495) 745 89 90 или
- в сервисные центры Miele.

Телефон сервисной службы Miele Вы найдете в конце данного документа.

Сервисной службе необходимо сообщить номер модели и заводской номер прибора. Эти данные Вы найдете на типовой табличке.

Типовую табличку можно найти внутри прибора.

Отображение информации о приборе

Эту информацию можно найти в режиме установок в меню информации **i** (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Запрос информации») или на типовой табличке внутри прибора.

– Отображение лицензионных соглашений

Можно вывести на экран используемые лицензии, выбрав ©.

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Сертификат соответствия

TC RU C-DE.АЯ46.В.85947
с 03.07.2018 по 02.07.2023

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Дата изготовления

Дата изготовления состоит из трех цифр и указана на типовой табличке в нижней строке следующим образом:

1. Цифра:
последняя цифра года изготовления
2. Цифра /буква:
1 – 9 = месяцы, с января по сентябрь;
А, В, С = месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь
3. Цифра:
1 = 1-й - 9-й день в месяце;
2 = 10-й - 19-й день в месяце;
3 = 20-й - 31-й день в месяце.

Пример: **4 В 1**

4: последняя цифра года изготовления (например, 2014)

В: ноябрь

1: (период с 1 по 9 ноября)

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны.

Технические характеристики

	FNS 28463 E ed/cs
Сетевое напряжение	220 – 240 В
Частота	50 Гц
Предохранитель мин.	10 А
Потребление тока	1,3 А
Класс энергоэффективности	A++
Брутто-объем	262 л
Ширина	600 мм
Высота	1850 мм
Глубина	675 мм
Вес	85,5 КГ

Подключение свежей воды

Указания по стационарному подключению воды

 Опасность травм и повреждений вследствие ненадлежащего подключения.

Подключение, выполненное ненадлежащим образом, может привести к травмам и/или материальному ущербу.

Стационарное подключение воды должно производиться силами только квалифицированных специалистов.

 Отсоедините прибор от электросети, прежде чем подключать его к водопроводу.

Перекройте систему водоснабжения, прежде чем подключать прибор к водопроводу.

 Опасность для здоровья и опасность повреждений вследствие загрязнения воды.

Качество поступающей в прибор воды должно соответствовать действующим требованиям к питьевой воде в стране, где эксплуатируется прибор.

Прибор может быть подключён исключительно к водопроводу снабжения питьевой водой.

Прибор соответствует требованиям стандартов IEC 61770 и EN 61770.

Подключение к домовому водоснабжению должно выполняться согласно действующим в стране предписаниям. Все приборы и устройства, используемые для подвода воды к прибору, также должны соответствовать действующим в стране предписаниям.

Давление воды должно составлять от 150 до 600 кПа (от 1,5 до 6 бар).

Свежая вода позволяет обеспечить безупречное качество кубиков льда. Подключайте шланг из нержавеющей стали непосредственно к водопроводу и не используйте систему с застоем воды.


Используйте только шланг из нержавеющей стали из комплекта поставки прибора. Шланг из нержавеющей стали запрещено укорачивать, удлинять или заменять другим шлангом.

Допускается замена повреждённого стального шланга из нержавеющей стали только на оригинальный шланг Miele. Можно приобрести пригодный для контакта с пищевыми продуктами шланг из нержавеющей стали в Интернет-магазине Miele, в сервисной службе или в точках продаж Miele.

Между шлангом из нержавеющей стали и узлом подключения к системе водоснабжения необходимо установить запорный кран, который позволит перекрыть подачу воды в случае необходимости.

Монтаж

Проследите за тем, чтобы после встраивания прибора запорный кран оставался доступным.

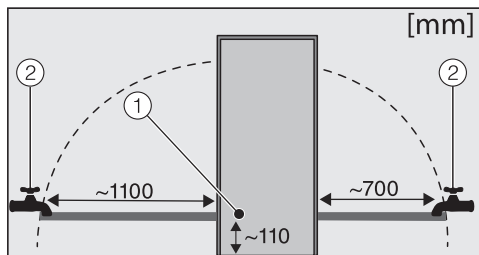

- ① Магнитный клапан
- ② Запорный кран

Прилагаемый стальной шланг имеет длину 1,5 м.

Подключение подвода воды


Проверьте, плотно ли затянуто резьбовое соединение.

Перед вводом в эксплуатацию поручите квалифицированному специалисту удаление воздуха из узла подачи воды.

Проследите за тем, чтобы при этом не было перегибов и повреждений шланга из нержавеющей стали.

Для подключения к узлу подачи воды требуется запорный кран ① с резьбой R3/4.

Магнитный клапан ⑩ находится внизу, с обратной стороны прибора. Он также имеет резьбу R3/4.

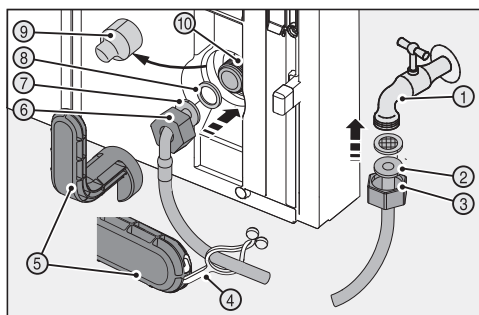

- Выверните защитный колпачок с гайки ③ на прямом конце шланга ②.
- Теперь присоедините эту гайку ③ с помощью прилагаемого инструмента ⑤ к запорному крану ①. Плотно затяните гайку по часовой стрелке до достижения максимального момента вращения инструмента ⑤.

- Удалите воздух из водопровода: для этого временно откройте запорный кран ①, чтобы водопроводная линия заполнилась водой. При этом держите конец шланга в ведре.
- Снимите крышку ⑨ с магнитного клапана ⑩.
- Сдвиньте гайку ⑥ через расположенный под углом конец шланга ⑦ до конца и крепко удерживайте её.
- Увлажните уплотнение ⑧ и прижмите его к гайке.

Уплотнение хорошо прилегает к расположенному под углом концу шланга и легко держится в этом положении.

 **Опасность повреждения магнитного клапана.**


Возможно повреждение витков резьбы магнитного клапана.

Осторожно насаживайте гайку и заворачивайте её на резьбе.

- Присоедините расположенный под углом конец шланга к магнитному клапану.
- Плотно затяните прилагаемым инструментом ⑤ гайку по часовой стрелке до достижения максимального момента вращения инструмента ⑤.
- Откройте запорный кран ① и проверьте герметичность всей системы подачи воды.
- Зацепите накладку ④ в инструменте ⑤ и закрепите его на шланге из нержавеющей стали для хранения.

Подключение к электросети

Разрешается подключение прибора исключительно с помощью прилагаемого сетевого кабеля (переменный ток 50 Гц, 220 – 240 В).

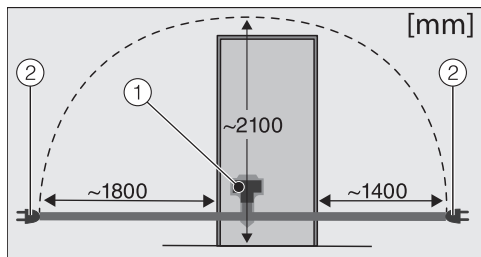

- ① Штекер прибора
- ② Сетевая вилка

Более длинный сетевой кабель можно приобрести в сервисной службе.

Номинал применяемого предохранителя должен быть не менее 10 А.

Подключение должно осуществляться только к правильно смонтированной сетевой розетке с заземляющим контактом. Электропроводка с заземлением должна быть выполнена согласно нормам VDE 0100.

Для возможности экстренного отсоединения прибора от сети электропитания сетевая розетка должна находиться вне пределов области задней стенки прибора и должна быть легко доступной.

Если невозможно обеспечить доступ пользователя к розетке или предусмотрено стационарное подключение, то при монтаже необходимо установить устройство отключения от сети для каждого полюса. В качестве размыкающего устройства могут использоваться выключатели с расстоянием между контактами не менее 3 мм. К ним относятся линейные выключатели, предохранители и защитные реле.


Сетевая вилка и сетевой кабель прибора не должны касаться его задней стенки, так как иначе они могут быть повреждены из-за вибрации. Это может привести к короткому замыканию.

Другие электроприборы также нельзя подключать к розеткам в области задней стенки этого прибора.

Не разрешается подключение прибора с помощью удлинителей, так как в этом случае не гарантируется безопасность прибора (например, существует опасность перегрева).

Данный прибор нельзя подключать к островным инверторам, которые применяются при автономном электроснабжении, например, при использовании солнечной энергии. Иначе при включении прибора при пиковом напряжении может произойти его защитное отключение. Электроника прибора может быть повреждена! Также прибором нельзя пользоваться вместе с так называемыми **энергосберегающими штекерами**, так как при этом уменьшается подача электроэнергии и прибор может перегреться.

Подключение прибора

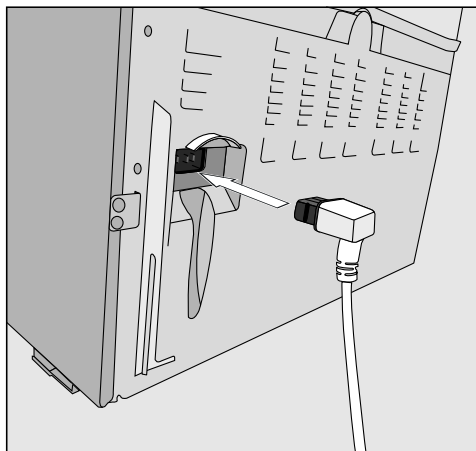

- Вставьте штекер прибора в гнездо с задней стороны прибора.

Обратите внимание на то, что штекер прибора должен быть вставлен правильно.

- Вставьте сетевую вилку прибора в розетку.

Теперь прибор подключен к электросети:

На дисплее появится .
Следуйте указаниям инструкции, как описано в главе «Включение и выключение прибора», в разделе «Включение прибора».

Указания по установке

 Опасность пожара и повреждений вследствие воздействия бытовых приборов, выделяющих тепло.

Бытовые приборы, выделяющие тепло могут воспламениться, вследствие чего холодильник может загореться.

Не размещайте подобные приборы, например, мини-духовки, панели конфорок или тостеры, на холодильнике.

 Опасность пожара и повреждений вследствие воздействия открытого пламени.

Холодильник может загореться вследствие открытого пламени.

Не держите вблизи холодильника источники открытого пламени, например, свечу.

 Опасность повреждения вследствие воздействия конденсата на внешние стенки прибора. При высокой влажности воздуха возможно образование конденсата на внешних поверхностях прибора, что может привести к образованию коррозии.

Для того чтобы избежать этого, рекомендуется устанавливать прибор с соблюдением размеров вентиляционных отверстий в сухом и (или) кондиционируемом помещении.

После установки убедитесь, что дверца прибора закрывается правильно, указанные размеры вентиляционных отверстий соблюдены и что прибор установлен в соответствии с описанием.

Климатический класс

Прибор рассчитан на определенный климатический класс (диапазон окружающих температур), границы которого должны строго выдерживаться. Более низкая окружающая температура приводит к увеличению времени простоя компрессора. Это может вызвать повышение температуры в приборе и, как следствие, порчу хранящихся продуктов.

Климатический класс указан на типовой табличке внутри прибора.

Климатический класс	Комнатная температура
SN	+10 - +32 °C
N	+16 - +32 °C
ST	+16 - +38 °C
T	+16 - +43 °C

Если морозильник климатического класса SN будет использоваться при более низких комнатных температурах (до +5 °C), то будет обеспечена его безупречная работа.

Вентиляция

 Опасность пожара и повреждений вследствие недостаточной вентиляции.

Вследствие недостаточной вентиляции холодильника компрессор будет чаще включаться и дольше работать. Это приведёт к повышению энергопотребления и повышению рабочей температуры компрессора. В результате компрессор может выйти из строя.

Следите за достаточной вентиляцией холодильника.


Обязательно выдерживайте указанные размеры вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты или заставлены.

Воздух у задней стенки прибора нагревается.

Монтаж

Монтаж прилагаемых проставок для соблюдения расстояния от стены

Для достижения заявленного расхода электроэнергии, а также во избежание образования конденсата при высокой температуре воздуха в помещении следует использовать проставки для соблюдения расстояния от стены. При монтаже проставок глубина прибора увеличивается примерно на 15 мм. Если проставки не используются, это никак не влияет на работу холодильника. Тем не менее, при небольшом расстоянии от стены незначительно увеличивается потребление электроэнергии.

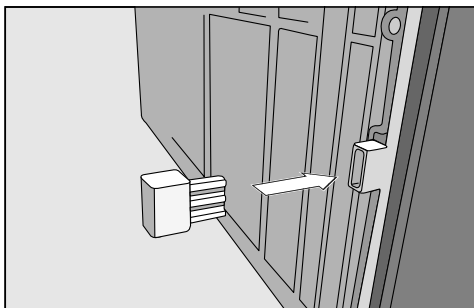

- Смонтируйте проставки на задней стороне прибора внизу слева и внизу справа.

Ограничение угла открывания дверцы

Дверные шарниры на заводе отрегулированы таким образом, чтобы дверца прибора могла открываться до 115°. Если дверца, например при открывании, задевает прилегающую стену, то угол открывания нужно ограничить прим. до 90°.


Ограничители открывания дверцы должны быть смонтированы до того, как будет установлен прибор.

Монтаж ограничителя открывания дверцы

- Выньте вилку из розетки или отключите предохранитель на распределительном щите.

Демонтаж дверного амортизатора

- Откройте дверцу прибора.

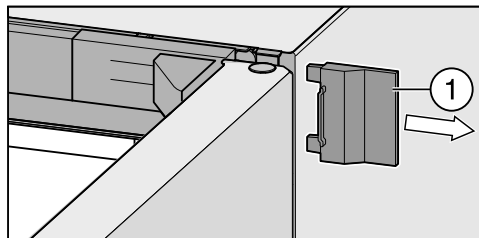

- Отодвиньте правую внешнюю облицовочную деталь ①.


- Снимите деталь облицовки ② с дверной петли и деталь ③ с дверного амортизатора.

- Зафиксируйте красный стопор ⑤ (прилагается к прибору) в отверстии.

Благодаря стопору невозможно сжать амортизатор и сложить кронштейн.


Удалите красный стопор только тогда, когда это от вас потребуется согласно инструкции!

- Вытолкните болт ⑥ на дверном шарнире ⑦ и извлеките его из гнезда.
- Откиньте шарнирный рычаг ⑧ амортизатора закрывания дверцы с дверного шарнира.

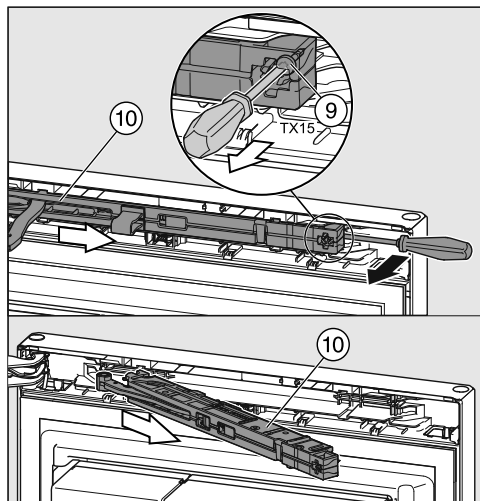


- Выверните шуруп ⑨ у амортизатора ⑩ и вставьте отвертку за амортизатор.
- Извлеките амортизатор ⑩.

Монтаж ограничителя открывания дверцы

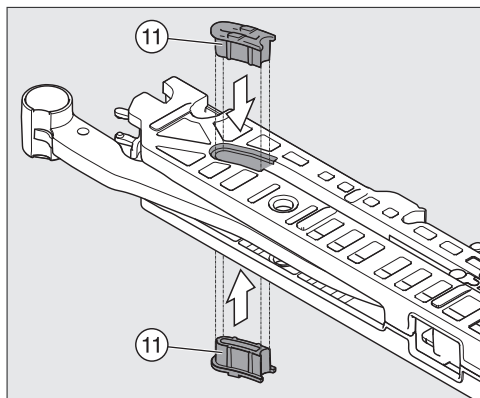


- Сожмите ограничитель открывания дверцы ⑪ сверху и снизу.

– Встраивание дверного амортизатора

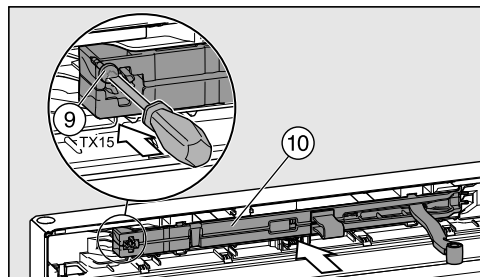

- Сначала вставьте амортизатор ⑩ в наклонном положении со стороны шарниров до упора.
- Затем задвиньте другой конец амортизатора в выемку.
- Плотно прикрутите амортизатор шурупом ⑨.

Монтаж

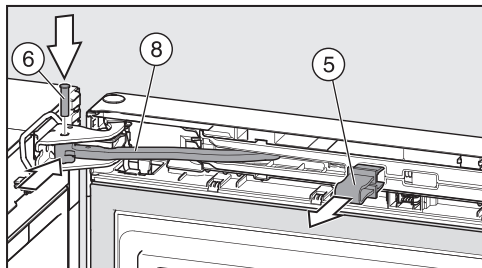


■ Задвиньте шарнирный рычаг ⑧ в отверстие дверного шарнира.

■ Вставьте болт ⑥ сверху в дверной шарнир. Вверните его с помощью отвертки (примерно на $\frac{1}{4}$ оборота) до тех пор, пока оба выступа у оси подшипника не попадут правильно в пазы.


■ Извлеките красный стопор ⑤.

Совет: Сохраните красный стопор на тот случай, если вы захотите поменять дверной упор позднее ещё раз.

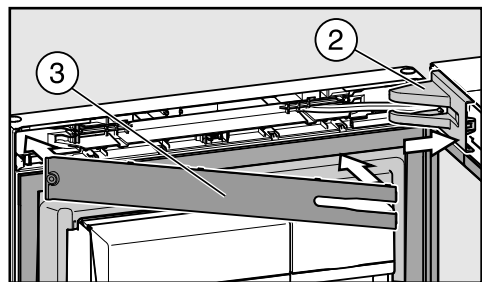

■ Наденьте деталь облицовки ② на дверной шарнир.

■ Вставьте панель ③ до фиксации.

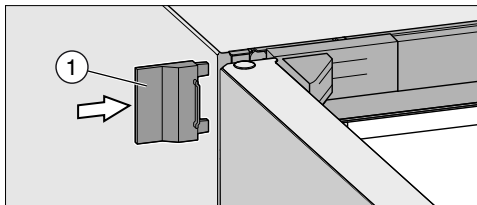

■ Наденьте внешнюю деталь облицовки ①.

■ Закройте дверцу прибора.

Если вы хотите установить холодильник с другим прибором side-by-side, внимательно прочитайте главу «Установка комбинации side-by-side». Необходимый набор для монтажа входит в комплект поставки вашего холодильника.

Установка прибора

⚠ При установке прибора Вам понадобится помощь второго человека.


⚠ Устанавливайте прибор только в незаполненном состоянии.

⚠ Передвигайте прибор по полу, подверженному повреждениям, с осторожностью.

Для более легкой установки на задней стороне прибора вверху находятся ручки для транспортировки, а внизу – ролики.

- Установите прибор сразу как можно ближе к предусмотренному для него месту.
- Подключите прибор к электросети в соответствии с описанием в главе «Электроподключение».
- Аккуратно передвиньте прибор на предусмотренное для него место.
- Установите прибор проставками (при наличии) или непосредственно задней стенкой к стене.


Выравнивание прибора

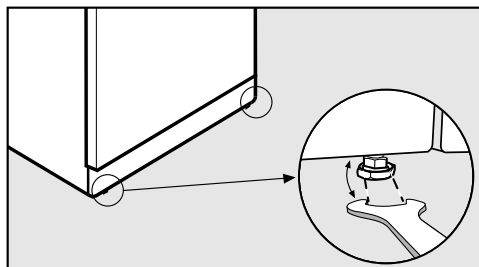

- Выровняйте прибор, поворачивая передние регулируемые ножки с помощью прилагаемого гаечного ключа так, чтобы он стоял ровно и устойчиво.

Монтаж

Поддержка двери

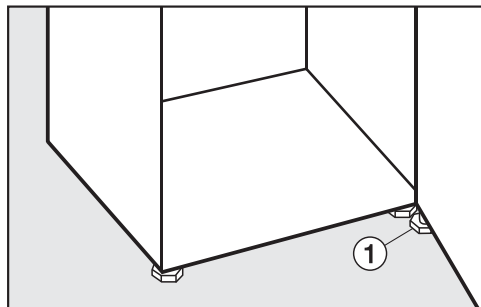

- Выверните прилагаемым гаечным ключом из нижнего кронштейна регулируемую ножку ① до касания пола. Затем выверните её ещё на $\frac{1}{4}$ оборота.


Встраивание прибора в ряд кухонной мебели

⚠ Опасность пожара и повреждений вследствие недостаточной вентиляции.

Вследствие недостаточной вентиляции холодильника компрессор будет чаще включаться и дольше работать. Это приведёт к повышению рабочей температуры компрессора. В результате компрессор может выйти из строя.

Следите за достаточной вентиляцией холодильника.

Обязательно выдерживайте указанные размеры вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты или заставлены.

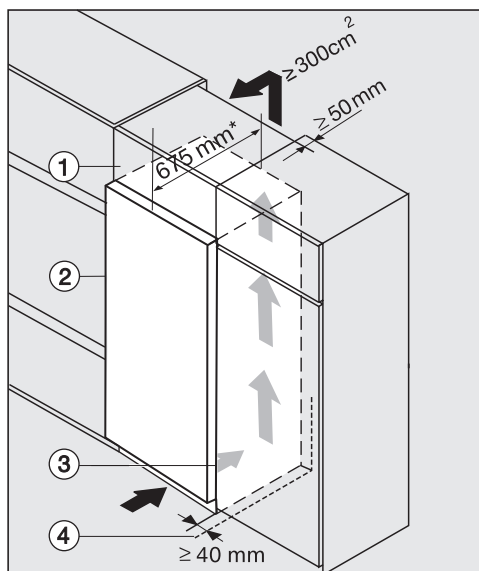

- ① Навесной шкаф
- ② Прибор
- ③ Кухонный шкаф
- ④ Стенка кухонного шкафа/стена

* У приборов со смонтированными проставками для соблюдения расстояния от стены глубина прибора увеличивается примерно на 15 мм.

Прибор можно встроить в любой ряд кухонной мебели и установить непосредственно рядом с кухонным шкафом. Фронтальная поверхность прибора должна выступать вперед по отношению к фронтальной поверхности кухонного шкафа как минимум на 65 мм. Это обеспечит корректное открывание и закрывание двери. Чтобы выровнять прибор по высоте с рядом кухонной мебели, над прибором можно установить соответствующий навесной шкаф ①.


При установке прибора рядом со стеной ④ необходимо со стороны шарниров отрегулировать между стеной ④ и прибором ② расстояние, равное минимум 40 мм.

Чем больше вентиляционное отверстие, тем больше электроэнергии при работе экономит компрессор.

- Для вентиляции с задней стороны прибора предусматривается канал для выхода воздуха глубиной минимум 50 мм по всей ширине навесного шкафа.
- Вентиляционное отверстие под потолком должно иметь поперечное сечение минимум 300 см^2 для беспрепятственного отвода нагретого воздуха.

Монтаж

Размеры прибора

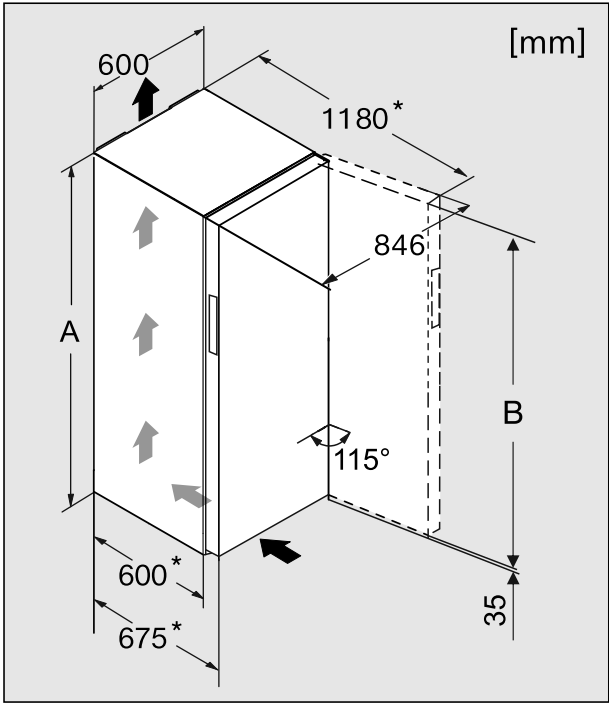

* Размер без смонтированных проставок для соблюдения расстояния от стены. При использовании прилагаемых проставок глубина прибора увеличивается на 15 мм.

	A [мм]	B [мм]
FNS 28463 E ed/cs	1 850	1 815

Установка комбинации side-by-side

Холодильники/морозильники не должны устанавливаться в непосредственной близости с другими моделями (side-by-side), так как это может привести к образованию конденсата и, следовательно, к повреждениям приборов. Однако, данные приборы оснащены интегрированным нагревом боковой стенки, поэтому их можно устанавливать непосредственно рядом друг с другом (side-by-side).







⚠ Опасность повреждений!

Комбинация side-by-side в собранном виде имеет очень большой вес. В результате неправильного перемещения комбинации возможно образование вмятин на приборах или трещин на стеклянной фронтальной панели.

Обратите внимание на следующие указания при перемещении комбинации side-by-side.


Обязательно проводите монтаж side-by-side с участием ещё одного человека.

Все крепёжные детали, которые потребуются вам для монтажа side-by-side, прилагаются к прибору:

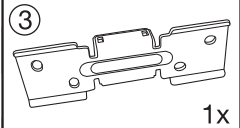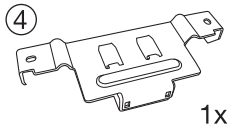
 1x	 TX 25 8x
 1x	 1x
 TX 15 4x	 1x
 1x	
 1x	
 1x	 1x

Монтаж

Следующие инструменты прилагаются к прибору:



Следующий инструмент понадобится вам дополнительно:

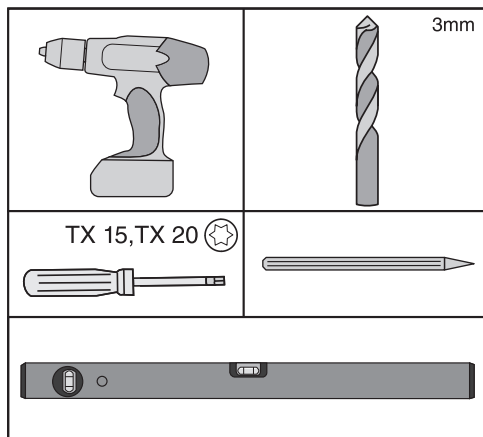


Установка приборов


Для проведения монтажа должен быть обеспечен доступ к задней стенке приборов.

- Установите морозильник или прибор с морозильной камерой обязательно слева (если смотреть спереди) от холодильника. Благодаря интегрированному нагреву расположенной внутри стенки морозильника или прибора с морозильной камерой предотвращается образование конденсата между приборами!
- Теперь поставьте оба прибора как можно ближе к предназначенному для них месту, чтобы можно было выровнять их при наличии неровностей пола.
- Перед монтажом удалите с внешних стенок корпуса защитную плёнку, если она имеется.


Указания по перемещению комбинации side-by-side:

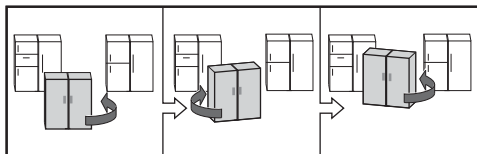

- Передвигайте попеременно левый, а затем правый угол. Для этого всегда беритесь руками за внешние передние углы, ни в коем случае не прижимайте коленом боковые стенки или дверцу прибора.

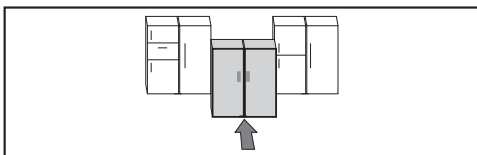


- Если комбинация side-by-side находится непосредственно перед нишей, осторожно подвиньте её на предусмотренное место.

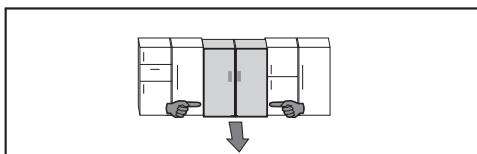


- Если комбинацию нужно будет ещё раз выдвинуть из ниши, беритесь за неё в нижней трети и вытягивайте прямо вперёд.


Этапы монтажа передней стороны приборов

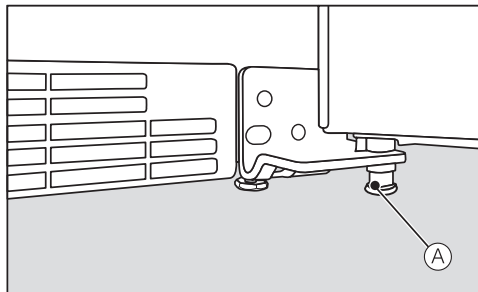

- Полностью вверните ножку А (для создания опоры дверцы у холодильника) с помощью гаечного ключа ⑪. Ножка не должна иметь контакт с полом.

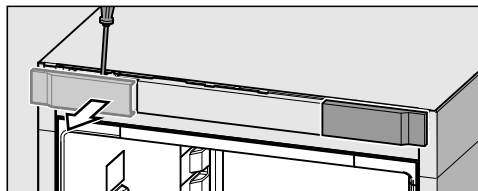

Деталь облицовки вверх

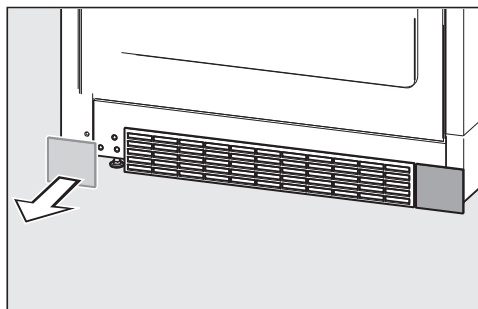


Деталь облицовки вниз

- Снимите у обоих приборов детали облицовки (соответственно, с той стороны, с которой приборы будут соединены друг с другом).

Монтаж




- Поставьте приборы рядом так, чтобы они спереди находились в одной плоскости и между ними оставался зазор чуть более 40 мм.

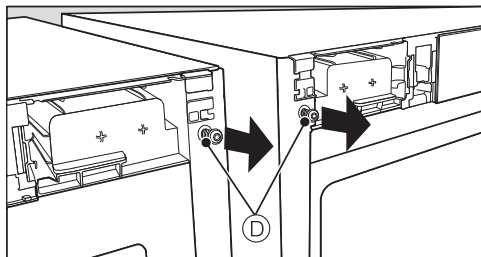


- Выньте шурупы D и сохраните их для следующего этапа монтажа. Они ещё потребуются для прикрепления крепёжной детали 1.

С помощью крепления верхней крепёжной детали 1 оба прибора выравниваются по высоте и глубине. Если один прибор выше другого, начните с более высокого.

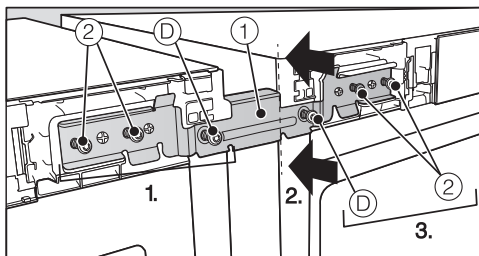

- Установите верхнюю крепёжную деталь 1 на цапфы прибора и прикрепите её в указанной последовательности:


1. Привинтите крепёжную деталь 1 шурупом D, который вы только что открутили от прибора, и шурупами 2.
2. Теперь прижмите второй прибор к промежуточному элементу крепёжной детали.
3. Привинтите также здесь крепёжную деталь 1 шурупом D, который вы только что открутили от прибора, и шурупами 2 ко второму прибору. Для этого немного прижмите приборы друг к другу.

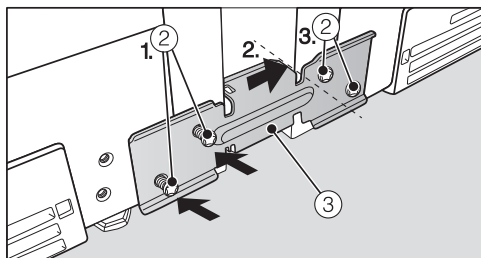

- Приложите крепёжную деталь ③ так, чтобы горизонтальные продольные отверстия находились на левой стороне, и прикрепите деталь в указанной последовательности:

1. Привинтите её двумя шурупами ②, не затягивая их.
2. Передвиньте крепёжную деталь ③ до тех пор, пока среднее ребро пластины не упрётся в боковую стенку второго прибора.
3. Туго прикрутите крепёжную деталь ③ шурупами ②.
4. Теперь затяните шурупы, прикрученные некрепко, для этого прижмите правый прибор к левому.

Этапы монтажа задней стороны приборов

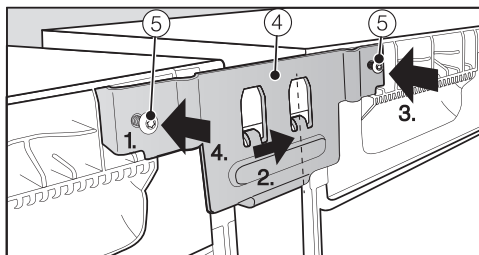


- Приложите крепёжную деталь ④ так, чтобы горизонтальное продольное отверстие находилось на левой стороне, и прикрепите деталь в указанной последовательности:

1. Привинтите её шурупом ⑤, не затягивая его.
2. Передвиньте крепёжную деталь ④ до тех пор, пока среднее ребро пластины не упрётся в боковую стенку второго прибора.
3. Туго прикрутите крепёжную деталь ④ шурупом ⑤.
4. Теперь затяните шуруп, прикрученный некрепко, для этого прижмите правый прибор к левому.

Монтаж


Отверстия для винтового соединения крепёжной детали ⑥ должны быть просверлены предварительно.

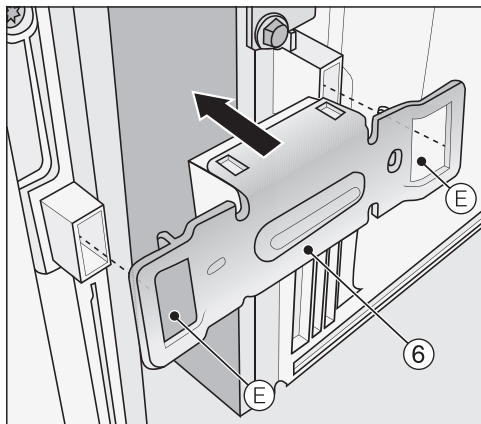

- Придвиньте крепёжную деталь ⑥, направляя выемки E через крепления проставок для соблюдения расстояния от стены.
- Отметьте карандашом положение просверленных отверстий.
- Снова снимите крепёжную деталь ⑥.


Просверлите только пластину. Глубина сверления составляет прим. 1 мм.

- Предварительно просверлите отверстия под шурупы сверлом 3 мм и зачистите отверстия от заусенцев.

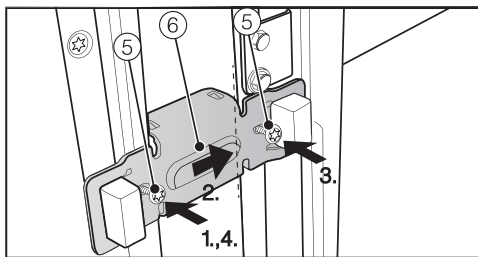


- Приложите крепёжную деталь ⑥ так, чтобы горизонтальное продольное отверстие находилось на левой стороне, и прикрепите деталь в указанной последовательности:
- 1. Привинтите её шурупом ⑤, не затягивая его.
- 2. Передвиньте крепёжную деталь ⑥ до тех пор, пока среднее ребро пластины не упрётся в боковую стенку второго прибора.
- 3. Туго прикрутите крепёжную деталь ⑥ шурупом ⑤.
- 4. Теперь затяните шуруп, прикрученный некрепко, для этого прижмите правый прибор к левому.

Дальнейшие этапы монтажа передней стороны приборов

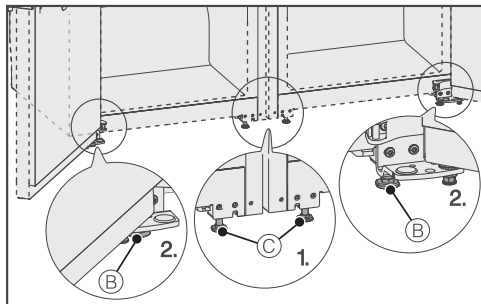

■ Переставьте передние ножки гаечным ключом ⑪.

1. Вверните средние ножки ③ так, чтобы у них не было контакта с полом.
2. Теперь выровняйте всю комбинацию side-by-side с помощью внешних ножек ⑤.

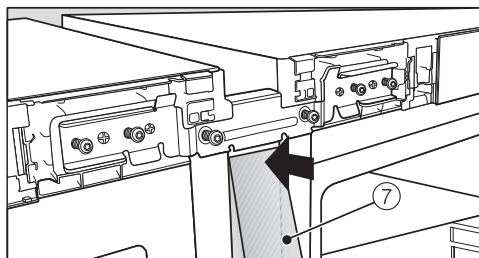


■ Приставьте с передней стороны приборов защитную планку ⑦ к нижней стороне верхней крепёжной детали и осторожно вставьте эту планку ⑦ в зазор. При этом используйте мягкую ткань, чтобы избежать образования вмятин в защитной планке.

Совет: Сожмите оба поперечных ребра планки по всей длине. Таким образом планку будет легче вводить в зазор.

■ Снимите защитную плёнку с планки.


Монтаж

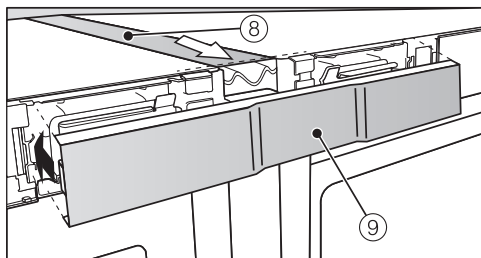

- Поднесите с верхней стороны приборов защитную планку ⑧ на одном уровне с углами приборов и тщательно вставьте планку ⑧ в зазор.

Совет: Сожмите оба поперечных ребра планки по всей длине. Таким образом планку будет легче вводить в зазор.

- Вверху, с передней стороны приборов установите деталь облицовки ⑨.

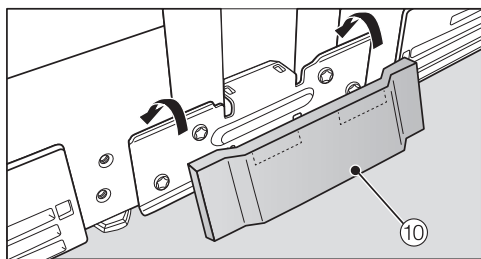

- Внизу, с передней стороны приборов установите деталь облицовки ⑩.


- Теперь подключите комбинацию side-by-side к электросети согласно инструкциям по эксплуатации и монтажу на отдельные приборы.
- Приборы с генератором льда: выполните подключение свежей воды согласно инструкции по эксплуатации и монтажу на данный прибор.

⚠ Внимание! Опасность повреждений при перемещении комбинации приборов!

Комбинация в собранном виде имеет очень большой вес. В результате неправильного перемещения возможно образование вмятин на приборах.


Обратите внимание на указания по перемещению.

- Осторожно подвиньте комбинацию side-by-side на предусмотренное место.

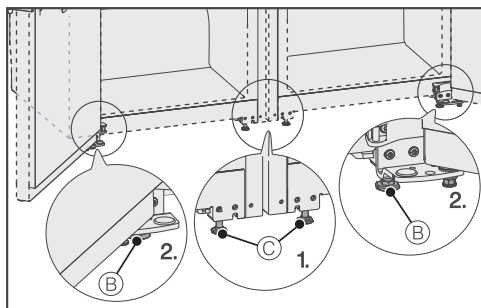

- При необходимости ещё раз выровняйте комбинацию side-by-side по высоте с помощью передних ножек гаечным ключом ⑪.

1. Выверните средние ножки ③ так, чтобы они стояли на полу.
2. Выверните внешние ножки ② для выравнивания.

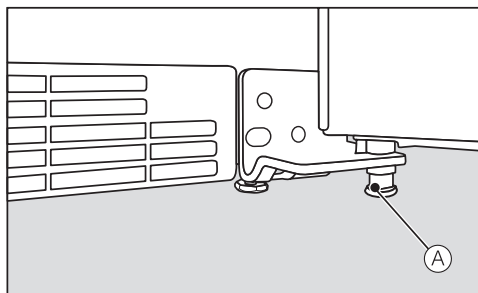


- Дверцы прибора с ножкой ① у кронштейна для создания опоры дверцы у холодильника: выверните ножку ① так, чтобы она опиралась на пол. Затем выверните ножку ещё на 90°.


Монтаж

Выравнивание дверцы прибора

Дверцы приборов можно выровнять по высоте у нижних кронштейнов.

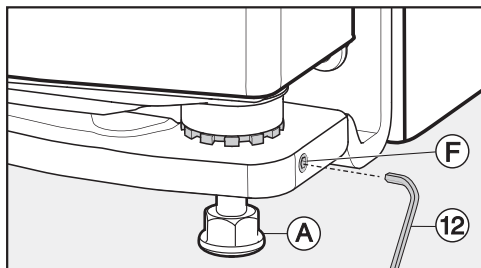

- Выверните установочный винт (F) с помощью торцового шестигранного ключа (12) максимум на один оборот.

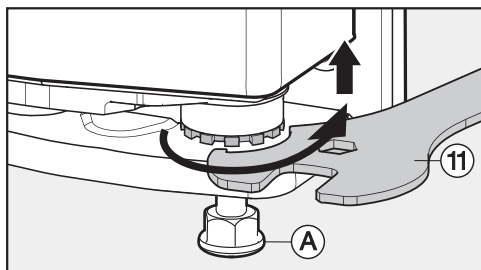

- Отрегулируйте ось подшипника по высоте гаечным ключом (11). При установке прибора ось подшипника полностью ввёрнута.
- Приподнять дверцу: вращайте в правую сторону
- Опустить дверцу: вращайте в левую сторону
- Туго затяните установочный винт (F). Ось подшипника снова зафиксирована.

Изменение навески дверцы

Прибор поставляется с левым дверным упором. Если необходим правый упор, дверцу придётся перевесить.

Обратите внимание на то, что изменять дверной упор нельзя, если прибор устанавливается с другим прибором side-by-side.

! Опасность травмирования и повреждений при замене дверного упора.

Если замена упора дверцы производится одним человеком, существует повышенная опасность травмирования и повреждений.


Обязательно проводите изменение навески дверцы при участии второго человека.

Если уплотнение дверцы повреждено или выскользнуло из паза, дверца прибора может закрываться ненадлежащим образом, и холодопроизводительность понижается. Внутри прибора образуется конденсат, это может привести к обледенению.


Не допускайте повреждения уплотнения дверцы и следите за тем, чтобы уплотнение дверцы не выскальзывало из паза.

Снятие верхних деталей облицовки

- Откройте дверцу прибора.

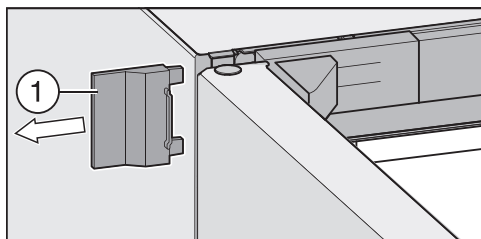


- Отодвиньте правую внешнюю облицовочную деталь (1).

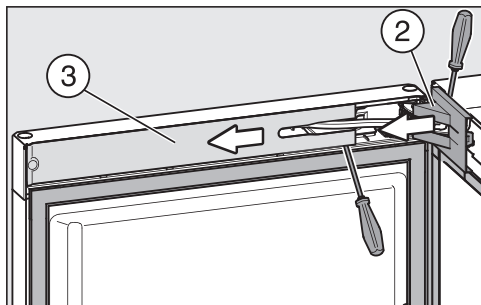

- Снимите деталь облицовки (2) с дверной петли и деталь (3) с дверного амортизатора.

Ослабление верхнего дверного амортизатора

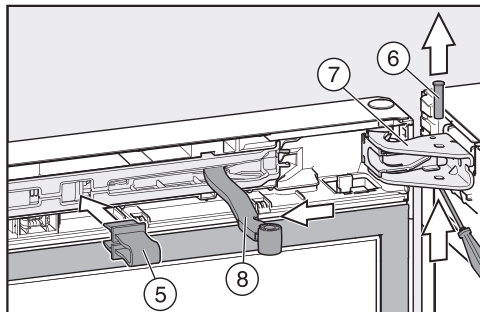


- Зафиксируйте красный стопор (5) (прилагается к прибору) в отверстии.

Благодаря стопору невозможно сжать амортизатор и сложить кронштейн.

Удаляйте красный стопор лишь тогда, когда это от вас потребуеться согласно инструкции!

- Вытолкните болт (6) на дверном шарнире (7) и извлеките его из гнезда.
- Откиньте шарнирный рычаг (8) амортизатора закрывания дверцы с дверного шарнира.

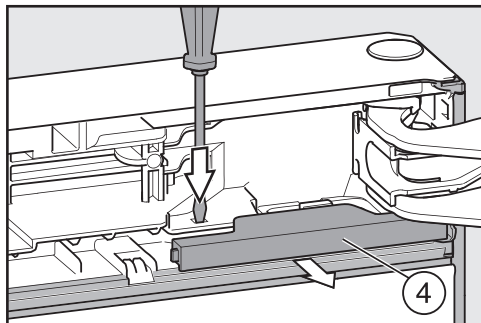


- Прижмите накладку шлицевой отвёрткой книзу и вытяните облицовочную деталь ④ из фиксатора.

Снятие дверцы


⚠ Опасность получения травм при снятии дверцы прибора!
Как только в дальнейшем будет удалён болт из шарнира дверцы, дверца прибора больше не будет зафиксирована.

Дверцу прибора должен придерживать другой человек.

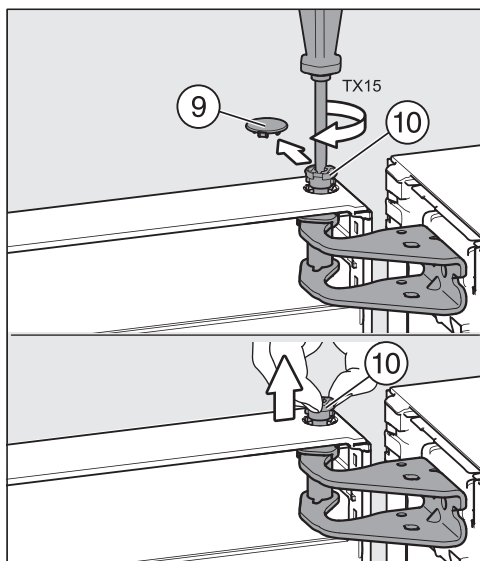


- Осторожно снимите защитный колпачок ⑨.
- Слегка выверните болт ⑩ (примерно на $\frac{1}{4}$ оборота) до тех пор, пока не раздастся щелчок.
- Пальцами извлеките болт ⑩ полностью из отверстия.
- Снимите дверцу прибора и осторожно поставьте её в сторону.


Перестановка нижнего кронштейна

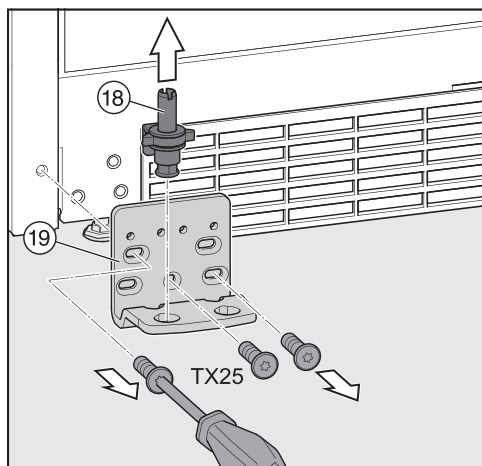

- Полностью выньте вверх шарнир дверной петли (18) с шайбой и ножкой.
- Отверните кронштейн (19).

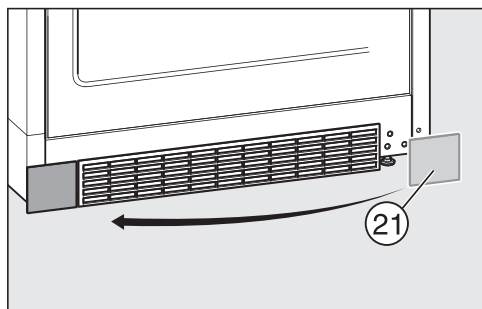

- Снимите деталь облицовки (21) и поставьте её на противоположную сторону.

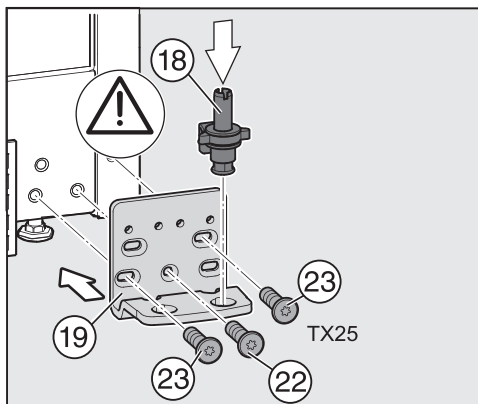


- Прикрутите кронштейн (19) на противоположную сторону, начните с шурупа (22) внизу посередине.
- Затем вкрутите оба других шурупа (23).
- Снова вставьте весь шарнир дверной петли (18) с шайбой и ножкой.


Важно! Выступающая деталь на шарнире дверной петли должна снова указывать назад.

Монтаж


Перестановка верхнего дверного шарнира

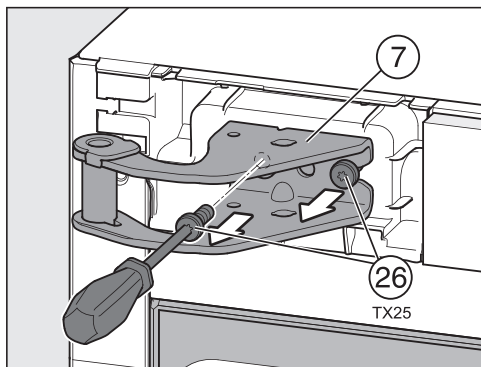

- Выверните шурупы (26) из дверного шарнира (7) и снимите его.

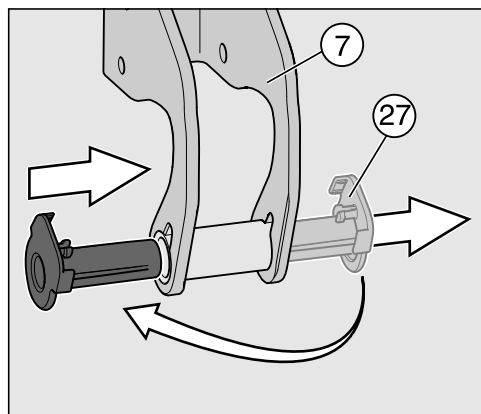


- Извлеките втулку подшипника (27) из направляющей шарнира дверцы (7) и вставьте её с другой стороны.

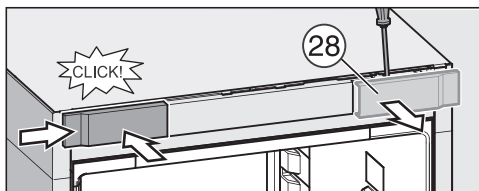

- Отодвиньте сбоку деталь облицовки (28).

- Снова вставьте деталь облицовки, повернутую на 180°, с другой стороны. Для этого надвиньте сбоку деталь облицовки и зафиксируйте её.

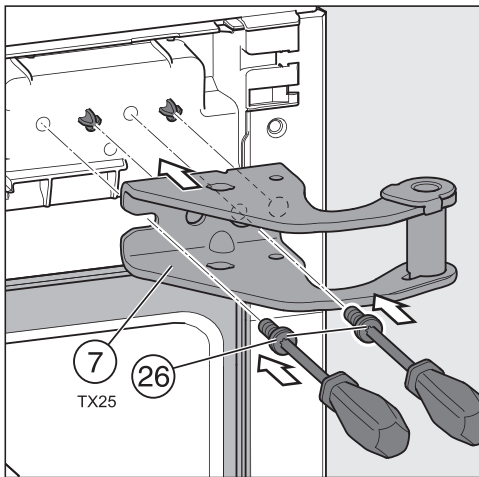


- Наденьте верхний шарнир дверцы (7) на выступы у прибора.
- Приверните шарнир дверцы (7) шурупами (26).


Подготовка дверцы прибора

Совет: Чтобы защитить дверцу прибора от повреждений, расстелите на устойчивой поверхности пригодную подложку. Затем положите на нее демонтированную дверцу прибора внешней стороной вниз.


Перестановка устройства открывания дверцы

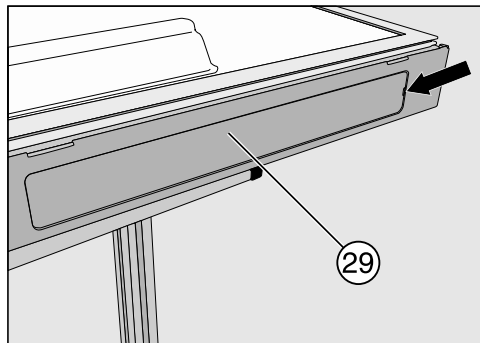


- Снимите деталь облицовки (29) с отверстия скрытой ручки.

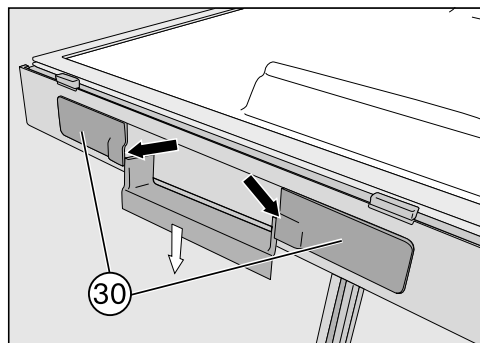


- Снимите облицовочные детали (30) справа и слева со скрытой ручки.

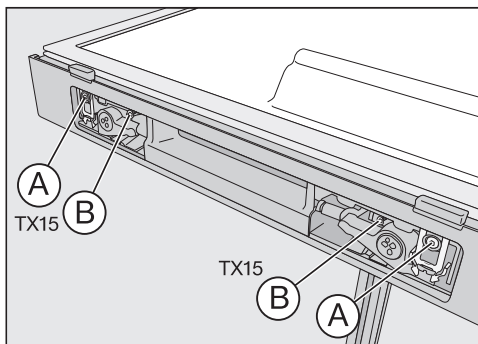


- Полностью выверните шуруп с серым пластмассовым бортиком (А) и шуруп без бортика (В).

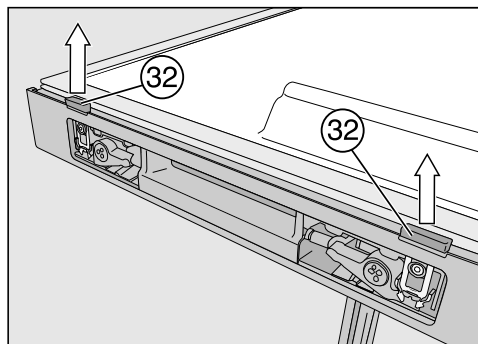

- Извлеките переключки устройства открывания дверцы (32), сильно потянув их вверх.

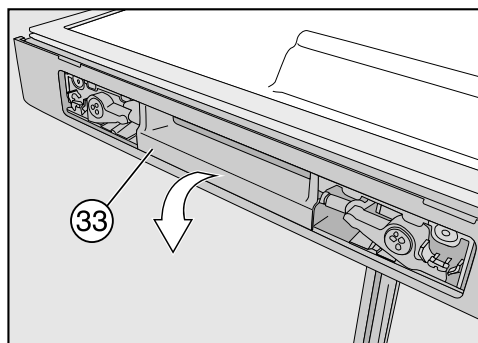


- Теперь снимите устройство открывания дверцы (33).

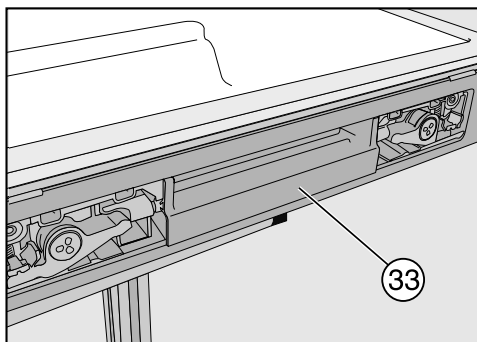


- Вставьте устройство открывания дверцы 33 с другой стороны.

Пластиковая колодка на перемычке не должна лежать на уплотнении. В противном случае уплотнение будет повреждено.

Утопленная сторона перемычки 32 должна указывать на уплотнение дверцы.

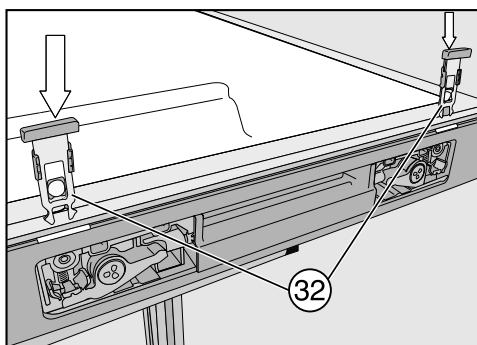

- Задвиньте перемычки устройства открывания дверцы 32 через выемки до фиксации.

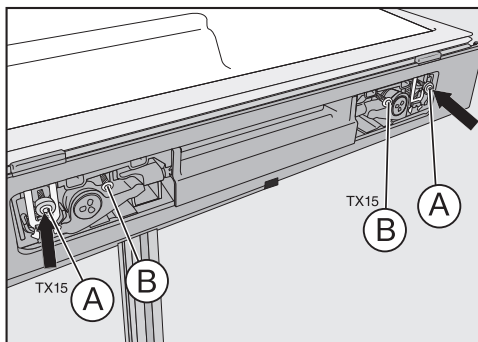


- Прикрепите устройство открывания дверцы шурупом с пластмассовым бортиком A и шурупом без бортика B. Не закручивайте шурупы слишком сильно!

Совет: Проверьте, легко ли двигается устройство открывания дверцы, нажав на него. Если это не так, шурупы следует вновь немного ослабить.


- Вставьте детали облицовки 29 и 30.

Перестановка дверного амортизатора


В случае если вы хотите ограничить угол открывания до 90°, установите входящие в комплект поставки ограничители, прежде чем снова устанавливать дверной амортизатор (см. главу «Указания по установке», раздел «Ограничение угла открывания дверцы»).

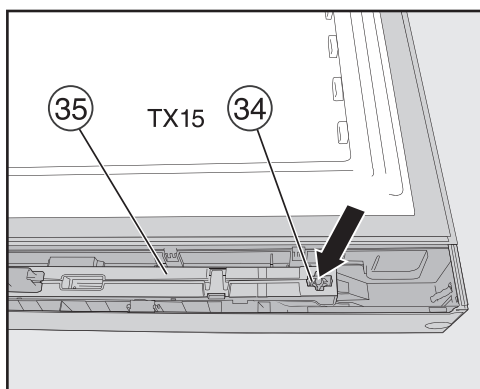

- Выверните шуруп (34) у амортизатора (35) и вставьте отвёртку за амортизатор.

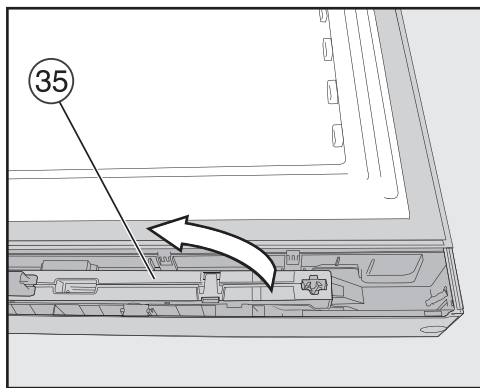


- Извлеките амортизатор (35) и поверните его на 180°.

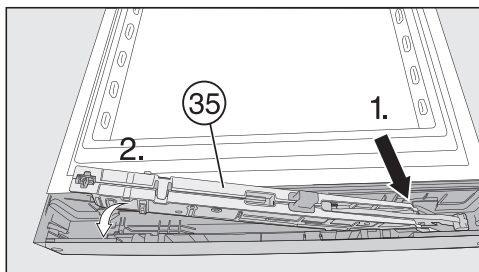

- Сначала вставьте амортизатор (35) в наклонном положении со стороны шарниров до упора.
- Затем задвиньте другой конец амортизатора в выемку.
- Плотнo прикрутите амортизатор шурупом (34).

Перестановка заглушки дверной втулки

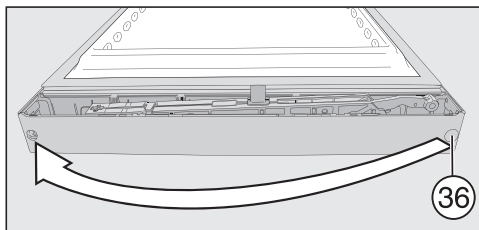


- Извлеките заглушку (36) из втулки дверного подшипника и вставьте её снова с другой стороны.

Монтаж

Монтаж дверцы прибора



- Установите дверцу прибора ③⑧ сверху на ось подшипника и направьте верхнее отверстие у дверцы прибора со стороны шарнира на шарнир дверцы с втулкой подшипника.

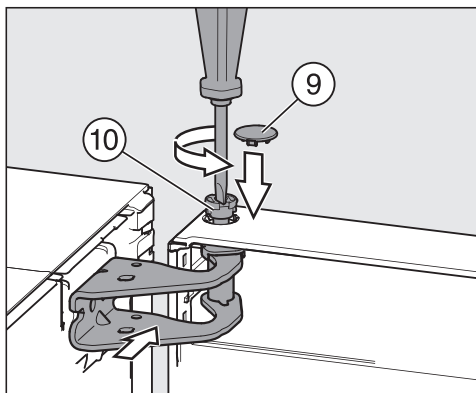


- Вставьте пальцами болт ⑩ во втулку дверного подшипника.
- Вверните болт ⑩ (примерно на $\frac{1}{4}$ оборота), пока он не зафиксировается с щелчком.
- Наденьте защитный колпачок ⑨ на болт.


Дверца прибора смонтирована и закреплена только в том случае, если защитный колпачок ⑨ надет правильно.

Закрепление верхнего дверного амортизатора

- Откройте дверцу прибора на 90°.

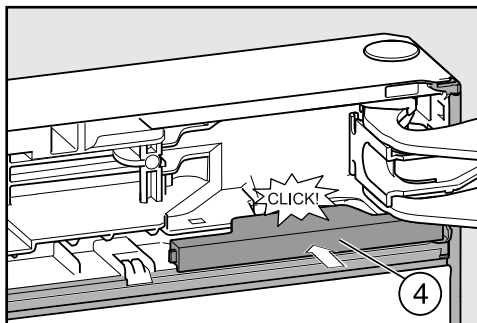


- Вставьте деталь облицовки (4) до фиксации.

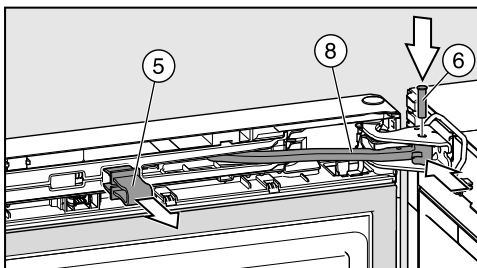


- Задвиньте шарнирный рычаг (8) в отверстие дверного шарнира.
- Вставьте болт (6) сверху в дверной шарнир. Вверните его с помощью отвертки (примерно на ¼ оборота) до тех пор, пока оба выступа у оси подшипника не попадут правильно в пазы.
- Извлеките красный стопор (5).

Совет: Сохраните красный стопор на тот случай, если вы захотите поменять дверной упор позднее ещё раз.

Надевание верхних облицовочных деталей

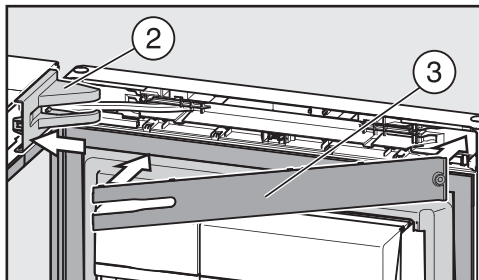

- Наденьте деталь облицовки (2) на дверной шарнир.
- Вставьте панель (3) до фиксации.

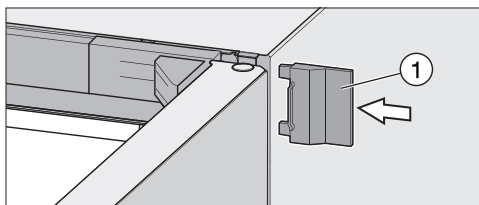

- Наденьте внешнюю деталь облицовки (1).
- Закройте дверцу прибора.


Монтаж

Выравнивание дверец прибора

Дверцу прибора можно впоследствии выровнять относительно корпуса прибора.

На следующем рисунке дверца прибора изображена незакрытой, чтобы лучше показать ход работ.

Дверцу прибора выровняйте с помощью внешних продольных отверстий в нижнем кронштейне:

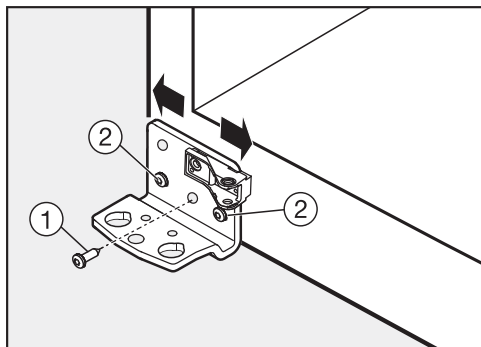

- Выньте средний шуруп ① у кронштейна.
- Немного выверните оба внешних шурупа ②.
- Выровняйте дверцу прибора, сдвигая кронштейн влево или вправо.
- Затем туго затяните шурупы ②, шуруп ① снова привинчивать не нужно.

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими требованиям ГОСТ, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

Гарантия качества товара

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запаха нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- **для России:** www.miele.ru
- **для Украины:** www.miele.ua
- **для Казахстана:** www.miele.kz

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону “Горячей линии”.

Российская Федерация

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Адрес ООО Миле СНГ

125284 Москва,

Ленинградский проспект, 31А, стр.1,

этаж 8, помещение I, комната 1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербурге

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Украина

ООО « Миле »

ул. Жиланская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ « Прайм »

Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)

(044) 496 03 00

Факс (044) 494 22 85

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

Республика Казахстан

ТОО « Миле »

050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ

Тел. + 7 (495) 745 89 90

Факс + 7 (495) 745 89 84

E-mail: info@miele.ru



Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Либхерр Хаусгерете ГмбХ, Меммингер Штрассе, 77-79, 88416 Оксенхаузен, Германия
Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Str. 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland

Импортёры:

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО Миле СНГ
Российская Федерация и страны СНГ
125284 Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1,
этаж 8, помещение I, комната 1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

ООО «Миле»
ул. Жилинская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ТОО Миле
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42



FNS 28463 E ed/cs (3 6317 4)

ru – RU, UA, KZ

M.-Nr. 10 879 620 / 01